



**Увлажнитель воздуха
UHF5001**

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон





©RED SOLUTION®. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Изготовитель: Маркет Юнион Ко., Лтд.

Адрес: 8Ф, Б16 (Вест ариа), проспект Юн Цзян № 2560, Нинбо сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».

Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	7
Комплектация.....	7
Устройство прибора.....	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	12
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	13
Гарантийный талон.....	26

RUS	Русский язык	5
------------	--------------------	---

KAZ	Казахский язык	15
------------	----------------------	----

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо, что выбрали бытовую технику RED SOLUTION! Мы уверены, что она станет надежным помощником в вашем доме. В этой инструкции вы найдете всю необходимую информацию для безопасного и эффективного использования устройства. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут вопросы. Желаем вам приятного использования и отличных результатов!



Загляните на наш сайт **redsolution.company**.

Здесь вы сможете найти рецепты для вашей техники, электронное руководство по эксплуатации, информацию о предстоящих новинках, а также получить онлайн-консультацию. Кроме того, у нас вы можете заказать продукцию RED SOLUTION, оригинальные аксессуары и запчасти.



Электронную версию руководства по эксплуатации вы всегда можете найти на нашем сайте на странице соответствующего товара. Версия, размещенная на сайте, является приоритетной.

**Служба поддержки пользователей Red solution в России:
8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный)**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с прибором руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Увлажнитель UHF5001 предназначен для увлажнения воздуха в помещениях. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные нарушением требований по технике безопасности и правил эксплуатации.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непроизводственных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед включением прибора в розетку проверьте, совпадает ли напряжение электросети с напряжением питания прибора. Эта информация

указана в технических характеристиках и на заводской табличке прибора.

- Используя удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. Несоответствие мощности удлинителя может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Не протягивайте шнур электропитания вблизи источников тепла, газовых и электрических плит. Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами. Повреждение электрошнура может привести к неполадкам, не соответствующим условиям гарантии.
- Убедитесь, что вилка надежно подключается к подходящей розетке и электрический контакт стабильный.
- Вынимайте шнур электропитания увлажнителя сухими руками, держась за корпус адаптера, а не за провод. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению провода и поражению электрическим током.
- Если шнур питания вышел из строя, обратитесь в сервисный центр для приобретения подходящей замены.
- Выключайте увлажнитель и отключайте его от электросети каждый раз перед транспортировкой или очисткой, а также если нужно оставить прибор без присмотра на долгое время.
- Прибор не предназначен для использования

лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или изменять его конструкцию. Ремонтировать прибор вправе только специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

- Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

- Не включайте увлажнитель, если резервуар для воды пуст.

- Старайтесь не оцарапать ультразвуковой преобразователь и датчик нехватки воды твердыми/острыми предметами.

- При появлении странного шума или запаха выключите увлажнитель и отключите его от электросети.

- Во время работы увлажнителя не касайтесь руками воды или внутренних компонентов.

- Во время работы увлажнителя не блокируйте отверстие дефлектора, а также другие отверстия для циркуляции воздуха, расположенные на зад-

ней и нижней стороне корпуса прибора.

- Старайтесь не передвигать увлажнитель, если в резервуаре есть вода. Если это действительно необходимо, следите за тем, чтобы вода, попав на вентилятор, не повредила его.

- Берегите увлажнитель от сырости, не устанавливайте его в банях и ванных во избежание удара током и пожара.

- Берегите увлажнитель от воздействия солнечных лучей, не устанавливайте вблизи отопительных приборов.

- Внутри увлажнителя не должно быть никаких посторонних предметов.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях!

Технические характеристики

Модель	UNF5001
Тип увлажнителя	ультразвуковой
Входное напряжение сетевого адаптера	220–240 В~, 50/60 Гц
Выходное напряжение сетевого адаптера	24 В=, 1 А, 24 Вт
Мощность	24 Вт
Защита от поражения электротоком	класс II
Объем резервуара	2,5 л
Расход воды	до 240 мл/ч
Рекомендуемая площадь обслуживания	до 30 м ²
Время работы	10–26 ч
Материал корпуса	пластик
Тип управления	сенсорный
Ночная подсветка	есть
Датчик отсутствия воды	есть
Автоотключение	при отсутствии воды
Таймер	2/4/8 ч
Подача пара	1 диффузор, вращение на 360°
Регулировка интенсивности подачи пара	3 уровня
Верхний залив воды	есть
Длина шнура электропитания	1,2 м
Вес нетто	0,9 кг
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	180 x 252 x 180 мм


Комплектация

Увлажнитель воздуха	1 шт.
Сетевой адаптер	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.

и Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.


Устройство прибора

1. Регулируемый диффузор подачи пара
2. Крышка резервуара для воды
3. Поплавок
4. Распылительная трубка
5. Сопло для нагнетания воздуха в резервуар
6. Датчик нехватки воды
7. Ультразвуковой преобразователь
8. Порт для подключения разъема сетевого адаптера
9. Сетевой адаптер

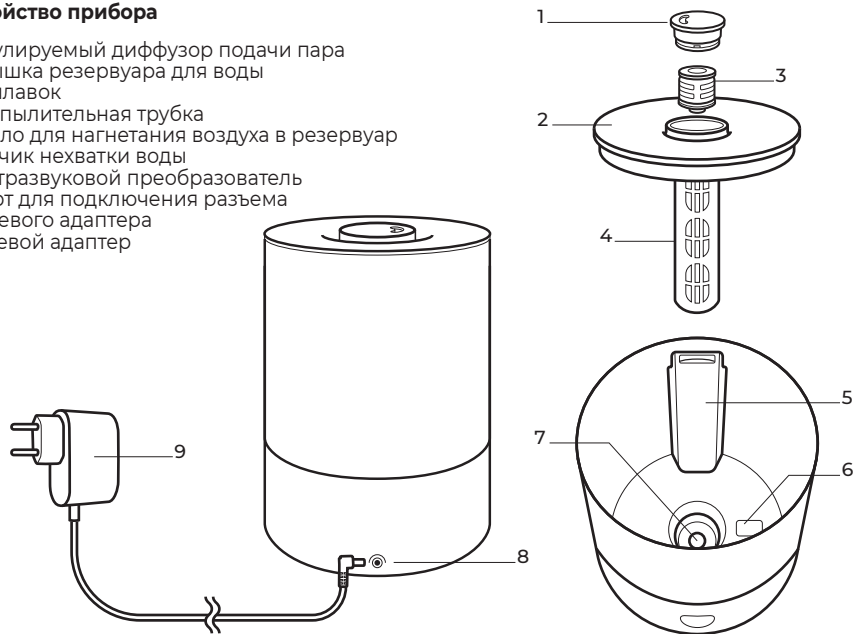

Панель управления

1. Кнопка таймера
2. Кнопка подсветки
3. Кнопка режима подачи пара
4. Кнопка включения прибора с индикаторами состояния

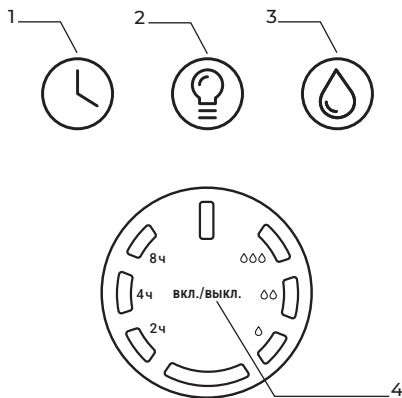

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

i Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером прибора на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед подключением к электросети.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установка увлажнителя

При выборе места для установки увлажнителя следуйте приведенным ниже рекомендациям:

- Рабочие условия увлажнителя: температура 1–50 °С, относительная влажность до 85 %, высота 1 м над уровнем пола.
- Если относительная влажность в помещении выше 70 % или помещение тесное, интенсивность увлажнения должна быть низкой.
- Заливайте в резервуар только чистую (фильтрованную) воду температурой не выше 40 °С.
- Не устанавливайте увлажнитель в непосредственной близости от отопительных приборов, а также на теплом полу (с подогревом). Берегите от прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте увлажнитель вблизи предметов мебели и электронных приборов, которые могут пострадать от сырости. Расстояние от увлажнителя до этих предметов должно составлять не менее 50 см.

Использование

- 1) Установите увлажнитель на ровную твердую горизонтальную поверхность.
- 2) Выньте диффузор из крышки.
- 3) Залейте воду через отверстие в крышке, так

чтобы ее уровень находился между отметками **МАКС** (максимальный уровень) и **МИН** (минимальный уровень). Воду рекомендуется заливать через отверстие в крышке, так как при заливе со снятой крышкой вода может попасть в сопло для нагнетания воздуха и повредить прибор.

4) Установите диффузор на место.

5) Подключите увлажнитель к розетке. Раздастся звуковой сигнал. Индикаторы состояния на мгновение загорятся и погаснут, сообщая, что прибор в режиме ожидания.

6) Нажмите кнопку включения увлажнителя. Раздастся звуковой сигнал. Индикаторы состояния будут гореть. Увлажнитель запустится с настройками по умолчанию.

Дефлектор подачи пара можно вращать на 360°, чтобы отрегулировать положение струи пара.

7) Выберите нужный режим работы (режимы переключаются по кругу):

- Последовательно нажимая кнопку , установите время по таймеру до автоотключения: 2 часа / 4 часа / 8 часов / таймер выключен (по умолчанию). О выбранном режиме сообщит соответствующий индикатор. Если индикатор не горит, значит увлажнитель будет работать, пока не кончится вода.

- Последовательно нажимая кнопку , вы-

берите один из 9 вариантов подсветки: первое нажатие кнопки включает подсветку меняющихся цветов, остальные 8 – подсветку конкретного цвета. По умолчанию подсветка выключена. Последнее нажатие в цикле отключает подсветку.

- Последовательно нажимая кнопку , выберите интенсивность подачи пара: низкую, среднюю (по умолчанию) или высокую.

8) Если вода закончится во время работы, верхний индикатор состояния начнет мигать красным. Долейте воды, предварительно выключив прибор.

9) Чтобы выключить увлажнитель, нажмите кнопку включения.

Ночной режим

Для комфортного использования ночью можно перевести прибор в ночной режим. Нажмите и удерживайте кнопку . Подсветка выключится, а интенсивность подачи пара станет низкой. Чтобы выйти из ночного режима, нажмите кнопку .

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Через некоторое время на внутренних поверхностях резервуара может образовываться налет. Регулярно промывайте под струей воды

с мылом крышку с распылительной трубкой, дефлектор и поплавков. Внутренние поверхности резервуара протирайте влажной мягкой тканью. Следите за тем, чтобы вода не попала в сопло для нагнетания воздуха!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты и любые химически агрессивные вещества.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора и сетевой адаптер в воду или помещать под струю воды!

 Перед очисткой ВСЕГДА отключайте увлажнитель от электросети!

При сборке следите за тем, чтобы поплавок в распылительной трубке был ориентирован правильно (см. схему устройства прибора).

Если увлажнитель предполагается не использовать долгое время, выньте вилку из розетки, слейте всю воду из увлажнителя, следя за тем, чтобы она не попала в сопло для нагнетания воздуха.

Тщательно промойте и просушите резервуар и корпус, соберите, поместите увлажнитель в оригинальную упаковку и храните в сухом прохладном помещении вдали от прямых солнечных лучей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Увлажнитель не включается	Увлажнитель не подключен к сети электропитания	Вставьте штепсель в сетевую розетку.
	Отсутствует вода в резервуаре (подсветка кнопки включения мигает красным)	Наполните резервуар водой, так чтобы ее уровень находился между отметками МИН и МАКС на внутренних стенках резервуара
Из увлажнителя не выходит пар	Задана влажность ниже фактической	Задайте более высокую влажность
	Увлажнитель не подключен к сети	Подключите к сети
	Резервуар для воды пуст	Залейте воду
	Крышка резервуара закрыта неплотно	Закройте крышку

Из увлажнителя не выходит пар	Поплавков в распылительной трубке ориентирован неправильно	Установите поплавок правильной стороной вверх (см. схему устройства прибора)
	Недостаточно воды в резервуаре	Долейте воды
На предметах вокруг увлажнителя появляется белый налет	На мембране образовались известковые отложения	Очистите мембрану, см. раздел «Уход за прибором»
Пар имеет странный запах	Новый увлажнитель	Оставьте увлажнитель на просушку в прохладном сухом помещении на 12 часов, предварительно сняв верхнюю крышку
	Грязная или несвежая вода в резервуаре	Очистите резервуар, затем снова залейте воду

Шум во время работы	Прибор собран неправильно	Соберите прибор, руководствуясь схемой устройства прибора
	Недостаточно воды в резервуаре	Долейте воды
	Увлажнитель стоит на неровной поверхности	Установите увлажнитель на ровную твердую горизонтальную поверхность

i Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания RED SOLUTION несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи или изготовления (если дату продажи определить невозможно) данного изделия. Гарантия действительна при соблюдении правил эксплуатации, отсутствии ремонтов и повреждений, а также сохраненной комплектности.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением руководства;
- механическими, тепловыми и другими повреждениями из-за неправильного использования;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- неквалифицированным ремонтом и изменением конструкции;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Гарантия не распространяется на элементы и детали, имеющие естественный износ, а также на аккумуляторы и батареи питания.

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Сервис

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (сроки, установленные Законом о защите прав потребителей на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервисный центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте redsolution.company.

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крекшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құралды қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

- UNF5001 ылғалдандырғышы бөлмелердегі ауаны ылғалдандыруға арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.
- Өндіруші көтермеді Қауіпсіздік талаптары мен пайдалану ережелерін бұзудан келтірілген залал үшін жауапкершілік көтермейді.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық пайдалануға арналған және пәтерлерде, саяжай үйлерінде немесе басқа да осыған ұқсас өнеркәсіптік емес жерлерде пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа өнеркәсіптік емес пайдалану дұрыс жү-

мыс істеу шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші кез келген ықтимал салдарға жауапты емес.

- Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, желі кернеуінің құрылғының көрек кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз. Бұл ақпарат техникалық сипаттамаларда берілген. Сипаттамалары және құрылғының атауы бар тақтайшасында.
- Ұзартқышты пайдаланған кезде, оның құрылғының қуат тұтынуына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Дұрыс бағаланбаған ұзартқыш сым қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Қуат сымын газ немесе электр плиталары сияқты жылу көздерінен алыс ұстаңыз. Сымның майысып, майысып қалмағанына немесе өткір заттарға тиіп кетпегеніне көз жеткізіңіз. Қуат сымының зақымдануы кепілдікте қамтылмаған мәселелерді тудыруы мүмкін.
- Шанышқының біткеніне көз жеткізіңіз. Ол қолайлы розеткаға оңай қосылады және электрлік байланыс тұрақты.
- Ылғалдандырғыштың қуат сымын құрғақ қолмен ұстап, ажыратыңыз. Адаптер корпусы, сым емес. Бұлай істемеу сымның зақымдалуына және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Егер қуат сымы зақымдалған болса, сатып алу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қолайлы балама.
- Егер резервуарда су болмаса, ылғалданды-

рғышты іске қоспаңыз.

- Тасымалдау немесе тазалау алдында, немесе құрылғыны ұзақ уақыт бойы қараусыз қалдыру қажет болса, ылғалдандырғышты өшіріп, розеткадан суырыңыз.

- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер оларға қауіпсіздікке жауапты тұлға құрылғыны пайдалану туралы бақылау немесе нұсқаулық бермесе. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.

- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеуге тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы ғана құқылы. Кәсіби емес жөндеу құрылғының істен шығуына, жеке жарақатқа және мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін.

- Құрылғының жұмысында ақаулар болған жағдайда оны пайдалануға тыйым салынады.

- Су ыдысы бос болса, ылғалдандырғышты қоспаңыз.

- Ультрадыбыстық датчикті тырнап алмауға тырысыңыз және қатты/өткір заттары бар су тапшылығы датчигі.

- Егер сіз қандай да бір оғаш дыбыс немесе иіс байқасаңыз, ылғалдандырғышты өшіріп, оны розеткадан суырыңыз.

- Ылғалдандырғыш жұмыс істеп тұрған кезде суға немесе ішкі бөлшектерге қолыңызбен тигізбеңіз.

- Ылғалдандырғыш жұмыс істеп тұрғанда құрылғы корпусының артқы және төменгі жағында орналасқан дефлектор тесігін немесе басқа ауа айналымы саңылауларын жаппаңыз.

- Ылғалдандырғышты резервуар суға толы кезде жылжытпаңыз. Егер оны жылжыту өте қажет болса, судың желдеткішке шашырап, оны зақымдамауын қадағалаңыз.

- Ылғалдандырғышты ылғалдан алыс ұстаңыз және электр тогының соғуы мен өрттің алдын алу үшін оны ванна бөлмелеріне немесе жуынатын бөлмелерге орнатпаңыз.

- Ылғалдандырғышты тікелей күн сәулесінен алыс ұстаңыз және оны жақын жерге орнатпаңыз жылыту құрылғылары.

- Ылғалдандырғыштың ішінде бөгде заттар болмауы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақау болса, құрылғыны пайдаланбаңыз!

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	УНФ5001
Ылғалдандырғыш түрі	ультрадыбыстық
Желілік адаптердің кіріс кернеуі	220–240 В~, 50/60 Гц
Желілік адаптердің шығыс кернеуі	24 В=, 1 А, 24 Вт
Қуат	24 Вт
Электр тоғымен зақымданудан қорғау	II дәреже
Резервуардың көлемі	2,5 л
Суды тұтыну	240 мл/сағ дейін
Ұсынылатын қызмет көрсету аймағы	30 м ² дейін
Жұмыс уақыты	10–26 сағ
Тұрғын үй материалы	пластик
Басқару түрі	сенсорлық
Түнгі жарықтандыру	бар
Су сенсоры жоқ	бар
Су болмаған	кезде автоматты түрде өшіру
Таймер	2/4/8 сағат
Бу беру	1 диффузор, 360° айналу
Будың қарқындылығын реттеу	3 деңгей
Судың жоғарғы шығанағы	бар
Қуат сымның ұзындығы	1,2 м
Таза салмағы	0,9 кг
Өлшемдері	180 x 252 x 180 мм


Жабдық

Ауа ылғалдандырғышы	1 дана
Желілік адаптер	1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік картасы	1 дана

і Өндіруші өнімдерін үнемі жетілдіре отырып, алдын ала ескертусіз дизайнға, қаптамаға және техникалық сипаттамаларға өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады. Техникалық сипаттамалар $\pm 10\%$ рұқсат етілген шектеулерге бағынады.


Құрылғының құрылымы

1. Реттелетін бу диффузоры
2. Су ыдысының қақпағы
3. Қалқымалы
4. Бүріккіш түтік
5. Бакқа ауа айдауға арналған саптама
6. Су тапшылығы сенсоры
7. Ультрадыбыстық түрлендіргіш
8. Желілік адаптер қосқышын қосуға арналған порт
9. Желілік адаптер

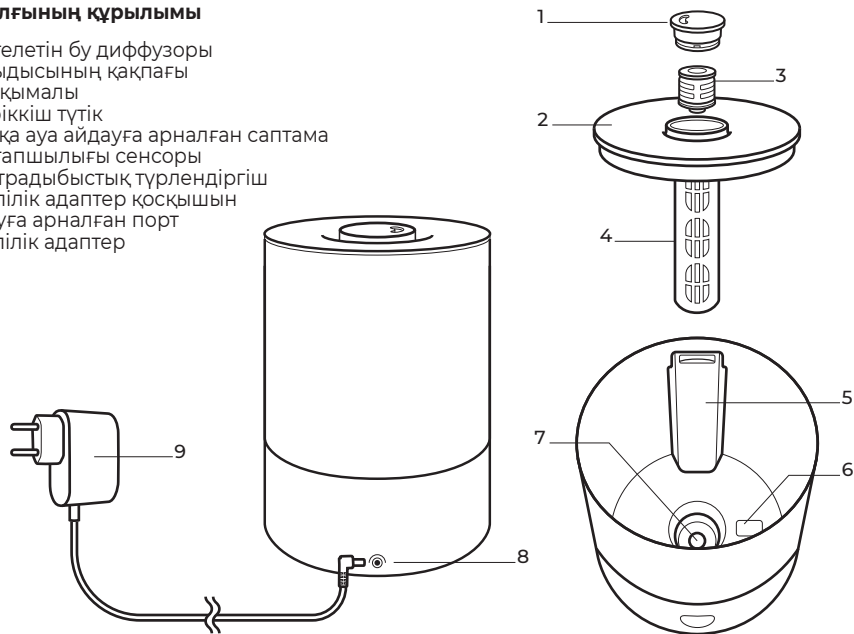

Басқару панелі

1. Таймер түймесі
2. Артқы жарық түймесі
3. Бу режимінің түймесі
4. Күй индикаторлары бар құрылғының қуат түймесі

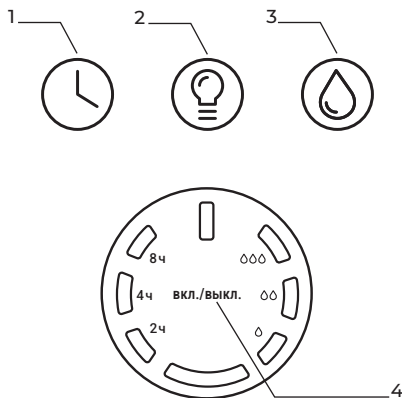

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны және оның құрамдас бөліктерін қараптан абайлап шығарыңыз. Барлық қаптама материалдары мен жарнамалық стикерлерді алып тастаңыз.

i Құрылғыдағы ескерту жапсырмаларын, индикатор жапсырмаларын (бар болса) және сериялық нөмір тақтасын орнында сақтаңыз!

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін, құрылғыны қосар алдында кемінде 2 сағат бойы бөлме температурасында ұстаңыз.

Қуат сымын толығымен босатыңыз. Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Алынбалы бөлшектерін жылы сумен шайыңыз және розеткаға қоспас бұрын барлық компоненттерді мұқият кептіріңіз.

Қолданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінің зақымдалмағанына, чиптерден немесе басқа ақаулардан таза екеніне көз жеткізіңіз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

Ылғалдандырғышты орнату

Ылғалдандырғышты орнататын орынды таңдағанда, келесі нұсқауларды орындаңыз:

- Ылғалдандырғыштың жұмыс істеу шарттары: температура 1–50 °С, салыстырмалы ылғалдылық 85%-ға дейін, еден деңгейінен 1 м биіктікте.
- Егер бөлмедегі салыстырмалы ылғалдылық 70%-дан жоғары болса немесе бөлме тар болса, ылғалдандыру қарқындылығы төмен болуы керек.
- Бакты тек 40 °С аспайтын температурадағы таза (сүзілген) сумен толтырыңыз.
- Ылғалдандырғышты жылыту құрылғыларына жақын немесе жылы едендерге орнатпаңыз. Тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Ылғалдандырғышты ылғалдан зақымдалуы мүмкін жиһаздың немесе электрондық құрылғылардың жанына орнатпаңыз. Ылғалдандырғыштан осы заттарға дейінгі қашықтық кемінде 50 см болуы керек.

Қолданылуы

- 1) Ылғалдандырғышты тегіс, қатты, көлденең бетке қойыңыз.
- 2) Диффузорды қақпақтан алыңыз.
- 3) Су деңгейі **МАКС** (максималды деңгей) және **МИН** (минималды деңгей) белгілері арасында болатындай етіп толтырыңыз. Қақпақты алып тастаған кезде су ауа бүрку саптамасына түсіп, құрылғыны зақымдауы мүмкін болғандықтан, қақпақтағы тесік арқылы су құю ұсынылады.

- 4) Диффузорды орнына қайта қойыңыз.
- 5) Ылғалдандырғышты розеткаға қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі. Күй индикаторлары қысқа уақытқа жанады, содан кейін өшеді, бұл құрылғының күту режимінде екенін көрсетеді.
- 6) Ылғалдандырғыштың қуат түймесін басыңыз. Дыбыстық сигнал естіліп, күй индикаторлары жанады. Ылғалдандырғыш әдепкі параметрлерді пайдалана бастайды. Бу дефлекторы 360° айналады, бұл бу ағынының орнын реттеуге мүмкіндік береді.
- 7) Қажетті жұмыс режимін таңдаңыз (режимдер шеңбер бойымен ауыстырылады):
 - Түймені кезекпен басу арқылы  таймерді автоматты түрде өшкенше орнатыңыз: 2 сағат / 4 сағат / 8 сағат / таймер өшірулі (әдепкі). Тиісті индикатор таңдалған режимді көрсетеді. Егер индикатор өшірулі болса, ылғалдандырғыш су таусылғанша жұмыс істейді.
 - Түймені кезекпен басу арқылы , 9 жарықтандыру опциясының бірін таңдаңыз: түймені бірінші рет басқанда түстері өзгеріп тұратын жарық қосылады, қалған 8 рет басқанда белгілі бір түсте жарық қосылады. Әдепкі бойынша, жарықтандыру өшірулі болады. Циклдегі соңғы рет басқанда жарықтандыру өшіріледі.
 - Түймені кезекпен басу арқылы , бу қарқындылығын таңдаңыз: төмен, орташа (әдепкі) немесе жоғары.

8) Егер жұмыс кезінде су таусылып қалса, жоғарғы қүй индикаторы қызыл түспен жыпылықтай бастайды. Құрылғыны өшіріп, көбірек су қосыңыз.

9) Ылғалдандырғышты өшіру үшін қуат түймесін басыңыз.

Түнгі режим

Түнде ыңғайлы пайдалану үшін құрылғыны түнгі режимге ауыстыруға болады (🔆), түймесін басып тұрыңыз. Артқы жарық сөнеді және бу шығару азаяды. Түнгі режимнен шығу үшін (🔆), түймесін басыңыз.

III. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТІМІ

Уақыт өте келе, ылғалдандырғыш ыдыстың ішкі беттерінде қалдық жиналуы мүмкін. Ылғалдандырғышты үнемі тексеріп, қажет болса тазалап отырыңыз. Бүріккіш түтіктің қақпағын шайып, сабынмен ағын судың астында үнемі қалқытып тұрыңыз. Ыдыстың ішкі беттерін дымқыл, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Ауа бүрку саптамасына судың түсуіне жол бермеңіз.

i Құрылғыны тазалаған кезде дөрекі шүберектерді, губкаларды, абразивті пасталарды немесе кез келген химиялық агрессивті заттарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

i Құрылғы корпусын және қуат адаптерін суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

Тазалау алдында, ылғалдандырғышты ӘРҚАШАН қуат көзінен ажыратыңыз!

Құрастыру кезінде, бүріккіш түтіктегі қалтқы дұрыс бағытталғанына көз жеткізіңіз (құрылғының диаграммасын қараңыз).

Егер ылғалдандырғыш ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, оны розеткадан суырып, ылғалдандырғыштағы барлық суды төгіп тастаңыз. Ауа бүрку саптамасына судың түсуіне жол бермеңіз.

Бак пен корпусты мұқият шайып, кептіріңіз, қайта жинаңыз, ылғалдандырғышты бастапқы қаптамасына салыңыз және тікелей күн сәулесінен алыс, салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Мүмкін себептер	Шешім
Ылғалданды- рғыш қосыл- майды	Ылғалдандырығыш қуат көзіне қосыл- маған	Ашаны розеткаға салыңыз
	Бақта су жоқ (қуат түймесінің шамы қызыл түспен жы- пылықтап тұр)	Су деңгейін ре- зервуардың ішкі қабырғаларын- дағы МИН және МАКС белгілері арасында бола- тындай етіп, ре- зервуарды сумен толтырыңыз
Ылғалданды- рғыштан	Ылғалдылық нақты деңгейден төмен орнатылған	Ылғалдылықты жоғары деңгейге қойыңыз
	Ылғалдандырығыш қуат көзіне қосыл- маған	Желіге қо- сылыңыз
	Су ыдысы бос	Су құйыңыз

Ылғалданды- рғыштан	Бак қақпағы тығыз жабылмаған	Қақпақты жа- быңыз
	Бүріккіш түтіктегі қалтқы дұрыс емес бағытталған	Қалқымалыны дұрыс жағын жоғары қаратып орнатыңыз (құрылғының диаграммасын қараңыз)
	Бақта су жеткіліксіз	Су қосыңыз
Ылғалдан- дырғыштың айналасын- дағы заттарда ақ шөгінділер пайда болады	Мембранада әк шөгінділері пайда болды	Мембрананы тазалаңыз, «Құрылғыға тех- никалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз
Будың ерекше иісі бар	Жаңа ылғалданды- рғыш	Ылғалданды- рғышты үстіңгі қақпағын алып тастағаннан кей- ін, салқын, құрғақ бөлмеде 12 сағат кептіріңіз
	Бактағы лас немесе ескірген су	Ыдысты таза- лаңыз, содан кейін сумен толтырыңыз

Жұмыс кезіндегі шу	Құрылғы дұрыс емес жиналған	Құрылғы схемасына сәйкес құрылғыны жинаңыз
	Бақта су жеткіліксіз	Су қосыңыз
	Ылғалдандырығыш тегіс емес бетте орналасқан	Ылғалдандырығышты тегіс, қатты бетке қойыңыз. көлденең бет

i Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

RED SOLUTION осы өнімнің сатылған немесе өндірілген күнінен бастап (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса) бір жылдық кепілдік береді. Кепілдік өнім пайдалану нұсқауларына сәйкес пайдаланылған, жөндеу немесе зақымдану болмаған және өнім толық болған жағдайда жарамды.

Кепілдік келесі себептерден туындаған залалды қамтымайды:

- дұрыс пайдаланбау, абайсыз ұстау, дұрыс емес қосу, нұсқауларды орындамау;
- дұрыс пайдаланбаудан туындаған механикалық, термиялық және басқа да зақымданулар;
- бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, кеміргіштердің және т.б. енуі;
- электр сымдарының зақымдануы;
- өнімнің пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгеннен өзгеше кернеуі бар желіге қосылу немесе электрмен жабдықтау желісінің параметрлері Ресей Федерациясының мемлекеттік стандарттарына сәйкес келмеуі;
- біліктілігі жоқ жөндеулер және дизайн өзгерістері;
- сериялық нөмірді өзгерту немесе алып тастау, немесе сериялық нөмір оқылмайтын болса.
- өнімді өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалану;
- форс-мажорлық жағдайлар (өрт, су тасқыны, найзағай).

Кепілдік табиғи тозуға ұшырайтын элементтер мен бөлшектерге, сондай-ақ батареялар мен қуат көздеріне қолданылмайды. Кепілдік

мерзімі ішінде өнімнің ақаулы бөлшектерін (бөлшектерін, агрегаттарын, жинақтарын) ауыстыру бүкіл өнімге немесе ауыстырылған бөлшектерге жаңа кепілдік мерзімін белгілеуге әкелмейді.

Қызмет көрсету

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондайақ www.redsolution.com сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель **UNF5001**

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

.....

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя.....

Подпись продавца.....

Просим вас внимательно проверить правильность заполнения гарантийного талона. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Дату изготовления прибора можно найти на наклейке с техническими характеристиками прибора, расположенной на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль, 12 — декабрь);

2 — год производства (5 — 2025, 6 — 2026);

3 — серийный номер модели.



Утилизировать прибор в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде.

Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын мұқият тексеруіңізді сұраймыз. Бұйымда көрсетілген үлгі мен сериялық нөмір кепілдік талонындағы деректерге сәйкес келуге тиіс. Осы талаптар бұзылған жағдайда, сондай-ақ кепілдік талонындағы деректер өзгертілсе, өшірілсе немесе қайта жазылса, кепілдік талоны жарамсыз деп танылады.

Құрылғының шығарылған күнін оның корпусындағы техникалық сипаттамалар жапсырмасында көрсетілген сериялық нөмірден анықтауға болады. Сериялық нөмір 13 таңбадан тұрады.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — шығарылған айы (01 — қаңтар, 02 — ақпан, 12 — желтоқсан);

2 — шығарылған жылы (5 — 2025, 6 — 2026);

3 — үлгінің сериялық нөмірі.



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.



redsolution.company
Сделано в Китае
UHF5001-RED-UM-2