



Гарантийный талон

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company. Здесь вы найдете актуальную информацию о технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19.

Прежде чем использовать прибор, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Портативная беспроводная колонка BSH12 с подключением по Bluetooth предназначена для воспроизведения музыки и аудиофайлов. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.

· Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

· Прибор предназначен для использования в нормальных климатических условиях. Эксплуатация при высоком уровне влажности, а также при температуре ниже 0 °C или выше 45 °C может привести к неполадкам в его работе.

· Устанавливайте карту памяти (не входит в комплект) в специальный слот строго в указанном на ней направлении. Некорректная установка карты памяти и/или неправильное подключение зарядного устройства могут повредить прибор.


! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду и помещать его под струю воды!

· Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допускать игры с прибором.

· Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производить исключительно специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

Устройство прибора

- Динамик
- Индикатор состояния
- Дисплей
- Площадка для беспроводной зарядки мобильного устройства
- Кнопка включения прибора
- Кнопка выбора режима работы / настройки часов
- Кнопка настройки будильника
- Кнопка возврата к предыдущему треку
- Кнопка перехода к следующему треку
- Кнопка воспроизведения/паузы
- Кнопка уменьшения громкости
- Кнопка увеличения громкости
- Разъем AUX
- Слот для карты TF/microSD
- Порт USB-C
- Индикатор заряда аккумулятора
- Кабель AUX
- Кабель USB-C / USB-A

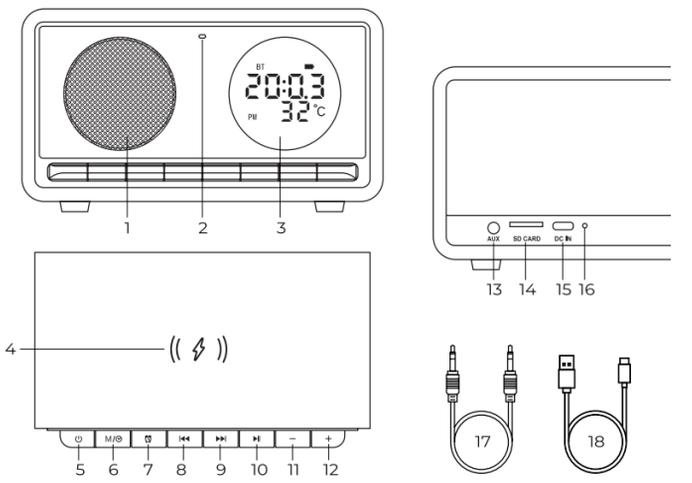

Дисплей

- Индикатор часов / состояния
- Индикатор будильника
- Индикатор звукового фона для сна
- Индикатор Bluetooth-соединения
- Индикатор заряда аккумулятора
- Индикатор окружающей температуры
- Индикатор формата отображения времени (AM/PM)



! ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях. Технические характеристики

Модель.....BSH12
Аккумулятор.....li-ion, 2200 мА*ч, 3,7 В=
Напряжение питания.....5 В=, 1 А (разъем USB-C)
Мощность RMS.....10 Вт
Динамики.....1 x 52 мм
Частотный диапазон.....60 Гц – 16 кГц
Материал корпуса.....пластик, ткань
Тип управления.....электронный
Подключение по Bluetooth.....5.0
Время до полной зарядки аккумулятора4 ч
Время работыдо 10 ч*
Чувствительность.....94 дБВт/м
Соотношение сигнал/шум.....≥85 дБ
ФункцииFM-радио, часы, будильник, термометр, музыка для сна, таймер отключения, беспроводная зарядка

Дисплей.....светодиодный
Интерфейсы.....AUX, TF (microSD)
Беспроводная зарядкастандарт Qi, мощность 5 Вт
Макс. объем карты памяти TF/microSD (нет в комплекте).....32 Гбайт
Габаритные размеры (ШxВxГ).....170 x 93 x 105 мм
Вес нетто.....0,68 кг
*** при 70% громкости, полностью заряженном аккумуляторе и температуре воздуха 22 °С, без подсветки**

Комплектация

Колонка портативная.....1 шт.
Кабель USB-C.....1 шт.
Кабель AUX.....1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....1 шт.

Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделий без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования прибора полностью зарядите аккумулятор. Кабелем USB-C из комплекта поставки подключите прибор к внешнему источнику питания через сетевой адаптер. Индикатор заряда аккумулятора загорится красным. После того как аккумулятор полностью зарядится, индикатор погаснет.

Сетевой адаптер прибореаается отдельно. Прибор совместим с любыми стандартными USB-адаптерами на 5 В=, 1 А.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключение по Bluetooth

- Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить прибор. Раздается звуковой сигнал, загорится дисплей, и прибор войдет в режим подключения по Bluetooth (на дисплее будет мигать надпись BT).
- Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и подключитесь к прибору (в списке Bluetooth-устройств найдите BSH12; после подключения надпись BT будет гореть не мигая).
- Для сброса текущего Bluetooth-соединения нажмите и удерживайте кнопку .
- Для выключения прибора также нажмите и удерживайте .

Настройка часов

- Дважды нажмите на кнопку , чтобы войти в режим настройки часов.
- Сначала на дисплее будет мигать формат отображения времени – 24-часовой (по умолчанию) либо 12-часовой. Выберите нужный формат, нажимая кнопку + или -.
- Нажмите , чтобы перейти к настройке времени в часах. Выберите нужное значение, нажимая кнопку + или -.
- Нажмите , чтобы перейти к настройке времени в минутах. Выберите нужное значение, нажимая кнопку + или -.
- Для подтверждения настроек нажмите . При подтвержении колонок к некоторым мобильным устройствам время может синхронизироваться с ними автоматически.

Настройка будильника

- Нажмите кнопку , чтобы войти в режим установки будильника.
- Выберите нужное значение времени в часах, нажимая кнопку + или -.
- Нажмите кнопку , чтобы перейти к настройке времени в минутах. Выберите нужное значение, нажимая кнопку + или -.
- Нажмите кнопку , чтобы выбрать мелодию звонка будильника. Выберите нужную мелодию, нажимая кнопку + или -. При каждом нажатии кнопки мелодия будет звучать, а ее номер будет отображаться на дисплее (b1, b2, b3 или b4).
- Для подтверждения настроек нажмите . На дисплее отобразится символ , сообщающий, что будильник установлен.
- Чтобы отключить установленный будильник, нажмите и удерживайте кнопку . **Будильник будет включаться ежедневно. Сигнал будильника каждый раз повторится трижды.**

Звуковой фон для сна

Вы можете выбрать расслабляющий фон, который будет звучать, пока вы спите, например пение птиц или шум моря.

- Нажмите кнопку . На дисплее отобразится символ  и будет звучать фон по умолчанию.
- Чтобы выбрать другой фон, нажимайте кнопку  или .
- Чтобы выключить звуковой фон, еще раз нажмите .

Настройка яркости дисплея

Нажмите и удерживайте кнопку + или -, чтобы увеличить или уменьшить яркость дисплея. Яркость можно установить на 100 %, 75 % или 50 %.

Таймер автоотключения

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы установить время, через которое воспроизведение музыки автоматически выключится (каждое долгое нажатие последовательно переключает между 30 мин / 60 мин / 90 мин / без таймера). Выбранное значение сохраняется автоматически. В режиме FM-радио таймер неактивен.

Управление треками в режиме Bluetooth

- Чтобы увеличить громкость трека, нажимайте кнопку +. Чтобы уменьшить громкость, нажимайте кнопку -. При первом подключении громкость по умолчанию 50%. При повторном подключении настройки громкости запоминаются. *О достижении максимальной громкости прибор сообщит звуковым сигналом.*
- Чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку . Чтобы вернуться к предыдущему треку, нажмите кнопку .
- Чтобы остановить/возобновить воспроизведение, нажмите кнопку .

FM-радио

- Нажмите кнопку , чтобы войти в режим FM-радиоприемника. Загорится подсветка шкалы FM-диапазона.
- Для перемещения между радиостанциями вручную нажимайте  или .
- Чтобы включить автоматический поиск радиостанций вперед или назад, нажмите и удерживайте  или  соответственно. Повторно нажмите и удерживайте одну из этих кнопок, чтобы отключить автопоиск.
- Для увеличения или уменьшения громкости нажимайте кнопки + или - соответственно.
- Чтобы приостановить или возобновить трансляцию, нажмите .
- Чтобы выйти из режима FM-радио, нажмите кнопку .

Режим подключения через разъем AUX

Подключите прибор к источнику сигнала через разъем линейного входа AUX соответствующим кабелем и нажмите кнопку  (на дисплее отобразится AUX). *В режиме AUX кнопки переключения между треками неактивны.*

Режим воспроизведения с карты памяти TF/microSD

Прибор может воспроизводить файлы форматов MP3, WAV, WMA, FLAC и APE (файловая система FAT32) с карты памяти (не входит в комплект).

- Вставьте карту в слот и нажмите кнопку . Прибор переключится в режим воспроизведения с внешнего носителя, если на нем есть файлы подходящего формата.
- Чтобы увеличить громкость трека, нажимайте кнопку +. Чтобы уменьшить громкость, нажимайте кнопку -. При первом подключении громкость по умолчанию 50 %. При повторном подключении настройки громкости запоминаются. *О достижении максимальной громкости прибор сообщит звуковым сигналом.*
- Чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку . Чтобы вернуться к предыдущему треку, нажмите кнопку .
- Чтобы остановить/возобновить воспроизведение, нажмите кнопку .
- Чтобы циклически воспроизводить один выбранный трек, нажмите и удерживайте  (на дисплее отобразится ONE). Повторно нажмите и удерживайте , и колонка вернется к воспроизведению всех треков с носителя (на дисплее отобразится ALL).

Беспроводная зарядка

Вы можете заряжать ваше мобильное устройство, просто положив его на колонку.

- Подключите колонку к сети кабелем из комплекта поставки.
- Положите ваше мобильное устройство в центр верхней панели колонки.
- За уровнем заряда следите по индикатору на вашем мобильном устройстве (во время зарядки индикатор должен гореть, по окончании зарядки – погаснуть). Индикатор состояния колонки во время зарядки будет гореть синим.

Убедитесь, что ваше мобильное устройство поддерживает технологию беспроводной зарядки. Время и другие параметры зарядки зависят от модели вашего мобильного устройства.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очищайте корпус прибора мягкой влажной салфеткой или губкой.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!
! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химические агрессивные вещества.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки. Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Колонка не подключается к мобильному устройству	Мобильное устройство находится в состоянии поиска	Выключите, затем снова включите прибор, попробуйте подключиться снова
Звук тихий или искажен	Слишком много устройств с Bluetooth рядом с колонкой	Выключите лишние устройств
Звук тихий или искажен	Громкость не настроена	Отрегулируйте громкость
Индикация не работает	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Музыка выключается	Превышено максимальное расстояние передачи сигнала Bluetooth	Сократите расстояние передачи сигнала Bluetooth
	Препятствия между колонкой и другими Bluetooth-устройствами	Устраните препятствия между колонкой и другими Bluetooth-устройствами

В режиме FM-радио сильные помехи	Прибор установлен в неподходящем месте, прием сигнала блокируется или искажается	Используйте колонку, по возможности, на открытом возвышенном месте вдали от посторонних источников электромагнитного излучения
	Сетевой адаптер, к которому подключен прибор, наводит помехи	Отключайте прибор от сети, когда слушаете радио
Беспроводная зарядка не работает	Колонка не подключена к сети электропитания	Подключите колонку к сети кабелем из комплекта поставки
	Чехол или другие аксессуары на вашем мобильном устройстве (особенно металлические) снижают эффективность зарядки	Заряжайте мобильное устройство, сняв с него аксессуары
	Мобильное устройство не поддерживает технологию беспроводной зарядки	Заряжайте от колонки только совместимые мобильные устройства

! Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлëкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампунь, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
- год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),
- серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



©Red solution®. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Изготовитель: Гуандун Ванксис8 Электроникс Ко. Лтд. Адрес: № 19-4, Пингбу Аве-ню, Хуаду Дистрикт, Гуанчжоу Сити, провинция Гуандун, Китай. 510800.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД». Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Кре-кшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

www.redsolution.company
Made in China
BSH12-RED-UM-1

