



Льдогенератор
ICE008

**Руководство
по эксплуатации**

Гарантийный талон



Сервисные центры

ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!
Для вашего удобства в Москве
и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры
сервисного обслуживания, готовые устранить
любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.

МОСКВА

ул. Малая Семеновская, д. 30
Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский пр., д. 3,
ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж
Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

Актуальные адреса сервисных центров экспресс-обслуживания и режим работы вы можете уточнить
в службе поддержки по телефону 8-800-511-86-19 или на нашем сайте www.redsolution.com.ru



©Red solution®. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа
или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	7
Комплектация.....	7
Устройство прибора.....	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	9
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	10
Самоочистка	10
Хранение и транспортировка	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСЦЕНТР	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	12
Гарантийный талон.....	26

RUS	Русский язык	5
------------	--------------------	---

KAZ	Казахский язык	15
------------	----------------------	----

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: КАЙТО ЭНТЕРПРАЙЗЕЗ КОРПОРАШН

Адрес : 34/F, Электроникс Сайянс & Текнолоджи Билдинг, 2070С, ШЕННАН ЧЖОНЛУ, ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай 518031.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».

Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Производитель не несет ответственности за Льдогенератор ICE008 предназначен для создания и непродолжительного хранения водяного льда. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания и других посторонних предметов в резервуаре со льдом.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование

пользование нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением прибора к электросети или отключением от нее удостоверьтесь в том, что крышка прибора разблокирована.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

! ПОМНИТЕ: случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить поражение электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не сопри-

касаясь с острыми предметами, углами и кромками мебели.

- Не блокируйте вентиляционные отверстия по бокам корпуса во избежание перегрева.

- Запрещается ставить какие-либо посторонние, в особенности тяжелые, предметы на корпус прибора.

- Запрещается наклонять, опрокидывать или переворачивать прибор во время его работы.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса может серьезно повредить прибор.

- Не используйте прибор, вблизи горючих, химически агрессивных и/или токсичных веществ, таких как лаки, краски, спирт, бензин и т. п.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

! Запрещается погружать корпус прибора в воду и помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контро-

лем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производить исключительно специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Технические характеристики


Модель	ICE008
Мощность	120 Вт
Напряжение	220–240 В~, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Тип управления	электронно-механический
Материал корпуса	пластик
Макс. объем резервуара для воды	1100 мл
Рабочий объем резервуара для воды	900 мл
Время до генерации первого льда*	10 мин
Время выработки всего объема воды*	1 ч 40 мин
Рабочий диапазон температур окружающей среды	+5...+40 °C
Хладагент	R600a
Уровень шума	40 дБ
Длина шнура питания	1,5 м
Габаритные размеры	224x280x300 мм
Вес нетто	5,4 кг

* При температуре 25 °C

Комплектация

Льдогенератор	1 шт.
Лопатка для льда	1 шт.
Корзина для льда	1 шт.
Запасная пробка для сливного отверстия	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.

i Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделий без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

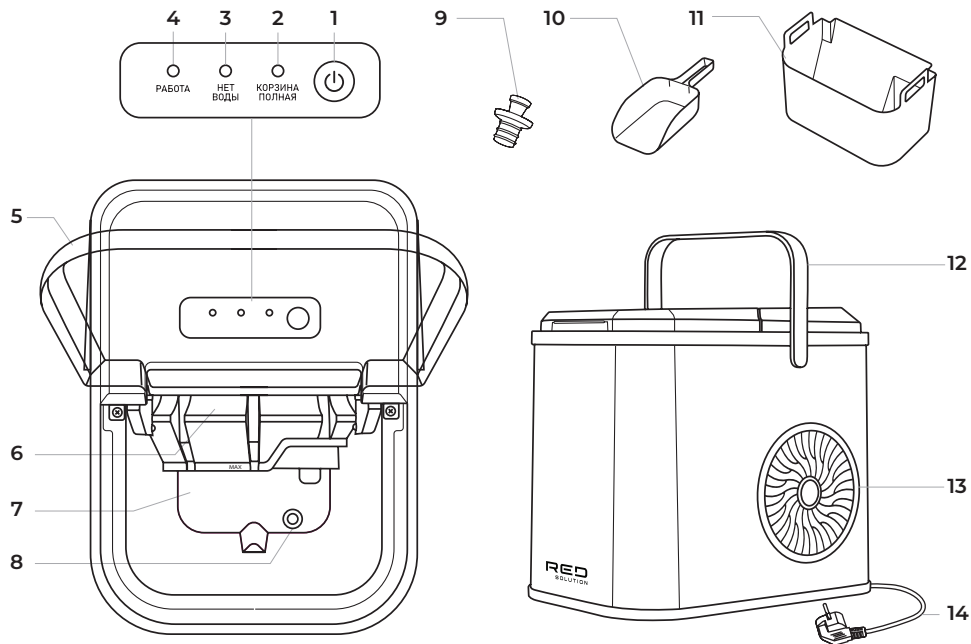

Устройство прибора

1. Кнопка запуска/прекращения льдообразования
2. Индикатор готовности
3. Индикатор нехватки воды
4. Индикатор работы
5. Крышка прибора
6. Резервуар для льда
7. Резервуар для воды
8. Сливное отверстие
9. Пробка сливного отверстия
10. Сок для льда
11. Корзина для льда
12. Ручка для переноски
13. Вентиляционные отверстия
14. Шнур питания

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером прибора на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов пе-

ред включением. Если прибор переносили или перевозили, поставьте его на стабильное основание и подождите минимум 30 мин, пока хладагент в контуре полностью стабилизируется.

Полностью размотайте сетевой шнур. Корпус прибора и внутренние поверхности протрите влажной тканью.

Установите прибор на ровную, твердую, сухую и стабильную горизонтальную поверхность. Вокруг вентиляционных отверстий по бокам корпуса должно оставаться свободное пространство ок. 20 см, а над крышкой прибора – ок. 30 см. Прибор рассчитан на эксплуатацию при окружающей температуре от +5 до +40 °C.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Включите льдогенератор в розетку. Раздастся звуковой сигнал, индикатор работы будет мигать зеленым, сообщая, что прибор готов к загрузке льда (режим ожидания).

2. Залейте в резервуар воду до отметки MAX. Используйте только чистую холодную питьевую воду. Перед тем как заливать воду, убедитесь, что пробка плотно установлена в сливное отверстие на дне резервуара для воды.

3. Нажмите кнопку , чтобы начать льдообразование. Индикатор работы будет гореть зеленым не мигая.

Прибор создает лед партиями по 8 блоков. Первая партия будет готова через 10 мин: прибор выгрузит лед в корзину и продолжит создавать следующую партию. Время переработки максимального объема воды в лед составляет 1 ч 40 мин.

Если нужно прервать процесс, нажмите , и прибор вернется в режим ожидания.

Не рекомендуется прикасаться руками к металлическим поверхностям теплообменника, на которых формируется лед. Извлекайте лед специальным совком из комплекта поставки.

4. По завершении работы прибор подаст звуковой сигнал и вернется в режим ожидания.

Рекомендации по работе с различными продуктами, для которых может потребоваться лед, см. в нашей электронной книге рецептов для кухонной техники по адресу chef.redsolution.company, либо отсканируйте QR-код:



III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Очищайте прибор после каждого использования. Протирайте внешние и внутренние поверхности

прибора влажной мягкой тканью. Совок и корзину для льда промывайте проточной водой. Перед эксплуатацией убедитесь, что прибор полностью высох.

! Запрещается погружать прибор в воду или помещать его под струю воды!

! Запрещается использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Регулярно сливайте воду из резервуара, поставив прибор в раковину или на поддон, а затем вынув пробку сливного отверстия. Не забудьте установить пробку на место перед началом работы!

Самоочистка

Регулярно запускайте процедуру автоматической очистки прибора, предварительно слив оставшуюся и налив свежую воду в резервуар до отметки MAX. Рекомендуется также использовать смесь воды с уксусом в пропорции 1:1. Нажмите и удерживайте кнопку . Во время очистки будут гореть все три индикатора. По завершении очистки раздастся звуковой сиг-

нал и прибор вернется в режим ожидания. Если нужно прервать процедуру, нажмите кнопку .

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Под прибором скапливается вода	Пробка не установлена или неплотно установлена в сливное отверстие	Убедитесь, что пробка надежно закрывает сливное отверстие на дне резервуара для воды
Лед непрозрачный, имеет нехарактерный цвет или инородные включения	Вода грязная	Используйте только чистую питьевую, желательно фильтрованную воду
	Резервуар для воды грязный	Очистите прибор, как описано в разделе «Уход за прибором»
Прибор перестал создавать лед, загорелся индикатор «Корзина полная»	Резервуар для льда переполнен	Извлеките лед из резервуара для льда, и прибор автоматически продолжит льдообразование

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор перестал создавать лед, загорелся индикатор «Корзина полная»	Не хватает воды в резервуаре для воды	Залейте в резервуар воду до отметки MAX и нажмите кнопку  для продолжения льдообразования
Лед получается слишком мелким или разным по размеру	Окружающая температура слишком высокая	Используйте прибор в более прохладном помещении
На поверхностях прибора скапливается конденсат	Наблюдается, если в помещении слишком высокая влажность	Не является неисправностью
Во время работы появился неприятный запах	Прибор загрязнен	Очистите прибор, как описано в разделе «Уход за прибором»
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора. Запах исчезнет после нескольких включений

i Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жид-

кости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
 2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),
 3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Бұл өнімді қолданбас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Пайдалану нұсқаулығының соңғы нұсқасын алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз www.redsolution.com трапу тиісті өнім бетінде. Сайтта жарияланған нұсқа басымдық болып саналады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғымен жұмыс істегенде, пайдаланушы парасаттылықты қолдануы керек, мұқият және мұқият болуы керек.

- ICE008 мұздатқышы су мұзын жасауға және қысқа мерзімді сақтауға арналған. Құралды тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану ережелерін бұзады.
- Бұл құрылғы мұз ыдысында тағамды немесе басқа бөгде заттарды салқындату немесе сақтау үшін арналмаған.
- Өндіруші қауіпсіздік шаралары мен өнімді

пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген зиян үшін жауапты емес.

• Бұл электр құрылғысы тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа ұқсас өндірістік емес жағдайларда пайдалануға болады. Өндірістік немесе кез келген басқа мақсатты емес пайдалану дұрыс жұмыс істеу шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарларға жауапты емес.

• Құрылғыны қуат көзіне қосу немесе ажырату алдында құрылғы қақпағының құлпы ашылғанына көз жеткізіңіз.

• Құрылғының қуат тұтынуына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз: параметрлердің сәйкес келмеуі кабельде қысқа тұйықтауға немесе өртке әкелуі мүмкін.

• Құралды пайдаланғаннан кейін және оны тазалағанда немесе жылжытқанда оны розеткадан ажыратыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен сымнан емес, ашасынан ұстаңыз.

! ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ: Қуат сымын байқаусызда зақымдау кепілдікке жатпайтын ақауларды тудыруы және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қоректендіру сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас біліктілігі бар тұлғалар ауыстыруы керек.

• Қуат сымын есік саңылаулары арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының бұралып немесе майыспағанына, сондай-ақ жиһаздың үшкір заттарға, бұрыштарына немесе жиектеріне тиеп кетпеуіне көз жеткізіңіз.

• Қызып кетпеу үшін корпусстың бүйірлеріндегі желдету саңылауларын жаппаңыз.

• Құрылғының корпусына бөгде заттарды, әсіресе ауыр заттарды қоюға тыйым салынады.

• Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда оны еңкейтпеңіз, аудармаңыз немесе төңкермеңіз.

• Құрылғыны ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: ылғал немесе корпусқа түскен бөгде заттар себеп болуы мүмкін құрылғыға қатты зақым келтіріңіз.

• Құрылғыны лак, бояу, спирт, бензин және т.б. сияқты жанғыш, химиялық агрессивті және/немесе улы заттардың жанында пайдаланбаңыз.

• Құралды тазалау алдында оның электр желісінен ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Құрылғыдағы тазалау нұсқауларын мұқият орындаңыз.

! Құрылғы корпусын суға батырмаңыз!

• Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер

олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

• Тыйым салынғано құрылғыны жөндеңіз немесе оның дизайнына өз бетіңізше өзгерістер енгізіңіз. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы орындауы керек. Кәсіби емес жұмыс құрылғының зақымдалуына, жарақатқа және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулар болса, құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар


Үлгі	ICE008
Қуат.....	120 Вт
Кернеу.....	220-240 В~, 50 Гц
Электр тогының соғуынан қорғау	1 сынып
Басқару түрі.....	электронды-механикалық
Корпус материалы	пластик
Макс. су ыдысының сыйымдылығы	1100 мл
Су ыдысының жұмыс көлемі.....	900 мл
Мұздың бірінші түзілуіне дейінгі уақыт*	10 мин
Судың барлық көлемін өндіру уақыты*	1 сағат 40 минут
Қоршаған орта температурасының жұмыс диапазоны.....	+5...+40 °C
Хладагент.....	R600a
Шу деңгейі.....	40 дБ
Қуат сымының ұзындығы	1,5 м
Габариттік өлшемдері	224x280x300 мм
Таза салмағы.....	5,4 кг

* 25 °C температурада

Жабдық

Мұз жасаушы.....	1 дана
Мұз күрегі.....	1 дана
Мұз себеті.....	1 дана
Қосалқы су төгетін тығын	1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік картасы	1 дана

i Өндіруші өз өнімдерін жақсарту барысында қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар $\pm 10\%$ қателекке жол береді.

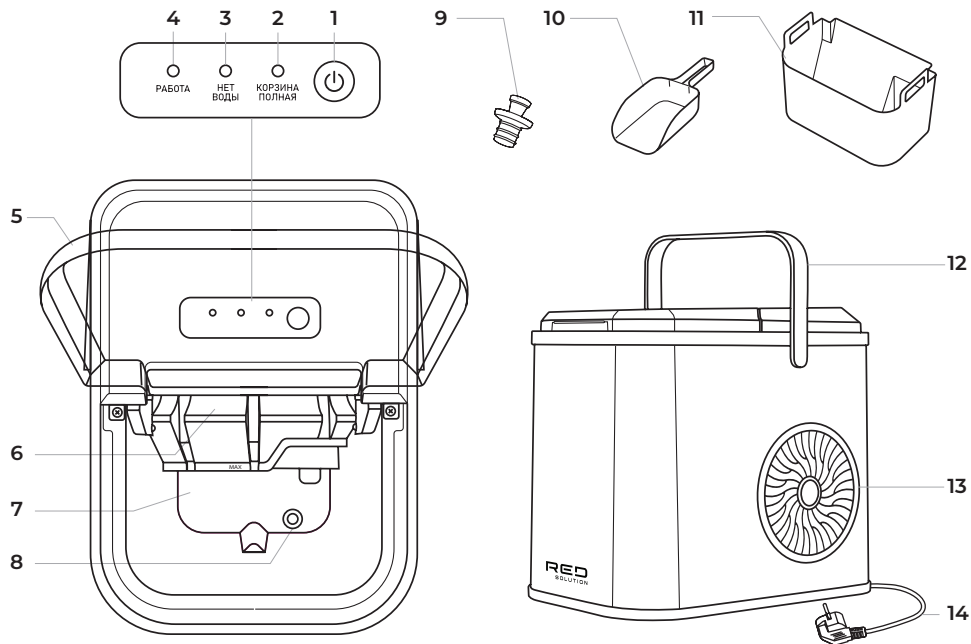

Құрылғы құрылымы

1. Мұз түзілуін бастау/тоқтату түймесі
2. Дайын көрсеткіш
3. Су тапшылығының көрсеткіші
4. Жұмыс көрсеткіші
5. Құрылғының қақпағы
6. Мұз ыдысы
7. Су ыдысы
8. Су төгетін тесік
9. Су төгетін тығын
10. Мұз кесе
11. Мұз себеті
12. Тасымалдау тұтқасы
13. Желдету саңылаулары
14. Қуат сымы

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Аккуратно достаньте прибор и его комплект. Құрылғыны және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

Ескерту жапсырмаларын, индикатор жапсырмаларын (бар болса) және құрылғыдағы сериялық нөмір тақтасын орнында ұстаңыз!

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде

2 сағат ұстаңыз. Құрылғы жылжытылған немесе тасымалданған болса, оны тұрақты негізге қойып, тізбектегі салқындатқыш толығымен тұрақтанғанша кем дегенде 30 минут күтіңіз.

Қуат сымын толығымен босатыңыз. Құрылғының корпусын және ішкі беттерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Құрылғыны тегіс, қатты, құрғақ және тұрақты көлденең бетке қойыңыз. Корпустың бүйірлеріндегі желдеткіш саңылаулардың айналасында шамамен бос орын болуы керек. 20 см, ал құрылғының қақпағының үстінде – шамамен. 30 см. Құрылғы қоршаған орта температурасында +5-тен +40 °C-қа дейін жұмыс істеуге арналған.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

1. Мұз жасағышты электр розеткасына қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және жұмыс индикаторы жасыл болып жыпылықтайды, бұл құрылғы мұзды салуға дайын екенін көрсетеді (күту режимі).

2. Резервуарды MAX белгісіне дейін сумен толтырыңыз.

Тек таза, салқын ауыз суды пайдаланыңыз.

Су құймас бұрын, тығынның су ыдысының төменгі жағындағы ағызу тесігіне мықтап орнатылғанын тексеріңіз.

3. Түймешігін басыңыз , мұз түзуді бастау.

Жұмыс индикаторы жыпылықтамай жасыл болады.

Құрылғы мұзды 8 блоктан тұратын шағын партияларда жасайды. Бірінші топтама 10 минутта дайын болады: құрылғы мұзды себетке түсіріп, келесі топтаманы жасауды жалғастырады. Судың максималды көлемін мұзға айналдыруға кететін уақыт - 1 сағат 40 минут.

Процесті үзу қажет болса, түймесін басыңыз , және құрылғы күту режиміне оралады.

Жылу алмастырғыштың металл беттерін қолмен ұстау ұсынылмайды, өйткені оларда мұз пайда болады. Жеткізу жинағына кіретін арнайы қасықты пайдаланып мұзды алыңыз.

4. Аяқтаған кезде құрылғы дыбыстық сигнал беріп, күту режиміне оралады.

Мұзды қажет ететін әртүрлі тағамдармен жұмыс істеу бойынша кеңестер алу үшін **chef.redsolution.company** сайтындағы Ас үй аспаптарының рецепті электрондық кітабын қараңыз немесе QR кодын сканерлеңіз:



III. ҚҰРАЛҒА КҮТІМ КӨРСЕТУ

Тазалау алдында құралды розеткадан ажыратып, толық суығанша күтіңіз. Құралды әр қолданғаннан кейін тазалаңыз. Құрылғының сыртқы және ішкі беттерін дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Шөміш пен мұз себетін ағынды сумен шайыңыз. Қолданар алдында құрылғының толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

! Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз! Құрылғыны тазалау кезінде өрескел шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды.

! ҚОЛДАНБАҢЫЗ! Сондай-ақ кез келген химиялық агрессивті немесе тағаммен жанасатын заттармен пайдалану ұсынылмайтын басқа заттарды қолдануға болмайды.

Құрылғыны раковинаға немесе науаға салып, содан кейін су төгетін тығынды шешіп, су ыдысын жүйелі түрде төгіп тұрыңыз. Жұмысты бастамас бұрын ашаны орнына қоюды ұмытпаңыз!

Өзін-өзі тазалау

Қалған суды төгіп, резервуарға MAX белгісіне

дейін таза су құйғаннан кейін құрылғыны автоматты түрде тазалау процедурасын жүйелі түрде орындаңыз. Сондай-ақ 1: 1 қатынасында су мен сірке суының қоспасын пайдалану ұсынылады. Түймені басып тұрыңыз ①Тазалау кезінде үш индикатор да жанады. Тазалау аяқталған кезде дыбыстық сигнал естіледі және құрылғы күту режиміне оралады. Процедураны тоқтату қажет болса, түймесін басыңыз ②.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін толығымен тазалап, құрғатыңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз. Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғының зақымдалуына және/немесе қаптаманың бүтіндігінің бұзылуына әкелетін механикалық әсерлерге ұшырауға тыйым салынады. Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан қорғау қажет.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Жою әдісі
Құрылғы жұмыс істемейді	Қуат сымы электр розеткасына қосылмаған.	Құрылғының қуат сымын электр розеткасына қосыңыз.
	Электр розеткасында кернеу жоқ	Құрылғыны жұмыс істейтін электр розеткасына қосыңыз.
Құрылғының астында су жиналады	Штепсель ағызу тесігіне орнатылмаған немесе мықтап орнатылмаған.	Штепсель су ыдысының төменгі жағындағы су төгетін тесікті мықтап жауып тұрғанына көз жеткізіңіз.
Мүз мөлдір емес, ерекше түсі бар немесе құрамында бөгде қоспалар бар	Су лас	Тек таза ауыз суды пайдаланыңыз, жақсырақ сүзгіден өткізіңіз.
	Су ыдысы лас	Құралды «Құралды күту» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Жою әдісі
Құрылғы мұз жасауды тоқтатты, индикатор шамы жанды «Корзина полная»	Мұз ыдысы толы	Мұз қалтасынан мұзды алып тастаңыз, сонда құрылғы автоматты түрде мұз жасауды жалғастырады.
Құрылғы мұз жасауды тоқтатты, индикатор шамы жанды «Корзина полная»	Су ыдысында су жеткіліксіз	Резервуарды МАХ белгісіне дейін сумен толтырып, түймені басыңыз  мұз түзілуін жалғастыру
Мұз тым кішкентай немесе әртүрлі мөлшерде	Қоршаған орта температурасы тым жоғары	Құралды салқын бөлмеде пайдаланыңыз.
Құрылғының беттерінде конденсация жиналады	Бөлмедегі ылғалдылық тым жоғары болған кезде байқалады	Бұл ақаулық емес

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Жою әдісі
Жұмыс кезінде жағымсыз иіс пайда болды	Құрылғы лас	Құралды «Құралды күту» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.
	Құрылғы жаңа, иіс қорғаныс жабынынан шығады	Құралды мұқият тазалаңыз. Бірнеше рет қосқаннан кейін иіс жоғалады.

i Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және са-тушы қолымен расталған жағдайда ғана күші-

не енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 – шығарылған жылы (1 – 2021, 2 – 2022... 0 – 2030),

3 – үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды

құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану,

дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
• дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;

- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің

металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар акмуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.com сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.com.ru. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.com.ru. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы



www.redsolution.com

Made in China

ICE008-RED-UM-2