

RED

SOLUTION

Соковыжималка J950

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон



Если вы недовольны качеством сервисных услуг, обращайтесь в сервисный центр, контактные данные которого указаны в условиях гарантийного обслуживания.



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Для вашего удобства в Москве
и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры
сервисного обслуживания, готовые устранить
любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.

МОСКВА

ул. Малая Семеновская, д. 30
Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский пр., д. 3,
ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж
Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

Актуальные адреса сервисных центров экспресс-обслуживания и режим работы вы можете уточнить
в службе поддержки по телефону 8-800-511-86-19 или на нашем сайте www.redsolution.company



RUS	8
KAZ	13



Изготовитель: Цзянмэнь Бэстдей Электрик Ко., Лтд .
 Адрес: №32 Бангмин Род, Хай-Тек Зон, Цзянмэнь, Гуандон, Китай
 Импортёр в России: Общество с ограниченной ответственностью
 «РЭД». Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. поселение Марушкин-
 ское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5 стр. 1, помещ. 22.


©Red solution. Все права защищены. 2024


Воспроизведение, передача, распространение, перевод или
 другая переработка данного документа или любой его части без
 предварительного письменного разрешения правообладателя
 запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ






МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	8
Технические характеристики	9
Комплектация	9
Устройство прибора.....	9
Панель управления	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	10
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	10
Функция самоочистки.....	10
Приготовление сока.....	10
Сводная таблица программ	11
Функция реверса.....	11
Системы защиты	11
Важное предупреждение от производителя	11
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	11
Хранение и транспортировка	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12
Гарантийный талон.....	19



A1

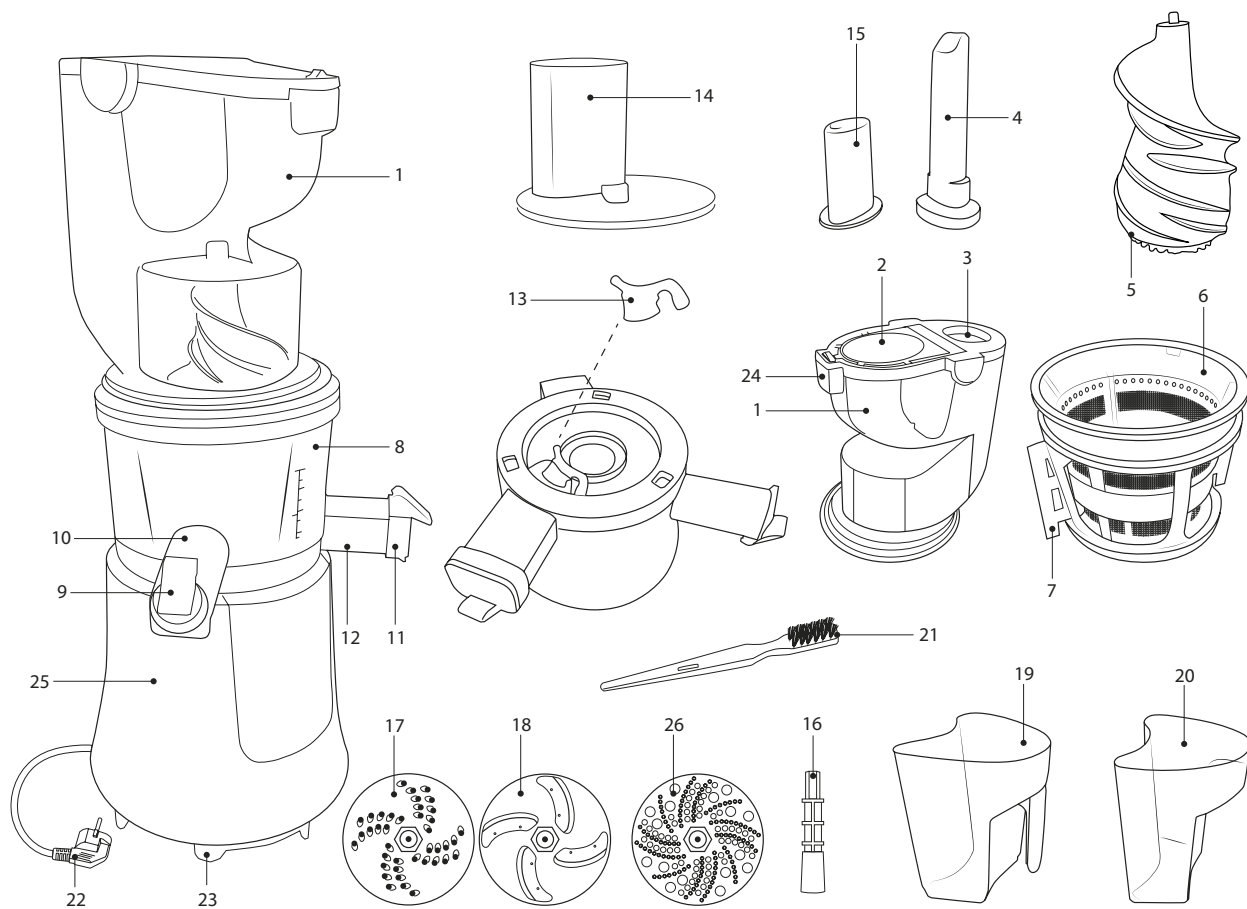

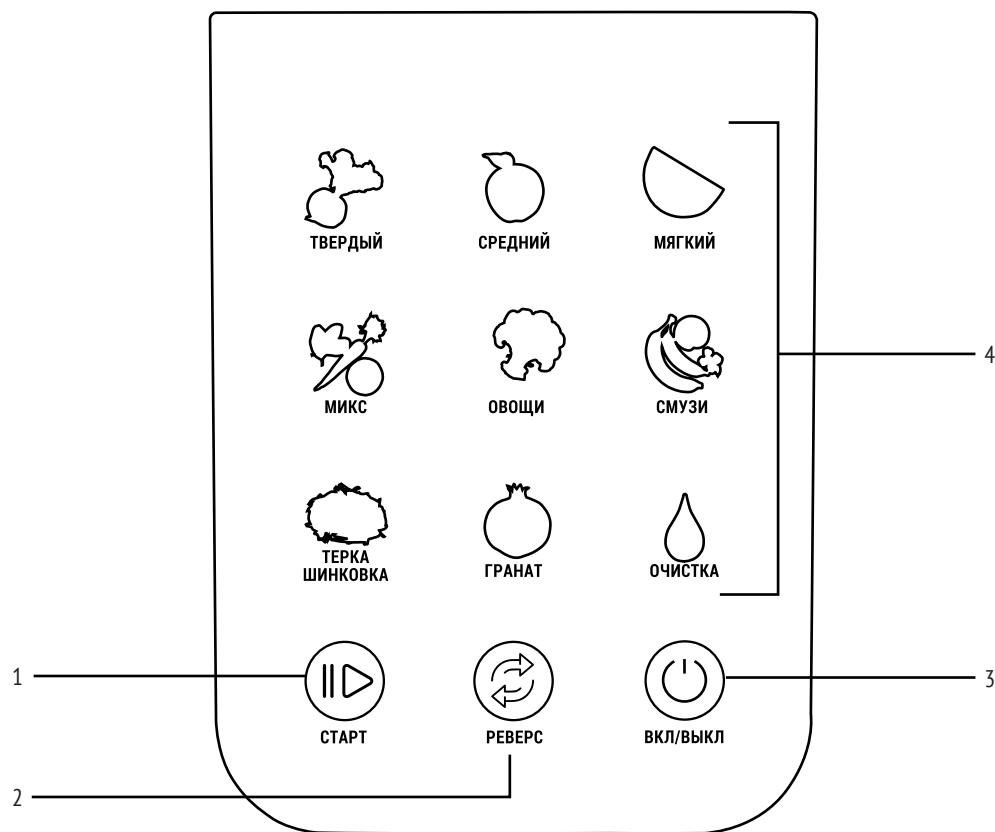

A3

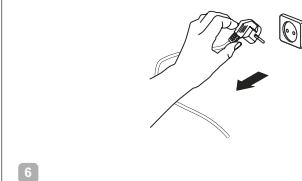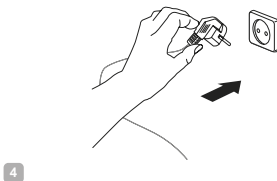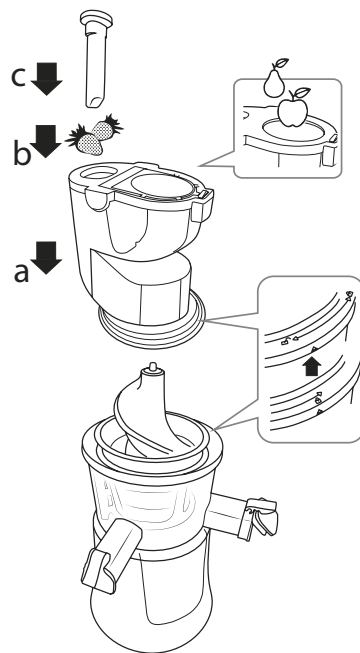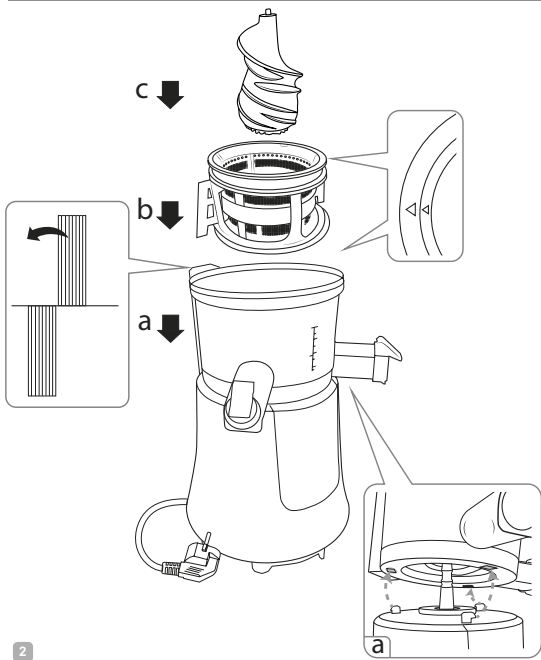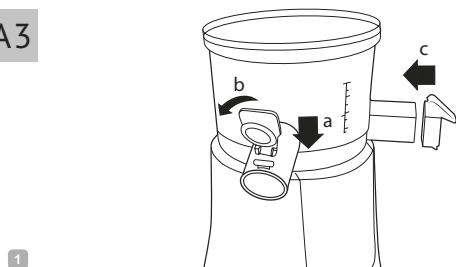

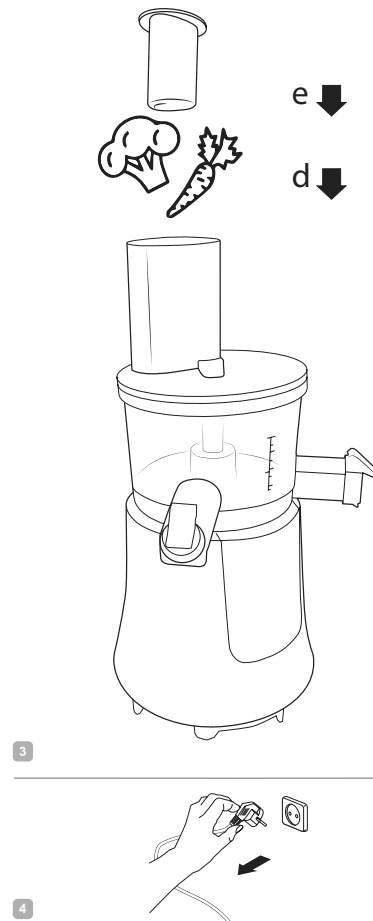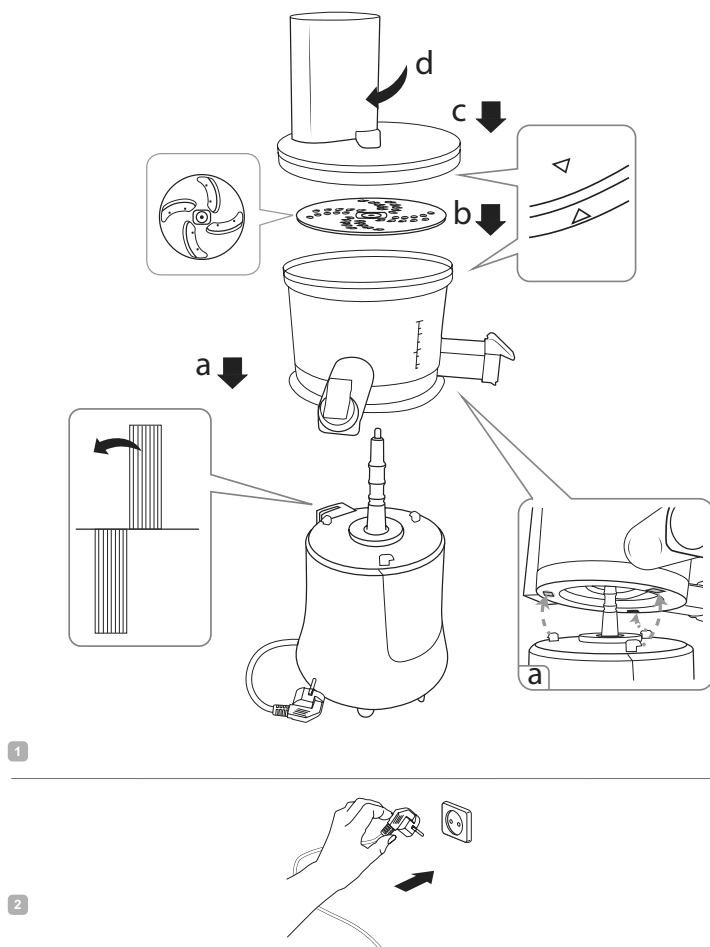

A4

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution.

Red solution - это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Шнековая соковыжималка Red solution J950 - современный прибор для отжима сока.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей Red solution в России 8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).

 *Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условия надлежащей эксплуатации изделия.
- В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: не--соответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP *ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.*

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.

- Не используйте соковыжималку в разобранном виде. Крышка соковыжималки должна быть надежно закреплена с помощью фиксаторов. В противном случае соковыжималка не будет работать.

- Не перегружайте прибор продуктами. Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с толкателем. Соковыжималка имеет функцию защиты мотора от перегрузки

STOP *Не проталкивайте продукты в камеру для подачи пальцами или посторонними предметами во время работы прибора. Используйте для этого толкатель. Не прикасайтесь к лезвиям, расположенным на сетке-фильтре. Они очень острые!*

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и вращение полностью остановлено. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP *ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!*

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специали-

стом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	J950
Тип соковыжималки.....	шнековая
Номинальная мощность.....	200 Вт
Максимальная мощность.....	580 Вт
Напряжение.....	220–240 В~, 50/60 Гц
Защита от поражения электотоком.....	класс I
Тип двигателя.....	постоянного тока
Материал корпуса.....	пластик
Материал сетчатого фильтра.....	нержавеющая сталь
Панель управления.....	сенсорная
Скорость вращения шнека.....	50–60 об/мин
Уровень шума.....	74 дБ
Размер загрузочного отверстия.....	75 мм
Количество программ.....	9
Функция самоочистки.....	есть
Защита от включения при неправильной сборке.....	есть
Защита от перегрузки.....	есть
Функция реверса.....	есть
Объем резервуара для сока.....	1 л
Объем резервуара для жмыха.....	0,7 л
Функция «Анти-капля».....	есть
Насадка-терка.....	есть
Насадка для драников.....	есть
Насадка-шинковка.....	есть
Прорезиненные ножи.....	есть
Щеточка для очистки.....	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	220*460*190 мм
Вес нетто.....	4,8 кг
Длина шнура электропитания.....	1,2 м

Комплектация

Соковыжималка.....	1 шт.
Насадка-терка.....	1 шт.
Насадка-шинковка.....	1 шт.
Насадка для драников.....	1 шт.
Резервуар для сока.....	1 шт.
Резервуар для жмыха.....	1 шт.
Щеточка для очистки.....	1 шт.

Книга рецептов.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....	1 шт.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

Устройство прибора (схема А1, стр. 4)

1. Загрузочная секция
2. Крышка большого загрузочного отверстия с механизмом закладки
3. Малое загрузочное отверстие для работы толкателем
4. Толкатель
5. Шнек соковыжималки
6. Сетчатый фильтр
7. Вращающийся очиститель
8. Чаша сепаратора с градуированной шкалой
9. Крышка для блокировки выхода сока
10. Носик для выхода сока
11. Крышка для блокировки выхода жмыха
12. Носик для выхода жмыха
13. Силиконовая заглушка
14. Крышка для терки/шинковки
15. Толкатель для терки/шинковки
16. Съёмная втулка
17. Насадка-терка
18. Насадка-шинковка
19. Резервуар для сока
20. Резервуар для жмыха
21. Щеточка для очистки
22. Электрошнур
23. Прорезиненные ножи
24. Фиксатор крышки большого загрузочного отверстия
25. Блок электродвигателя
26. Насадка для драников

Панель управления (схема А2, стр. 5)

1. Кнопка «СТАРТ» – запуск/приостановка выбранной программы
2. Кнопка «РЕВЕРС» – запуск обратного вращения шнека
3. Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.» – включение/выключение прибора
4. Кнопки выбора программ

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

-  **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**
После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте шнур электропитания. Протрите корпус изделия влажной тканью, съемные детали промойте теплой водой с использованием мягкого моющего средства. Полностью просушите все детали прибора перед подключением к электросети.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Варианты сборки прибора для отжима сока и натирания/шинкования продуктов смотрите на схемах А3 (стр. 6) и А4 (стр. 7), соответственно.

-  Перед использованием убедитесь, что в носик для выхода жмыха установлена заглушка!

Функция самоочистки

Рекомендуется воспользоваться функцией самоочистки перед первым приготовлением сока, а также при необходимости в процессе эксплуатации.

1. Убедитесь, что крышки для блокировки выхода сока и жмыха плотно закрыты.
2. В чашу с установленным шнеком налейте 450 мл чистой воды.
3. Подключите электрошнур к сети. Прозвучит звуковой сигнал, прибор перейдет в режим ожидания (мигает кнопка ).
4. Нажмите кнопку . Прибор перейдет в режим выбора программ (горят кнопки программ и , кнопка выбранной программы мигает). Нажмите кнопку «Очистка». Нажмите кнопку  для начала выполнения программы (кнопки «ОЧИСТКА» и  будут гореть).
5. После завершения работы программы установите резервуар для жмыха, откройте на нем крышку для блокировки и слейте воду. Прибор готов к использованию.

Приготовление сока

1. Тщательно вымойте и обсушите фрукты и овощи, при необходимости нарежьте их. При отжиме сока из слив, персиков и других плодов с крупными косточками предварительно удалите косточки во избежание повреждения сепаратора. Удалите перед отжимом толстую или жесткую кожуру с плодов (киви, манго и т. п.).

-  **Малое загрузочное отверстие подойдет для небольших или нарезанных кубиками фруктов и овощей. Большое загрузочное отверстие позволяет закладывать целиком яблоки, груши и другие фрукты и овощи диаметром до 75 мм.**

2. Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что

прибор собран правильно, отключен от сети, чаша пуста.

3. Установите резервуары для сока и жмыха под носики прибора, если вы собираетесь использовать прибор для отжима сока.
4. Подключите электрошнур к сети. Прозвучит звуковой сигнал, прибор перейдет в режим ожидания (мигает кнопка ).
5. Нажмите кнопку . Прибор перейдет в режим выбора программ (горят кнопки программ и , кнопка выбранной программы мигает). Выберите программу нажатием соответствующей кнопки. (см. Сводную таблицу программ). Нажмите кнопку  для начала выполнения программы (кнопка выбранной программы и кнопки  будут гореть). При необходимости вы можете приостановить выполнение выбранной программы, нажав кнопку  (мигает кнопка выбранной программы). Для возобновления работы программы повторно нажмите кнопку .

-  При использовании терки/шинковки используйте программу «Терка/шинковка». Если в прибор установлен шнек, при выборе данной программы он будет вращаться в течение 5 с, затем прибор перейдет в режим ожидания.

6. Для завершения работы нажмите кнопку . Прибор перейдет в режим выбора программ. При повторном нажатии в течение 5 с шнек будет вращаться в обратном направлении для очистки от жмыха, затем прибор перейдет в режим ожидания.

-  Переведите фиксатор крышки большого загрузочного отверстия в положение , крышка автоматически откроется.

Чтобы зафиксировать крышку большого загрузочного отверстия в закрытом положении, опустите крышку и переведите фиксатор в положение .

ВНИМАНИЕ! Загружайте продукты в соковыжималку только при работающем двигателе.

Не проталкивайте продукты руками или посторонними предметами. Не опускайте посторонние предметы в чашу.

Не давите на толкатель слишком сильно. Это может повлиять на качество сока, а также привести к остановке шнека или повреждению компонентов прибора.

Для повышения эффективности работы прибора рекомендуется делать непродолжительные перерывы для очистки сепаратора. Промывайте сепаратор после обработки 1,5–2 кг продуктов. При переработке ягод (например, винограда, смородины, крыжовника) сепаратор засоряется быстрее, чем обычно. Отжим сока из этих продуктов может потребовать более частой очистки соковыжималки и сепаратора.

Мягкие сорта яблок и груш не предназначены для получения сока. При их отжиме образуется большое количество отходов, засоряющих сепаратор. Нарушается режим работы соковыжималки, необходимо чаще очищать рабочую камеру от мякоти.

Сводная таблица программ

Программа	Рекомендации по использованию
Твердый	Отжим сока из твердых продуктов (морковь, свекла)
Средний	Отжим сока из продуктов средней твердости (яблоки, груши)
Мягкий	Отжим сока из мягких продуктов (арбузы, виноград)
Микс	Отжим сока из продуктов различной твердости
Овощи	Отжим сока из овощей с невысоким содержанием волокон
Смузи	Отжим сока из мягких фруктов и овощей для приготовления смузи и джема
Терка/шинковка	Натирание/шинкование продуктов для салата (обязательно используйте специальные насадки)
Гранат	Отжим сока из граната
Очистка	Включение функции самоочистки

Функция реверса

Используйте функцию реверса, если в чаше сепаратора скапливается жидкость и плотная масса продуктов на выходе препятствует ее стоку из прибора. Для этого нажмите кнопку . Шнек начнет вращаться в обратную сторону, перемещая загруженные продукты в сторону загрузочных отверстий, и через 10 с остановится. Прибор вернется в режим выбора программ.

Система защиты

- Прибор оснащен защитой от включения при неправильной сборке. Если чаша сепаратора, загрузочная секция или крышка прибора не установлены или установлены неправильно, прибор не включится.
- При перегрузке, например вследствие чрезмерного нажима на толкатель, при попытке загрузить слишком большое количество продуктов или при обработке твердых продуктов, двигатель прибора остановится. Если это произошло, дайте ему остыть в течение 10 мин и запустите программу снова.

Важное предупреждение от производителя

Для повышения производительности и увеличения срока службы прибора рекомендуется:

- следить, чтобы чаша сепаратора не заполнялась выше отметки 450 мм;
- твердые овощи, такие как морковь, свекла, редька, нарезать на куски размером до 2 см;

- постепенно опускать в загрузочный лоток овощи, фрукты или ягоды;
- не нажимать слишком сильно на толкатель во избежание снижения качества сока и остановки вращения шнека;
- удалять из фруктов и ягод косточки во избежание повреждения шнека и фильтров;
- предварительно размораживать продукты.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл. Необходимо очищать прибор после каждого использования.

Корпус прибора протирайте мягкой тканью, съемные детали промывайте теплой водой с А-использованием мягкого моющего средства.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора и электрошнур под струю воды или погружать его в воду.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

При очистке чаши сепаратора отодвиньте заглушку, чтобы промыть носик для подачи сока.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Отсутствует электропитание	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке
	Загрузочная секция, крышка или чаша установлены неверно	Проверьте правильность сборки прибора

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Двигатель остановился во время работы	Сработала защита от перегрузки	Следуйте указаниям раздела «Система защиты»
	Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. При дальнейшей эксплуатации сократите время непрерывной работы
Жмых попадает в сок. Сок вытекает из стыка моторного отсека	Сепаратор и чаша сепаратора сильно загрязнены	Очистите сепаратор и чашу сепаратора
	Мягкие сорта яблок и груш не предназначены для получения сока. При их отжиме образуется большое количество отходов, засоряющих сепаратор. Нарушается режим работы соковыжималки.	Не используйте мягкие сорта яблок и груш. Чаще очищайте рабочую камеру от мякоти

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несо-

блюдением прилагаемого руководства;

- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- некавалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь), 2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.), 3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

 Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.  Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Бұл өнімді қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықталмалық ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Осы нұсқаулықта қамтылған қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші бұйымның қауіпсіздік талаптары мен пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан келтірілген зиян үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық жағдайларда пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа ұқсас өндірістік емес жұмыс жағдайларында пайдалануға болады. Өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатты емес пайдалану құрылғы өнімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
- Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарларға жауапты емес.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, кернеудің құрылғының номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларды немесе өнім тақтайшасын қараңыз).
- Құрылғының қуат тұтынуына арналған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз: параметрлердің сәйкес келмеуі кабельдің қысқа тұйықталуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаларға қосыңыз – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқыш сымды пайдаланған кезде оның да жерге қосылғанын тексеріңіз.
- Құралды пайдаланғаннан кейін және оны тазалағанда немесе жылжитқанда электр желісінен ажыратыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен сымнан емес, ашасынан ұстаңыз.
- Қуат сымын есіктер арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының бұралмауын немесе майыспауын немесе жиназдың үшкір заттармен, бұрыштармен немесе жиектермен жанаспауын тексеріңіз.

 **ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ:** Қуат сымын байқаусызда зақымдау кепілдікте қамтылмаған ақауларды тудыруы немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, қызмет көрсету бөлімі немесе соған ұқсас білікті мамандар ауыстыруы керек.

- Құрылғыны жұмсақ бетке қоймаңыз.
- Шырын сыққышты бөлшектелген күйде пайдаланбаңыз. Шырын сыққыштың қақпағын ысырмалар арқылы мықтап бекіту керек. Әйтпесе, шырын сыққыш жұмыс істемейді.
- Құрылғыны тағаммен шамадан тыс жүктемеңіз. Итергішті пайдаланған кезде ша-

мадан тыс күш қолданбаңыз. Шырын сыққышта қозғалтқышты шамадан тыс жүктемеден қорғау функциясы бар.

 **Құрал жұмыс істеп тұрған кезде тағамды тамақтандыру камерасына саусақтарыңызбен немесе бөгде заттармен итермеңіз. Ол үшін итергішті пайдаланыңыз. Сүзгі торында орналасқан пышақтарды ұстамаңыз. Олар өте ашы!**

- Құрылғыны тазалау алдында оның электр желісінен ажыратылғанына және айналту толығымен тоқтағанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны тазалау нұсқауларын қатаң орындаңыз.

 **Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!**

- Бұл құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса.

Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.

- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүзеге асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс жабдықтың істен шығуына, жарқат алуына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қандай да бір ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттама

Үлгі	J950
Шырын сыққыш түрі	шнек
Номиналды қуат	200 Вт
Максималды қуат	580 Вт
Кернеу	220 – 240 В, 50/60 Гц
Электр тогының соғуынан қорғау	I класс
Қозғалтқыштың түрі	тұрақты ток
Корпус материалы	пластик
Сүзгі материалы	тот баспайтын болат
Басқару тақтасы	түртіңіз
Бұранданың айналу жылдамдығы	50–60 айн/мин
Шу деңгейі	74 дБ
Жүктеу саңылауының өлшемі	75 мм
Бағдарламалар саны	9
Өзін-өзі тазалау функциясы	бар
Кәте құрастырылған жағдайда қосудан қорғау	бар
Шамадан тыс жүктемеден қорғау	бар
Кері функция	бар

Шырын ыдысының сыйымдылығы.....	1 л
Целлюлоза резервуарының көлемі	0,7 л
«Анти-капля» функциясы.....	бар
Үккіш қосымшасы.....	бар
Картоп құймақтарына арналған қосымша	бар
Ұсақтағыш қондырмасы	бар
Резеңкеленген аяқтар	бар
Тазалау щеткасы	бар
Габариттік өлшемдері (W × H × D).....	220*460*190 мм
Таза салмағы	4,8 кг
Қуат сымының ұзындығы.....	1,2 м

Жабдық

Шырын сыққыш.....	1 дана
Үккіш қосымшасы.....	1 дана
Шредер қосымшасы	1 дана
Картоп құймақтарына арналған қосымша	1 дана
Шырын қоймасы	1 дана
Тортқа арналған резервуар	1 дана
Тазалау щеткасы	1 дана
Рецепттер кітабы.....	1 дана
Пайдалану нұсқаулығы және кепілдік талоны.....	1 дана

Өндіруші қосымша ескертусіз өз өнімдерін үздіксіз жетілдіру барысында оның дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар ±10% қателік жол береді.

Құрылғы құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

1. Жүктеу бөлімі
2. Толтыру механизмі бар үлкен тиеу саңылауының қақпағы
3. Итергіштің жұмысы үшін шағын жүктеу саңылауы
4. Итергіш
5. Шырын сыққыш
6. Сүзгі
7. Айналым тазалағыш
8. Шкаласы бар бөлгіш тостаған
9. Шырын шығуын жабу үшін қақпақ
10. Шырын шүмегі
11. Целлюлозаның шығуын жабуға арналған қақпақ
12. Целлюлозаны шығаруға арналған шүмегі
13. Силикон тығыны
14. Үккіш/ұсақтағышқа арналған қақпақ
15. Үгіткіш/ұсақтағыш үшін итергіш

16. Алынбалы жең
17. Үккіш қосымшасы
18. Шредер қосымшасы
19. Шырын қоймасы
20. Тортқа арналған резервуар
21. Тазалау щеткасы
22. Қуат сымы
23. Резеңкеленген аяқтар
24. Үлкен толтыру ашатын қақпақ құлпы
25. Мотор блогы
26. Картоп құймақтарына арналған қосымша

Басқару панелі (A2 сурет, 5 бет)

1. «СТАРТ» түймесі – таңдалған бағдарламаны бастау/кідірту
2. «РЕВЕРС» түймесі – шнектің кері айналуын бастайды
3. «ВКЛ./ВЫКЛ.» түймесі – құрылғыны қосу/өшіру
4. Бағдарламаны таңдау түймелері

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

⚠ **Өнімдегі ескерту жапсырмаларын, бағытты көрсететін жапсырмаларды (бар болса) және сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!**

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.

Қуат сымын толығымен босатыңыз. Өнімнің денесін дымқыл шүберекпен сүртіңіз, ал алынбалы бөліктерін жылы сумен және жұмсақ жуғыш затпен жуыңыз. Қуат көзіне қоспас бұрын құрылғының барлық бөліктерін толығымен құрғатыңыз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

Шырын сығуға және тағамды үккіштен өткізуге/таратуға арналған құрылғыны құрастыру опцияларын A3 сурет (6 бет) және A4 сурет (7 бет), тиісінше.

⚠ **Қолданар алдында пульпа шығатын шүмегіне штепсельдік тығынның орнатылғанын тексеріңіз!**

Өзін-өзі тазалау функциясы

Өзін-өзі тазалау функциясын шырынды бірінші рет дайындамас бұрын, сондай-ақ қажет болған жағдайда жұмыс кезінде пайдалану ұсынылады.

1. Шырын мен целлюлоза қақпақтарының мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
2. Орнатылған шнектен ыдысқа 450 мл таза су құйыңыз.

3. Қуат сымын желіге қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және құрылғы күту режиміне өтеді (түйменің индикаторы жыпылықтайды )
4. Түймешігін басыңыз . Құрылғы бағдарлама таңдау режиміне өтеді (бағдарлама индикаторлары мен түймелері жанады , таңдалған бағдарлама индикаторы жыпылықтайды). «Очистка» түймесін басыңыз. Түймешігін басыңыз  бағдарламаны бастау үшін («ОЧИСТКА» түймесінің индикаторлары мен  күйіп кетеді).
5. Бағдарлама аяқталғаннан кейін целлюлозаға арналған контейнерді орнатыңыз, оны құлыптау үшін қақпақты ашыңыз және суды төгіңіз. Құрылғы пайдалануға дайын.

Шырын сығу

1. Жемістер мен көкөністерді мұқият жуып, кептіріңіз, қажет болса кесіңіз. Алхоры, шабдалы және ірі тұқымдары бар басқа жемістерден шырынды сығып алған кезде, сепараторды зақымдамау үшін алдымен тұқымдарды алып тастаңыз. Жемістерден (киви, манго және т.б.) сығу алдында қалың немесе қатты қабықтарды алып тастаңыз.

 *Кішкене тиеу саңылауы кішкентай немесе текшелерге кесілген жемістер мен көкөністерге жарамды. Үлкен тиеу саңылауы тұтас алмаларды, алмұрттарды және диаметрі 75 мм-ге дейінгі басқа жемістер мен көкөністерді салуға мүмкіндік береді.*

2. Құрылғыны тегіс, қатты, құрғақ, көлденең бетке қойыңыз. Құрылғының дұрыс жиналғанына, желіден ажыратылғанына және тостаған бос екеніне көз жеткізіңіз.
3. Құрылғыны шырын сығу үшін пайдаланғыңыз келсе, шырын мен целлюлозаға арналған ыдыстарды құрылғы шүмегінің астына қойыңыз.
4. Қуат сымын желіге қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және құрылғы күту режиміне өтеді (түйменің индикаторы жыпылықтайды )
5. Түймешігін басыңыз . Құрылғы бағдарлама таңдау режиміне өтеді (бағдарлама индикаторлары мен түймелері жанады , таңдалған бағдарлама индикаторы жыпылықтайды). Сәйкес түймені басу арқылы бағдарламаны таңдаңыз. (Бағдарламаның жиынтық кестесін қараңыз). түймешігін басыңыз  бағдарламаны бастау үшін (таңдалған бағдарламаның индикаторлары мен түймелері  күйіп кетеді). Қажет болса, түймені басу арқылы таңдалған бағдарламаны кідіртуге болады  (таңдалған бағдарламаның индикаторы жыпылықтайды). Бағдарламаны жалғастыру үшін түймені қайта басыңыз .

 *Үгіткішті/ұсақтағышты пайдаланған кезде «Терка/шинковка» бағдарламасын пайдаланыңыз. Құрылғыға бұранда орнатылған болса, бұл бағдарлама таңдалған кезде ол 5 секунд бойы айналады, содан кейін құрылғы күту режиміне өтеді.*

6. Тапсырманы аяқтау үшін түймені басыңыз . Құрылғы бағдарлама таңдау режиміне өтеді. 5 секунд қайта басқан кезде шнек торты тазалау үшін қарсы бағытта айналады, содан кейін құрылғы күту режиміне өтеді.

 *Үлкен тиеу саңылауы қақпағының ысырмасын орнына жылжытыңыз  қақпақ автоматты түрде ашылады.*

Үлкен беру саңылауының қақпағын жабық күйде бекіту үшін, қақпақты төмендетіп, ысырманы .

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шырын сыққышқа тағамды тек қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде салыңыз.

Тамақты қолыңызбен немесе бөгде заттармен итермеңіз. Ыдысқа бөгде заттарды салмаңыз.

Итергішті тым қатты баспаңыз. Бұл шырынның сапасына әсер етуі мүмкін, сонымен қатар шнектің жұмысын тоқтатуы немесе құрылғының құрамдас бөліктерін зақымдауы мүмкін.

Құрылғының тиімділігін арттыру үшін сепараторды тазалау үшін қысқа үзілістер жасау ұсынылады. 1,5–2 кг өнімді өңдегеннен кейін сепараторды шайыңыз. Жидектерді (мысалы, жүзім, қарақат, қарлыған) өңдеу кезінде сепаратор әдеттегіден тезірек бітеліп қалады. Бұл тағамдардан шырын сыққыш үшін шырын сыққыш пен сепараторды жиірек тазалау қажет болуы мүмкін.

Алма мен алмұрттың жұмсақ сорттары шырынға арналмаған. Оларды сығу кезінде сепараторды бітеп тастайтын көп мөлшерде қалдықтар пайда болады. Шырын сыққыштың жұмыс режимі бұзылған, жұмыс камерасын целлюлозадан жиі тазалау қажет.

Бағдарламаның жиынтық кестесі

Бағдарлама	Қолдану бойынша ұсыныстар
Твердый	Отжим сока из твердых продуктов (морковь, свекла)
Средний	Отжим сока из продуктов средней твердости (яблоко, груши)
Мягкий	Отжим сока из мягких продуктов (арбузы, виноград)
Микс	Отжим сока из продуктов различной твердости
Овощи	Отжим сока из овощей с невысоким содержанием волокон
Смузи	Отжим сока из мягких фруктов и овощей для приготовления смузи и джема
Терка/шинковка	Натирание/шинкование продуктов для салата (обязательно используйте специальные насадки)
Гранат	Отжим сока из граната
Очистка	Включение функции самоочистки

Кері функция

Бөлгіш ыдыста сұйықтық жиналып қалса және розеткадағы өнімдердің тығыз массасы оның құрылғыдан ағып кетуіне жол бермесе, кері функцияны пайдаланыңыз. Мұны істеу үшін түймені басыңыз . Шнек жүктелген өнімдерді тиеу саңылауларына қарай жылжыта отырып, кері бағытта айнала бастайды және 10 с кейін тоқтайды. Құрылғы бағдарлама таңдау режиміне

оралады.

Қорғаныс жүйесі

- Құрылғы дұрыс жинақталмаған жағдайда қосылудан қорғаныспен жабдықталған. Бөлгіш тостаған, тиеу бөлімі немесе құрылғы қақпағы дұрыс орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған болса, құрылғы қосылмайды.
- Егер итергіш таяқшаны тым қатты басу, тым көп тағамды салу немесе қатты тағамды ұстау сияқты шамадан тыс жүктеме орын алса, құрылғы қозғалтқышы тоқтайды. Бұл орын алса, оны 10 минут суытып, бағдарламаны қайта іске қосыңыз.

Өндірушіден маңызды ескерту

Құрылғының өнімділігін жақсарту және қызмет ету мерзімін ұзарту үшін ұсынылады:

- сепаратор тостағанының 450 мм белгісінен жоғары толтырылмауын қамтамасыз етіңіз;
- сәбіз, қызылша, редис сияқты қатты көкөністерді өлшемі 2 см-ге дейін кесіңіз;
- көкөністерді, жемістерді немесе жидектерді жүктеу науасына бірте-бірте түсіріңіз;
- шырынның сапасын төмендетпеу және шнектің айналуын тоқтату үшін итергішті қатты баспаңыз;
- шнектер мен сүзгілерге зақым келтірмеу үшін жемістер мен жидектерден тұқымдарды алып тастаңыз;
- тамақты алдын ала жібіту.

III. ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құралды тазаламас бұрын оның электр желісінен ажыратылғанына және толығымен салқындағанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны әр қолданғаннан кейін тазалау керек.

Құрылғының корпусын жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, алынбалы бөліктерін жылы сумен және жұмсақ жуғыш затпен жуыңыз.

STOP Құрылғы корпусын және қуат сымын ағынды судың астына қоюға немесе суға батыруға **БОЛМАЙДЫ**.

Құрылғыны тазалау үшін химиялық агрессивті немесе тағаммен жанасатын заттармен пайдалану ұсынылмайтын басқа заттарды **ҚОЛДАНБАҢЫЗ**.

Бөлгіш тостағанды тазалаған кезде шырын шүмегін шаю үшін тығынды алыңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау немесе қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалап, толығымен құрғатыңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғының зақымдалуына және/немесе қаптаманың тұтастығына нұқсан келтіруі мүмкін механикалық кернеуге ұшырауға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан қорғау қажет.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Ықтимал себептер	Емдеу
Құрылғы жұмыс істемейді	Қуат көзі жоқ	Құрылғының жұмыс істейтін розеткаға қосылғанын тексеріңіз
	Жүктеу бөлімі, қақпақ немесе тостаған дұрыс орнатылмаған	Құрылғының дұрыс жиналғанын тексеріңіз
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде тоқтады	Шамадан тыс жүктеме қорғанысы істен шықты	«Қорғаныс жүйесі» бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз
	Қызып кетуден қорғаныс істен шықты	Құралды розеткадан ажыратып, оны толығымен суытыңыз. Одан әрі жұмыс кезінде үздіксіз жұмыс уақытын қысқартыңыз
Целлюлоза шырынға түседі. Қозғалтқыш бөлігіндегі түйіспеден шырын ағып жатыр	Сепаратор мен бөлгіш тостаған қатты ластанған	Бөлгіш пен бөлгіш тостағанды тазалаңыз
	Алма мен алмұрттың жұмсақ сорттары шырынға арналмаған. Оларды сығу кезінде сепараторды бітеп тастайтын көп мөлшерде қалдықтар пайда болады. Шырын сыққыштың жұмыс режимі бұзылған.	Жұмсақ алмалар мен алмұрттарды пайдаланбаңыз. Жұмыс камерасын целлюлозадан жиі тазалаңыз

i Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2012 ж., 2 – 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)

3 – үлгінін сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механи-

калық, жылулық және басқа зақымдардан;

- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.companу сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. поселение Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5 стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т.д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочёты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні	Серийный номер / Сериялық нөмір
------------------------------	---------------------------------

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы	Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі
-----------------------------------	--

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

www.redsolution.company

Made in China

J950-RED-UM-1