

RED SOLUTION

Аэрогриль W262

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!
Для вашего удобства в Москве
и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры
сервисного обслуживания, готовые устранить
любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.

МОСКВА

ул. Малая Семеновская, д. 30
Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский пр., д. 3,
ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж
Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

Актуальные адреса сервисных центров экспресс-обслуживания и режим работы вы можете уточнить
в службе поддержки по телефону 8-800-511-86-19 или на нашем сайте www.redsolution.com/ru






RUS	8
KAZ	19

СОДЕРЖАНИЕ


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
Технические характеристики	10
Комплектация	11
Устройство прибора.....	11
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	12
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	12
Использование	12
Ошибки при приготовлении и способы их устранения	15
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	16
Хранение и транспортировка	16
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	17
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18
Гарантийный талон.....	31

A1

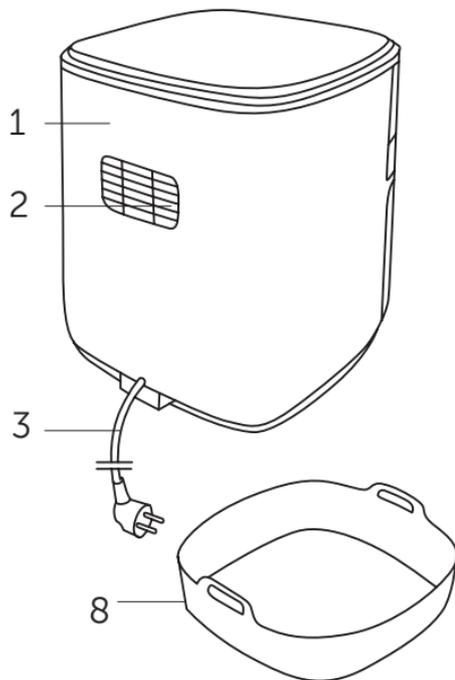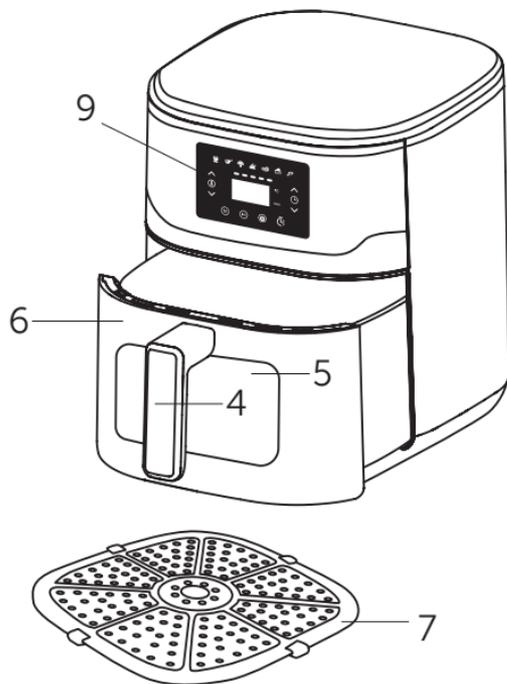


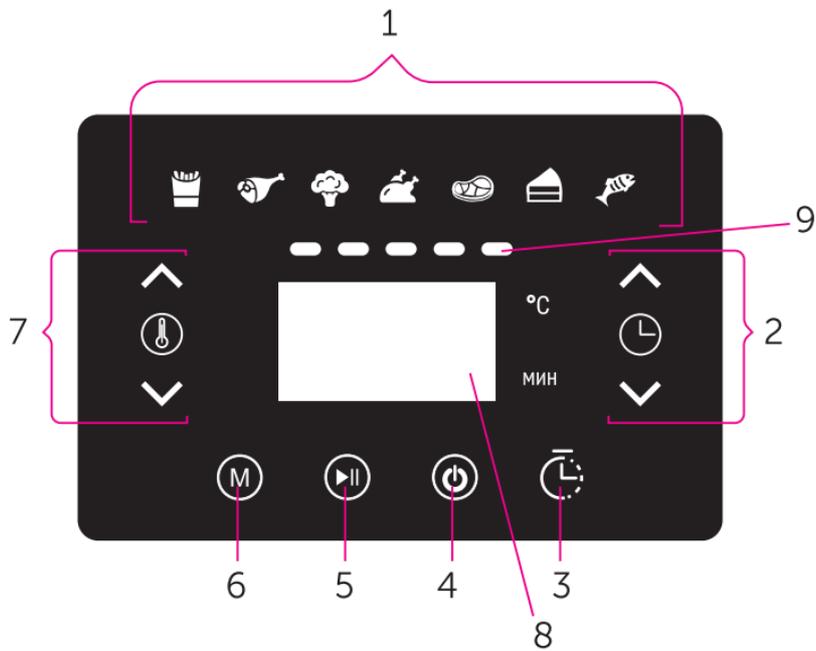


A3

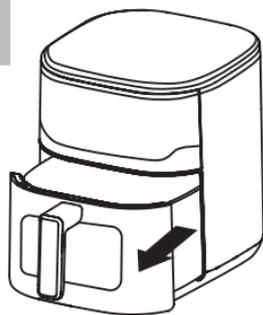

1

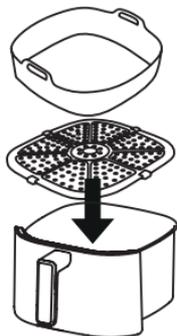

2

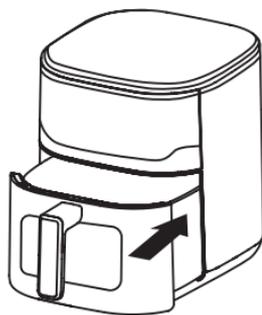


3




4



5

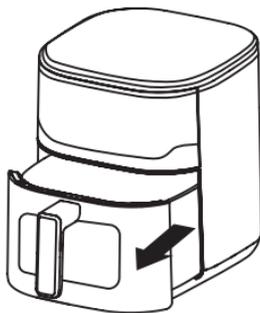

6

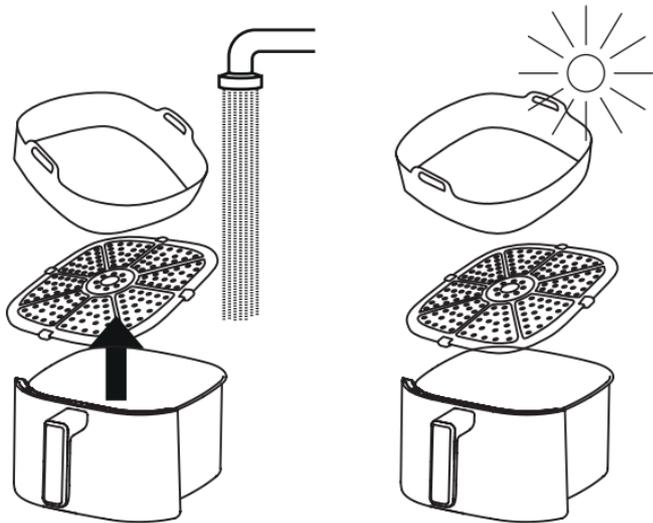

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution.

Red solution – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Аэрогриль W262 – современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.com.ru.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей Red solution в России:
8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).**

 *Прежде чем использовать прибор, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с прибором пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку прибора).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора. Несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.
- Во время работы металлические части прибора нагреваются. Не дотрагивайтесь до них руками, когда прибор подключен к электросети. Не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.
- Продукты могут гореть, поэтому прибор не следует использовать вблизи или под легковоспламеняющимися материалами, например занавесками.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

! **ПОМНИТЕ:** Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар током. Во избежание опасности, замену поврежденного шнура питания должен производить только изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Не устанавливайте прибор на мягкую и нетермоустойкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к перегреву и поломке прибора.

- Следите, чтобы во время работы прибор находился на расстоянии не менее 10 см от легковоспламеняющихся материалов (шторы, обои и т. п.).
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может серьезно повредить его.
- Используйте прибор на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги во встроенный вентилятор.

- Прибор не предназначен для использования лицами (вклю-

чая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

 **ВНИМАНИЕ!** *Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.*

 **ОСТОРОЖНО!** *Горячая поверхность!*

Технические характеристики

Модель.....	W262
Мощность.....	1500 Вт
Напряжение.....	220–240 В-, 50/60 Гц
Защита от поражения электотоком	I
Защита от перегрева	есть
Тип управления	сенсорное
Дисплей.....	светодиодный цветной

Материал корпуса	пластик
Объем чаши	5 л
Покрытие чаши	антипригарное
Диапазон температуры	80–200 °С, шаг 5 °С
Таймер	1–99 мин, шаг 1 мин
Автоматических программ.....	7
Ручная настройка	есть
Отсрочка старта.....	до 24 ч
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	272 x 300 x 320 мм
Длина шнура электропитания.....	0,6 м
Вес нетто.....	3,7 кг

Автоматические программы

Фритюр
Мясо
Овощи
Курица
Стейк
Выпечка
Морепродукты

Функции

Отсрочка старта
Изменение параметров вручную

Запоминание настроек при извлечении чаши и отключении от сети питания

Комплектация

Аэрогриль.....	1 шт.
Решетка для установки в чашу.....	1 шт.
Силиконовый вкладыш.....	1 шт.
Книга рецептов.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....	1 шт.



Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

Устройство прибора (схема А1, стр. 4)

1. Корпус прибора
2. Вентиляционная решетка
3. Шнур питания
4. Рукоятка
5. Смотровое окошко
6. Выдвижная чаша
7. Решетка для установки в чашу

8. Силиконовый вкладыш
9. Дисплей панели управления

Панель управления (схема А2, стр. 5)

1. Кнопки выбора автоматических программ
2. Кнопки настройки времени
3. Кнопка отсрочки старта
4. Кнопка питания
5. Кнопка включения/выключения
6. Кнопка выбора программы
7. Кнопка настройки температуры
8. Индикатор температуры ($^{\circ}\text{C}$) / времени (мин)
9. Индикатор состояния

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед подключением к электросети.

Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из вентиляционного отверстия горячий воздух не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенной температуры.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

 *Прежде чем использовать прибор по назначению, обязательно произведите цикл нагрева без продуктов для удаления технической защитной смазки. Затем отключите прибор от электросети, дайте остыть и произведите очистку чаши и съемного контейнера для приготовления согласно разделу «Уход за прибором».*

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Использование (схема АЗ, стр. 6)

1. Подготовьте ингредиенты согласно выбранному рецепту. Разместите ингредиенты в чаше (при необходимости используйте силиконовый вкладыш) и вставьте чашу в корпус прибора до щелчка.

 *Чтобы продукты или вкладыш не прилипали ко дну чаши, можно использовать решетку из комплекта поставки.*

2. Подключите прибор к электросети. Раздастся звуковой сигнал, на секунду загорится вся индикация дисплея, а затем останется гореть только кнопка  (режим ожидания).

3. Чтобы начать работу, нажмите кнопку .

Автоотключение

Если не выполнять никаких действий дольше 45 с, прибор автоматически перейдет в режим ожидания. Нажмите , чтобы вернуться к работе.

Использование автоматических программ

1. Выберите нужную автоматическую программу, нажимая кнопку . Индикатор выбранной программы и кнопка  будут мигать.

2. Нажмите кнопку  для подтверждения.

 *Если не выбрать никакую программу, а сразу же после включения прибора нажать , приготовление запустится с параметрами по умолчанию 180 °C / 15 мин.*

3. Выбранная программа запустится. На дисплее будет гореть индикатор выбранной программы, также будут попеременно отображаться температура и оставшееся время. Левый сегмент

индикатора состояния будет гореть красным, оставшиеся сегменты – попеременно мигать синим.

 Чтобы приостановить работу, нажмите кнопку ; нажмите еще раз для продолжения работы.

4. По окончании приготовления на дисплее отобразится надпись OFF, прозвучат 5 сигналов, затем прибор перейдет в режим ожидания. Достаньте чашу и извлеките продукт.

 Если чашу извлечь во время работы, прибор автоматически выключится (дисплей полностью погаснет). После установки чаши нагрев продолжится с заданными ранее настройками. Также настройки запоминаются, если во время работы прибор будет отключен от сети.

5. Отключите прибор от электросети.

6. Очистите прибор, руководствуясь разделом «Уход за прибором».

Ручной режим

Аэрогриль позволяет задать собственные время и температуру приготовления. В ручном режиме можно войти даже во время выполнения программы.

1. Чтобы задать нужную температуру (индикатор  слева) или время приготовления (индикатор  справа), нажимайте

кнопки  или  при соответствующем индикаторе (нажмите и удерживайте, чтобы значение параметра изменялось непрерывно). Диапазон регулировки температуры 80–200 °С, максимальное время работы 99 мин. Шаг настройки 5 °С и 1 мин, соответственно.

2. Для запуска приготовления нажмите кнопку .

Отсрочка старта

Данная функция позволяет задать интервал времени, по истечении которого начнёт работать программа приготовления.

1. Нажмите кнопку .

2. Кнопками настройки времени  или  в правой части дисплея установите время отсрочки (нажмите и удерживайте, чтобы значение параметра изменялось непрерывно). Старт программы можно отложить максимум на 24 часа (шаг настройки 1 ч).

3. Нажмите кнопку  для подтверждения. На дисплее будет отображаться время отсрочки, по истечении которого запустится приготовление.



Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к аэрогрилю кулинарной книги.



Заходите в наш клуб Red CHEF, chef.redsolution.com.au, где вы найдете оригинальные рецепты для кухонной техники.

Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)

Программа	Время приготовления по умолчанию	Температура приготовления
Фритюр	30 мин	200°C
Мясо	40 мин	170°C
Овощи	35 мин	160°C
Курица	40 мин	170°C
Стейк	20 мин	200°C
Выпечка	60 мин	140°C
Морепродукты	20 мин	180°C

Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в приборе, рассмотрены возможные причины и пути их решения.

Возможные причины	Способы решения
БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА	
Установлена слишком низкая температура приготовления	Установите необходимую температуру, следуйте указаниям книги рецептов
Установлено слишком маленькое время приготовления	Установите необходимое время, следуйте указаниям книги рецептов
Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов	Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки должны соответствовать выбранному рецепту. Следуйте указаниям книги рецептов

Возможные причины	Способы решения
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТА ПРОЖАРИВАЕТСЯ МЕНЬШЕ ВЕРХНЕЙ	
Ингредиенты в контейнере для приготовления располагаются слишком плотно	Рекомендуется во время приготовления периодически переворачивать ингредиенты для более равномерного приготовления
БЛЮДО ПЕРЕЖАРИВАЕТСЯ	
Установлена слишком высокая температура приготовления	Снизьте температуру приготовления, следуйте указаниям книги рецептов
Установлено слишком большое время приготовления	Сократите время приготовления, следуйте указаниям книги рецептов

Возможные причины	Способы решения
ИЗ ПРИБОРА ВЫХОДИТ БЕЛЫЙ ДЫМ	
Из готовящихся продуктов выделяется жир	Такое возможно при использовании достаточно жирных ингредиентов. Это не является неисправностью
Чаша и съемный контейнер для приготовления не были очищены после предыдущего использования	Чашу и съемный контейнер для приготовления необходимо очищать после каждого использования

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ (A3-A4, стр. 6-7)

 **ВНИМАНИЕ!** Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью, следя за тем, чтобы влага не попала внутрь корпуса прибора.

Чашу и решетку необходимо очищать после каждого использования мягкой губкой и средством для мытья посуды. Запрещается очищать в посудомоечной машине! При сильном загрязнении налейте в чашу теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего очистите. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус прибора.

Стенки внутренней камеры прибора и нагревательные элементы можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой.

Регулярно снимайте и чистите решетку для защиты верхнего нагревателя. Порядок снятия решетки см. на схеме A4, стр. 7.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги во встроены вентилятор.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Дисплей не загорается, нагрев не происходит	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
	Чаша неплотно установлена в корпус прибора	Убедитесь в правильной установке чаши, вставляйте чашу в корпус прибора до щелчка

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора (см. «Уход за прибором»). Запах исчезнет после нескольких включений

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на ори-

гинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;

- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щетки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль... 12 – декабрь), 2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г.... 0 – 2030 г.), 3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора со-

ставляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

! Құралды қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші бұйымның қауіпсіздік талаптары мен пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан келтірілген зиян үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа да осыған ұқсас өндірістік емес жағдайларда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа рұқсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарларға жауапты емес.
- Қуат көзіне қоспас бұрын, кернеудің құрылғының номиналды қуат кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларды немесе құрылғының атауын қараңыз).
- Құрылғының қуат тұтынуына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Қате параметрлер кабельдегі қысқа тұйықта-

луға немесе өртке әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаларға қосыңыз – бұл электр тогының соғуынан қорғаудың міндетті талабы. Ұзартқыш сымды пайдаланған кезде оның да жерге қосылғанын тексеріңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрал сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Жұмыс кезінде құрылғының металл бөліктері қызады. Құрылғы желіге қосылған кезде оларды қолыңызбен ұстамаңыз. Қыздырылған құрылғының ішкі беттерін ұстамаңыз.
- Тағам жанып кетуі мүмкін, сондықтан құрылғыны перделер сияқты жанғыш заттардың жанында немесе астында қолдануға болмайды.
- Құралды пайдаланғаннан кейін және оны тазалағанда немесе жылжитқанда электр желісінен ажыратыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен сымнан емес, ашасынан ұстаңыз.
- Қуат сымын есік саңылаулары арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының бұралмауын немесе майыспауын немесе жиіаздың үшкір заттармен, бұрыштармен немесе жиектермен жанаспауын тексеріңіз.

! *ЕСТЕ БОЛҢЫЗ: Қуат сымын байқаусызда зақымдау кепілдікте қамтылмаған ақауларды тудыруы немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қауіпті болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын тек өндіруші, қызмет көрсету*

бөлімі немесе соған ұқсас білікті мамандар ауыстыруы керек.

•Құрылғыны жұмсақ немесе ыстыққа төзімді бетке қоймаңыз немесе оны жұмыс кезінде жаппаңыз: бұл құрылғының қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.

•Жұмыс кезінде құрылғы жанғыш материалдардан (перделер, тұсқағаздар және т.б.) кемінде 10 см қашықтықта тұрғанына көз жеткізіңіз.

•Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз: құрылғының ішіне ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.

•Құрылғыны теңіз деңгейінен 2000 м-ден аспайтын биіктікте пайдаланыңыз.

•Құралды тазаламас бұрын оның электр желісінен ажыратылғанына және толығымен салқындағанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны тазалау бойынша нұсқауларды қатаң орындаңыз.

STOP

Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз! Кіріктірілген желдеткішке ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.

•Бұл құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауымен немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулығы болмаса.

Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.

•Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүзеге асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс жабдықтың істен шығуына, жарақат алуына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.



Мұқият! Ыстық бет!

Техникалық сипаттама

Үлгі	W262
Қуат.....	1500 Вт
Кернеуі	220–240 В~, 50/60 Гц
Электр тогының соғуынан қорғау	I сынып
Қызудан қорғану.....	бар
Басқару түрі	сенсорлық
Дисплей.....	LED түрлі-түсті
Тұрғын үй материалы.....	пластик
Тостағанша көлемі.....	5 л
Ыдыс жабыны	жабыспайтын
Температура диапазоны	80–200 °С, қадам 5 °С

Таймер	1–99 мин, қадам 1 мин
Автоматты бағдарламалар	7
Қолмен теңшеу	бар
Кешіктірілген бастау	24 сағатқа дейін
Габариттік өлшемдер	272 x 300 x 320 мм
Электрмен қоректендіру бауларының ұзындығы	0,6 м
Таза салмағы	3,7 кг

Автоматты бағдарламалар

Фри картобы
Ет
Көкөністер
Тауық
Стейк
Наубайхана
Теңіз тағамдары

Функциялар

Кешіктірілген бастау
Параметрлерді қолмен өзгерту
Тостағанды алу және қуат көзінен ажырату кезінде параметрлерді есте сақтау

Жабдық

Ауа қуырғыш	1 дана
Тостағанға орнатуға арналған тор	1 дана
Силикон төсемі	1 дана
Рецепттер кітабы	1 дана
Пайдалану нұсқаулығы және кепілдік талоны	1 дана



Өндіруші қосымша ескертусіз өз өнімдерін үздіксіз жетілдіру барысында оның дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық тұрғыдан Теристикада $\pm 10\%$ қателеге жол беріледі.

Құрылғы құрылымы (А1 сурет, 4-бет)

1. Құрылғы корпусы
2. Желдету торы
3. Қуат сымы
4. Тұтқа
5. Қарау терезесі
6. Тартылатын тостаған
7. Тостағанға орнатуға арналған тор
8. Силикон төсемі
9. Басқару тақтасының дисплейі

Басқару панелі (A2 сурет, 4 бет)

1. Автоматты бағдарламаларды таңдауға арналған түймелер
2. Уақытты орнату түймелері
3. Кешіктіріп бастау түймесі
4. Қуат түймесі
5. Қосу/өшіру түймесі
6. Бағдарламаны таңдау түймесі
7. Температураны орнату түймесі
8. Температура (°C) / уақыт (мин) индикаторы
9. Күй көрсеткіші

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның құрамдастарын қараптан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

- i** *Өнімдегі ескерту жапсырмаларын, бағытты көрсететін жапсырмаларды (бар болса) және сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!
Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстау қажет.*

Қуат сымын толығымен босатыңыз. Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Алынбалы бөлшектерді жылы сумен шай-

ыңыз, қуат көзіне қосу алдында құрылғының барлық элементтерін мұқият құрғатыңыз.

Желдеткіштен шығатын ыстық ауа тұсқағазға, сәндік жабындарға, электронды құрылғыларға немесе жоғары температура әсерінен зақымдалуы мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға соқпауы үшін құрылғыны тегіс, қатты, құрғақ, көлденең бетке қойыңыз.

Қолданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінің зақымданбағанына, сынбағанына немесе басқа ақаулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.



Құрылғыны мақсаты бойынша пайдалану алдында міндетті түрде қыздыру циклін орындаңыз. va техникалық қорғаныс майын кетіруге арналған өнімдерсіз. Содан кейін құралды розеткадан суырыңыз, оны суытып алыңыз да, тостаған мен алынбалы пісіру ыдысын «Күтім» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

Қолданылуы

1. Таңдалған рецепт бойынша ингредиенттерді дайындаңыз. Ингредиенттерді ыдысқа салыңыз (қажет болса силикон төсенішін пайдаланыңыз) және тостағанды сырт еткенше құрылғының корпусына салыңыз.

⚠ *Тағамның немесе астардың тостағанның түбіне жабысып қалмауы үшін жинақтағы сөрені пайдалануға болады.*

2. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі, бүкіл дисплей бір секундқа жанады, содан кейін түйме ғана жанып тұрады (⏻) (күту режимі).

3. Бастау үшін түймені басыңыз (⏻).

Автоматты өшіру

45 секундтан артық ешбір әрекетті орындамасаңыз, құрылғы автоматты түрде күту режиміне өтеді. Басыңыз (⏻), жұмысқа қайта оралу үшін.

Автоматты бағдарламаларды қолдану

1. Түймені басу арқылы қажетті автоматты бағдарламаны таңдаңыз (M). Таңдалған бағдарлама индикаторы мен түймесі (▶▶) жыпылықтайды.

2. Түймешігін басыңыз (▶▶) растау үшін.

⚠ *Егер сіз ешбір бағдарламаны таңдамасаңыз, бірақ құрылғыны қосқаннан кейін бірден түймесін басыңыз (▶▶) пісіру 180 °C / 15 мин әдепкі параметрлермен басталады.*

3. Таңдалған бағдарлама басталады. Дисплейде таңдалған бағдарламаның индикаторы жанады, сонымен қатар темпе-

ратура мен қалған уақыт кезекпен көрсетіледі. Күй индикаторының сол сегменті қызыл түспен жанады, қалған сегменттер кезекпен көк түспен жыпылықтайды.

⚠ *Жұмысты кідірту үшін түймені басыңыз (▶▶); жалғастыру үшін қайтадан басыңыз.*

4. Пісіру аяқталғаннан кейін дисплейде OFF көрсетіледі, 5 дыбыстық сигнал естіледі, содан кейін құрылғы күту режиміне өтеді. Тостағанды алыңыз және өнімді алыңыз.

⚠ *Жұмыс кезінде тостаған алынып тасталса, құрылғы автоматты түрде өшеді (дисплей толығымен қарағыланады). Тостағанды орнатқаннан кейін қыздыру бұрын көрсетілген параметрлермен жалғасады. Сондай-ақ, жұмыс кезінде құрылғы желіден ажыратылған болса, параметрлер есте сақталады.*

5. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

6. Құрылғыны «Құрылғыға күтім жасау» бөліміне сәйкес таза-лаңыз.

Қол режимі

Ауа қуырғышы пісіру уақытын және температураны өзіңіз орнатуға мүмкіндік береді. Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде де қолмен режимге кіруге болады.

1. Қажетті температураны орнату үшін (индикатор  сол жақта) немесе пісіру уақыты (индикатор  оң жақ) түймелерін басыңыз  немесе  сәйкес индикатормен (параметр мәні үздіксіз өзгертіндей басып тұрыңыз). Температураны реттеу диапазоны 80–200 °С, максималды жұмыс уақыты 99 минут. Орнату қадамдары сәйкесінше 5 °С және 1 мин.

2. Пісіруді бастау үшін түймені басыңыз .

Кешіктірілген бастау

Бұл функция пісіру бағдарламасы жұмыс істей бастайтын уақыт аралығын орнатуға мүмкіндік береді.

1. Түймешігін басыңыз .

2. Уақытты орнату түймелері  немесе  дисплейдің оң жағында кідіріс уақытын орнатыңыз (параметр мәні үздіксіз өзгертіндей басып тұрыңыз). Бағдарламаның басталуын максимум 24 сағатқа кешіктіруге болады (қадам 1 сағатты орнату).

3. Түймешігін басыңыз  растау үшін. Бейнебетте пісіру басталатын кешіктіру уақыты көрсетіледі.

 Жоғары сапалы нәтижелерге қол жеткізу үшін ауа қуышымен бірге берілген аспаздық кітаптағы тағамдарды дайындау рецептерін пайдалануды ұсынамыз.

Біздің Red CHEF клубына, chef.redsolution.com сайтына кіріңіз, онда сіз ас үй техникасының түпнұсқа рецептерін таба аласыз.



Пісіру бағдарламаларының жиынтық кестесі (зауыттық параметрлер)

Бағдарлама	Әдепкі пісіру уақыты	Пісіру температурасы
Фри картобы	30 мин	200°C
Ет	40 мин	170°C
Көкөністер	35 мин	160°C
Тауық	40 мин	170°C
Стейк	20 мин	200°C
Наубайхана	60 мин	140°C
Теңіз тағамдары	20 мин	180°C

Пісіру қателері және оларды жою жолдары

Төмендегі кестеде аспапта пісіру кезінде жіберілетін әдеттегі қателер бар, ықтимал себептері және оларды шешу жолдары талқыланады.

Ықтимал себептер	Шешімдер
ТАҒАМ ТОЛЫҚ ПІСІРМЕГЕН	
Пісіру температурасы тым төмен орнатылған	Қажетті температураны орнатыңыз, рецепттер кітабындағы нұсқауларды орындаңыз
Пісіру уақыты тым қысқа орнатылған	Қажетті уақытты орнатыңыз, рецепттер кітабындағы нұсқауларды орындаңыз
Ингредиенттер тым өрескел кесілген, тағамның жалпы пропорциялары бұзылған	Ингредиенттерді таңдау, оларды кесу әдісі, бетбелгі пропорциялары таңдалған рецептке сәйкес келуі керек. Рецепттер кітабындағы нұсқауларды орындаңыз
ӨНІМДІҢ ТӨМЕНГІ БӨЛІГІ ЖОҒАРЫ БӨЛІГІНЕН АЗ ҚҰЫРЫЛҒАН	
Пісіруге арналған контейнердегі ингредиенттер тым тығыз оралған	Біркелкі пісіру үшін пісіру кезінде ингредиенттерді мезгіл-мезгіл айналдыру ұсынылады.

Ықтимал себептер	Шешімдер
ТАҒАМ ҚҰРЫЛҒАН	
Пісіру температурасы тым жоғары орнатылған	Пісіру температурасын төмендетіңіз, рецепттер кітабының нұсқауларын орындаңыз
Пісіру уақыты тым ұзақ орнатылған	Пісіру уақытын азайтыңыз, рецепттер кітабының нұсқауларын орындаңыз
ҚҰРЫЛҒЫНАН АҚ ТҮТІН ШЫҒАДЫ	
Тағамдарды пісіру майды шығарады	Бұл жеткілікті майлы ингредиенттерді пайдаланған кезде мүмкін болады. Бұл ақаулық емес
Тостаған мен алынбалы пісіру ыдысы бұрын қолданғаннан кейін тазаланбаған	Тостаған мен алынбалы пісіруге арналған ыдысты әр қолданғаннан кейін тазалау керек



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазалау алдында құрылғының розеткадан ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз!

Құрылғы корпусына ылғал түспеуін қадағалап, дымқыл жұмсақ шүберекпен құрылғы корпусын сүртіңіз. Тостаған мен торды әр қолданғаннан кейін жұмсақ жөкемен

және ыдыс жууға арналған сұйықтықпен тазалау керек. Ыдыс жуғыш машинада тазаламаңыз! Егер ол өте кір болса, ыдысқа жылы су құйып, оны біраз уақыт сіңдіріңіз, содан кейін оны тазалаңыз. Тостағанды құрылғы корпусына орнатпас бұрын оның сыртын құрғатып сүртуді ұмытпаңыз. Құрылғының ішкі камерасының қабырғаларын және қыздыру элементтерін ылғалдандырылған (дымқыл емес!) губкамен немесе шүберекпен тазалауға болады.

STOP Құрылғыны тазалау кезінде өрескел шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ, кез келген химиялық агрессивті немесе тағаммен жанасатын заттармен пайдалану ұсынылмайтын басқа заттарды пайдалануға жол берілмейді.

STOP Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз! Кіріктірілген желдеткішке ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.

Сақтау және тасымалдау

Құрылғыны сақтау немесе қайта пайдалану алдында оның барлық бөліктерін тазалаңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Дисплей жанбайды, жылыту жоқ	Қуат сымы электр розеткасына қосылмаған	Құрылғының қуат сымын электр розеткасына қосыңыз
	Электр розеткасында кернеу жоқ	Құрылғыны жұмыс істейтін электр розеткасына қосыңыз
	Тостаған құрылғы корпусына мықтап орнатылмаған	Тостағанның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, тостағанды құрылғы корпусына сырт еткенше салыңыз

i Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Операция кезінде біртүрлі иіс пайда болды	Құрылғы қызып кетті	Құрылғының үздіксіз жұмыс істеу уақытын қысқартыңыз. Бастаулар арасындағы аралықтарды көбейтіңіз
	Құрылғы жаңа, иіс қорғаныс жабынынан шығады	Құрылғыны мұқият тазалаңыз («Құрылғы күтімі» бөлімін қараңыз). Бірнеше қолданғаннан кейін иіс жоғалады

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы

кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2012 ж., 2 – 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету

шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
 - дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
 - тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
 - ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
 - электр бауы зақымдануынан;
 - осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
 - бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
 - тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
 - бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
 - сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.
- Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксес-

суарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондайақ www.redsolution.companу сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.com.ru. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»). Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. поселение Марушкинское, п. Совхоза Кре́кшино, ул. Озерная, д. 5 стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.com.ru. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.



Изготовитель: Нингбо Хайкинг Интернэшнл Трэйдинг Ко., Лтд.

Адрес: №500 Тайканг Мидл Роад, Шоунан Стрит, Инджоу Нингбо, Чжэздзян, Китай, 315100.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД». Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. поселение Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5 стр. 1, помещ. 22.

©Red solution®. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redsolution.com
Made in China
W262-RED-UM-2