

RED

SOLUTION

Чайник электрический
KG1330D



**Руководство
по эксплуатации**

Гарантийный талон





©RED SOLUTION®. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	7
Комплектация.....	7
Устройство прибора.....	8
Панель управления	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	9
Кипячение воды	10
Автоматические программы.....	10
Настройка температуры до старта программы.....	11
Автоподогрев.....	11
Функция памяти	12
Блокировка панели управления	12
Включение/отключение звуковых сигналов.....	12
Системы безопасности	12
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	13
Хранение и транспортировка.....	13
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	14
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15
Гарантийный талон.....	30
RUS Русский язык	5
KAZ Казахский язык.....	19

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED SOLUTION.
Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника.
Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о технике RED SOLUTION и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED SOLUTION и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Стент (Гуанджоу) Индастриал Ко., Лтд.

Адрес: Комн.603, Здание 1, №728, Дорога Шибэй Индастриал, Улица Даши, Паньюй округ, г. Гуанджоу, Китай.

Импортёр в Российской Федерации: ООО «РЭД».

Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с прибором пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

- Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое не целевое использование устройства нарушает условия надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли её напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный

на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

! ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны! Не касайтесь руками корпуса прибора во время его работы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Разрешается использовать чайник только с подставкой, входящей в комплект прибора.
- Не протягивайте шнур электропитания вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

! ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую и не термостойкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может серьезно повредить его.
- Используйте прибор на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключён от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус и подставку прибора в воду!

- Не допускайте проливания жидкости на подставку и разъём.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

! ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация прибора при любых неисправностях!

Технические характеристики

Модель	KG1330D
Мощность	2000 Вт
Напряжение	220–240 В~, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком:	класс I
Объём	2 л
Материал корпуса:	стекло, нержавеющая сталь, пластик
Управление	сенсорное
Настройка температуры	35–100 °С, шаг 1 °С
Подогрев	есть, до 4 ч
Автоотключение:	при закипании, без воды, при снятии с базы
Контактная группа	STRIX™
Вращение на подставке	360°
Длина шнура питания	0,6 м
Отсек для хранения шнура	есть
Габаритные размеры (Ш*В*Г)	240*270*210 мм
Вес нетто	1,34 кг


Комплектация

Чайник	1 шт.
Основание чайника	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.

i Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.


Устройство прибора

1. Дисплей панели управления
2. Корпус
3. Крышка
4. Ручка
5. Индикатор нагрева
6. Основание
7. Шнур питания

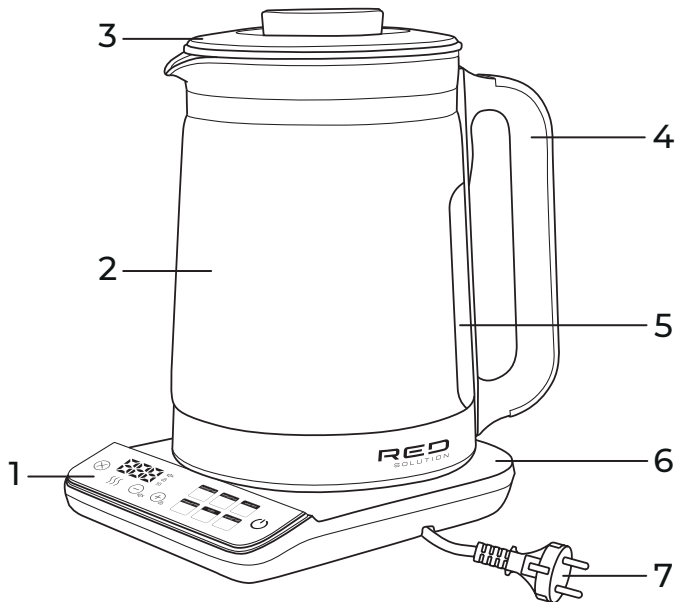

Панель управления

1. Кнопка отмены
2. Цифровой дисплей с индикацией температуры
3. Индикатор режима «без звука»
4. Индикатор блокировки панели управления
5. Индикатор автоподогрева
6. Индикаторы автоматических режимов
7. Кнопка включения прибора / индикатор состояния
8. Кнопка увеличения температуры / блокировки панели управления
9. Кнопка уменьшения температуры / отключения звуковых сигналов
10. Кнопка включения автоподогрева

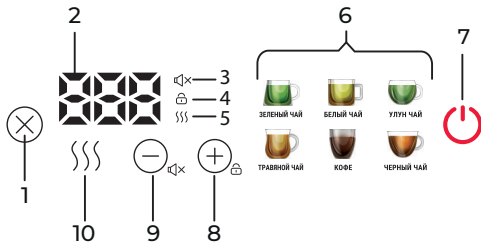

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

i Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

i После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Убедитесь, что в контактной группе чайника и на его подставке не осталось влаги.

i Для удаления возможных посторонних запахов и дезинфекции прибора при первом использовании рекомендуем несколько раз вскипятить и слить воду.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установите чайник с основанием на твёрдую ровную сухую горизонтальную поверхность.

При установке следите за тем, чтобы выходящий при кипении пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры. Размотайте электрошнур на нужную длину. Лишнюю часть уложите в углубление внизу основания. При необходимости используйте удлинитель подходящей мощности (не менее 2,5 кВт).

Кипячение воды

1. Снимите чайник с основания, снимите крышку.
2. Налейте в чайник воду. Уровень воды должен находиться между отметками **МИН** и **МАКС** на шкале на корпусе. Если наполнить чайник водой выше максимального уровня, то при закипании кипяток может разбрызгиваться. Если воды слишком мало, сработает система автоотключения.

! ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для нагревания и кипячения воды.

3. Плотно закройте крышку чайника и установите его на основание.

4. Подключите прибор к электросети. Раздаст-

ся звуковой сигнал, индикация панели управления сначала загорится, а затем останется гореть только кнопка . На дисплее будет отображаться текущая температура воды (режим ожидания). Чтобы включить индикацию панели управления, нажмите кнопку .

5. Чтобы вскипятить воду, нажмите кнопку . Пока вода греется, на дисплее будут отображаться кнопка , кнопка  и текущая температура, кнопка  будет гореть красным, а индикатор на корпусе прибора – синим цветом.

6. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится (синий индикатор на корпусе прибора погаснет). На цифровом дисплее на несколько секунд отобразится надпись «**END**» («ЭНД» - окончание работы), прозвучат 2 звуковых сигнала, а индикация кнопки  на несколько секунд загорится зелёным.

7. Если нужно прервать кипячение в любой момент, нажмите кнопку .

Автоматические программы

Чайник может нагреть воду до температуры, оптимальной для приготовления определённого напитка:

- зелёный чай (80 °C);
- белый чай (70 °C);
- улун (85 °C);
- травяной чай (90 °C);
- кофе (93 °C);
- чёрный чай (95 °C).

1. Включите чайник и нажмите кнопку нужной программы (она начнёт мигать). Нажмите кнопку , чтобы запустить нагрев. Пока программа выполняется, эта кнопка будет отображаться на дисплее.

2. По окончании выполнения программы раздастся 3 звуковых сигнала, на цифровом дисплее на несколько секунд отобразится надпись «**END**» («ЭНД» - окончание работы) и кнопка  на несколько секунд загорится зелёным.

3. Если нужно прервать выполнение программы в любой момент, нажмите кнопку .

Настройка температуры до старта программы

После включения панели управления установите желаемую температуру нагрева кнопками  или  диапазон регулировки температуры: 35–100°C, шаг 1°C.

Чтобы сбросить сделанные изменения, нажмите кнопку .

Нажмите  для включения нагрева до заданной температуры.

Аналогично температуру можно изменить до запуска автоматической программы.

Автоподогрев

Функция позволяет поддерживать заданную температуру после закипания воды или после выполнения автоматической программы. Включить и выключить автоподогрев можно в процессе нагрева воды.

Чтобы включить автоподогрев, нажмите кнопку . На дисплее загорится индикатор . Чтобы выключить автоподогрев, снова нажмите кнопку . Индикатор  на дисплее погаснет.

Режим включится автоматически после завершения нагрева и будет поддерживать температуру воды в течение 4 часов.

По истечении 4 часов работы режима подогрева прибор перейдёт в режим ожидания.

Для прерывания работы режима подогрева нажмите кнопку .

i Для защиты от выкипания воды режим автоподогрева поддерживает температуру не более 95°C. Если установленная температура нагрева воды выше 95°C, то температура автоподогрева автоматически будет снижена до 95°C.

Функция памяти

Если снять чайник с подставки во время работы автоматической программы, кипячения или режима подогрева, а затем вернуть его обратно, то работа программы автоматически продолжится.

Если после снятия с подставки чайник не будет возвращён на нее в течение 5 минут, сработает система автоотключения, прибор перейдет в режим ожидания.

Блокировка панели управления

Для защиты от случайных нажатий панель управления можно заблокировать. Нажмите и удерживайте кнопку . На панели управления загорится индикатор . На цифровом дисплее при нажатии любой кнопки будет загораться символ .

Чтобы разблокировать панель управления,

ещё раз нажмите и удерживайте кнопку . Индикатор  погаснет, а на цифровом дисплее на некоторое время отобразится символ .

Заблокировать панель управления можно во время работы автоматической программы и во время подогрева.

Включение/отключение звуковых сигналов

Чтобы отключить все звуковые сигналы прибора, нажмите и удерживайте кнопку . На панели управления загорится индикатор . Чтобы включить, снова нажмите и удерживайте кнопку . Индикатор  погаснет.

Отключить звуковые сигналы можно во время работы автоматической программы и во время подогрева.

Системы безопасности

Чайник оснащен системой автоматического отключения после закипания воды. При отсутствии воды в чайнике или недостаточном её количестве сработает автоматическая защита от перегрева и отключит питание чайника. Подождите, пока прибор остынет, после этого он будет готов к работе.

Если не выполнять никаких действий больше 1 минуты, чайник переходит в режим ожидания, индикация панели управления гаснет, кроме кнопки . Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите кнопку  или установите чайник на основание.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Корпус чайника и подставку очищайте влажной мягкой тканью и вытирайте насухо во избежание появления подтёков.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать чайник, подставку, шнур электропитания и штепсель в воду или помещать их под струю воды!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Очистка от накипи

В процессе эксплуатации, в зависимости от состава используемой воды, на нагревательном элементе и внутренних стенках прибора может образоваться налёт и накипь. Для их удаления используйте специальные неабразивные вещества для очистки и удаления накипи с кухонной техники.

1. Перед очисткой чайника дайте ему полностью остыть.
2. Следуйте инструкции на упаковке чистящего средства.
3. После очистки вылейте раствор и тщательно промойте чайник холодной водой.
4. Протрите чайник влажной тканью для удаления всех следов раствора и накипи.

! ВНИМАНИЕ! Перед повторным использованием чайника убедитесь, что электрические контакты совершенно сухие!

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки. Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Отсутствует электропитание	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке
Чайник преждевременно отключается	Образовалась накипь на нагревательном элементе	Очистите нагревательный элемент от накипи, следуя указаниям раздела «Уход за прибором»

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Чайник выключается через несколько секунд	В чайнике мало воды, сработала защита от перегрева	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. При дальнейшей эксплуатации наполняйте водой выше минимальной отметки
Панель управления не включается, кнопка  мигает красным	Чайник не установлен на основание или установлен неправильно	Установите чайник на основание правильно
На дисплее отображается E1	Датчик температуры не подключен	Обратитесь в сервисный центр
На дисплее отображается E2	Короткое замыкание датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
На дисплее отображается E3	Перегрев датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр



Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия в следующих случаях:

- истекший срок гарантийного обслуживания;
- если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от производителя) либо действиями третьих лиц, которые производитель не мог предвидеть;
- нарушение правил подключения к сети электропитания (в случае короткого замыкания, возникшего также под воздействием несоответствующего сетевого напряжения как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия;
- механическое повреждение вследствие небрежного обращения: деформации, трещины, следы ударов, сколы, вмятины, замятия, тепловые повреждения, повреждение электрического шнура и др., полученные при эксплуатации изделия;
- если узлы, механизмы и аксессуары имеют срок естественного износа;
- если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных производителем;

- несоблюдение правил эксплуатации согласно прилагаемому руководству;
- попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.
- если имеются признаки сторонней модификации, ремонта лицами, не имеющими соответствующей квалификации и не уполномоченными для проведения таких работ;

Под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами по причине нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),

2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),

3 — серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

 Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

і Құралды қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Пайдалану нұсқаулығының соңғы нұсқасын алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз www.redsolution.com трапу тиісті өнім бетінде. Сайтта жарияланған нұсқа басымдық болып саналады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік шараларын және өнімді пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген зиян үшін жауапты емес.
- Бұл құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа ұқсас өндірістік емес орталарда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану өнімнің дұрыс жұмыс істеу шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.

- Құрылғыны желіге қоспас бұрын, желі кернеуі құрылғының номиналды қуат кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық деректерді немесе өнімнің атауы тақтасын қараңыз).

- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

- Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаларға қосыңыз - бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетініне көз жеткізіңіз.

- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде аспап қызады! Абай болыңыз! Аспап корпусына жұмыс істеп тұрғанда қол тигізбеңіз. Ыстық будан күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғы үстіне еңкеймеңіз.

- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану ережелерін бұзады.

- Шәйнекті тек құрылғымен бірге берілген тұғы-

рмен ғана пайдалануға болады.

- Қуат сымын жылу көздеріне жақындатпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

! ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ: Қуат кабелін кездейсоқ зақымдау кепілдікке жатпайтын ақауларды тудыруы және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қоректендіру сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас білікті мамандар ауыстыруы керек.

- Құрылғыны жұмсақ және ыстыққа төзімді емес бетке орнатпаңыз, жұмыс кезінде оны жаппаңыз: бұл құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз: құрылғының корпусына ылғалдың немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.

- Құрылғыны теңіз деңгейінен 2000 м биіктікте пайдаланыңыз.

- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық суығанына көз жеткізіңіз. Құралды тазалау бойынша нұсқауларды қатаң орындаңыз.

Құрылғының корпусы мен тұғырын суға батырмаңыз!

- Сұйықтықтың бесікке және қосқышқа төгілуінен сақ болыңыз.

- Құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адам осы құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар бермесе немесе қадағалаусыз. . Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгертулер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс құралдың істен шығуына, жарақатқа және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кез келген ақаулар болған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады!

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	KG1330D
Қуат	2000 Вт
Кернеу	220–240 В~, 50/60 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау	I дәреже
Көлемі	2 л
Тұрғын үй материалы	шыны, баспайтын болат, пластик
Бақылау	сенсорлық
Температураны орнату	35–100 °С, 1 °С қадамдар
Жылыту	бар, 4 сағатқа дейін
Автоматты түрде өшіру	қайнаған кезде, сусыз, негізден алынған кезде
Тобына хабарласыңыз	STRIX™
Стендтің айналуы	360°
Қуат сымының ұзындығы	0,6 м
Сымды сақтау	бар
Өлшемдері	240*270*210 мм
Таза салмағы	1,34 кг


Жинақ

Шәйнек	1 дана
Шәйнек негізі	1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік картасы	1 дана

i Өндіруші өз өнімдерін жақсарту барысында қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар $\pm 10\%$ қателікке жол береді.


Құрылғы құрылымы

1. Басқару тақтасының дисплейі
2. Дене
3. Қақпақ
4. Тұтқа
5. Қыздыру индикаторы
6. Негіз
7. Қуат сымы

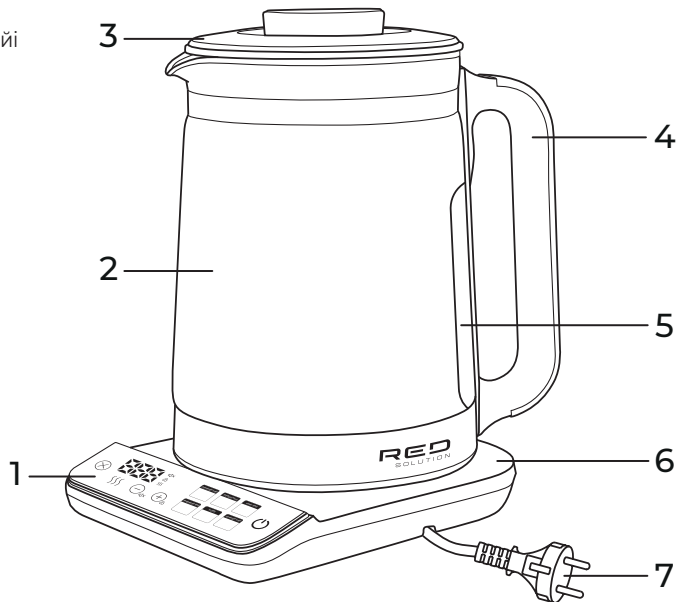

Басқару тақтасы

1. Бас тарту түймесі
2. Температура көрсеткіші бар сандық дисплей
3. Үнсіз режим индикаторы
4. Басқару панелінің құлыптау индикаторы
5. Автоматты қыздыру индикаторы
6. Автоматты режим көрсеткіштері
7. Құрылғының қуат түймесі/күй индикаторы
8. Температураны арттыру / басқару панелін құлыптау түймесі
9. Температураны азайту / дыбысты өшіру түймесі
10. Автоматты қыздыру түймесі

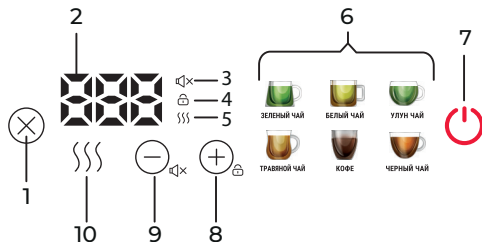

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Өнімді және оның керек-жарақтарын қораптан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

i Өнімнің корпусындағы ескерту жапсырмаларын, индикатор жапсырмаларын (бар болса) және сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!

i Төмен температурада тасымалдаудан немесе сақтаудан кейін аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстаңыз.

Өнімнің денесін дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз. Шәйнектің жанасу тобында және оның табанында ылғалдың қалмағанына көз жеткізіңіз.

i Ықтимал бөгде иістерді кетіру және құрылғыны дезинфекциялау үшін оны бірінші рет пайдаланған кезде суды бірнеше рет қайнатып, ағызуды ұсынамыз.

II. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

Шәйнекті және негізді қатты, тегіс, құрғақ, көлденең бетке қойыңыз. Орнату барысында қайнағанда шығатын будың тұсқағаздар, декоративті жабындылар, электрондық аспаптар мен жоғары ылғалдылық пен температурдан зардап шегуі мүмкін басқа да заттарға тимегенін қадағалаңыз.

Қуат сымын қалаған ұзындыққа тартыңыз. Артық бөлікті негіздің төменгі жағындағы ойыққа салыңыз. Қажеттілікке қарай керекті қуаты бар ұзартқышты қолданыңыз (2,5 кВт кем емес).

Қайнаған су

1. Шәйнекті негізден алып, қақпақты алыңыз.

2. Шәйнекке су құйыңыз. Су деңгейі денедегі шкаладағы **МИН** және **МАКС** белгілерінің арасында болуы керек. Шәйнекке суды максималды деңгейден жоғары толтырсаңыз, қайнаған кезде қайнаған су шашырауы мүмкін. Егер су тым аз болса, автоматты өшіру жүйесі жұмыс істейді.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы тек суды жылытуға және қайнатуға арналған.

3. Шәйнектің қақпағын мықтап жауып, оны негізге қойыңыз.

4. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі, басқару тақтасының индикаторы алдымен жанады, содан кейін тек түйме жанып тұрады . Бейнебетте ағымдағы су температурасы көрсетіледі (күту режимі). Басқару тақтасының дисплейін қосу үшін түймесін басыңыз .

5. Суды қайнату үшін түймені басыңыз . Су қызып жатқанда дисплейде түйме көрсетіледі , түймесі  және ағымдағы температура, түймесі  қызыл болып жанады, ал құрылғы корпусындағы индикатор көк түспен жанады.

 Жылыту кезінде шәйнек мезгіл-мезгіл қосылып, өшіп тұруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

6. Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде өшеді (құрылғы корпусындағы көк индикатор сөнеді). Сандық дисплейде «**END**» бірнеше секунд көрсетіледі, 2 дыбыстық сигнал естіледі және түйме көрсетеді  бірнеше секунд жасыл болып жанады.

7. Қайнауды кез келген уақытта тоқтату керек болса, түймені басыңыз .

Автоматты бағдарламалар

Шәйнек белгілі бір сусын дайындау үшін суды оңтайлы температураға дейін қыздыра алады:

- көк шай (80 °C);
- ақ шай (70 °C);
- оолонг (85 °C);
- шөп шайы (90 °C);
- кофе (93 °C);
- қара шай (95 °C).

1. Шәйнекті қосып, қажетті бағдарламаның түймесін басыңыз (ол жыпылықтай бастайды). түймешігін басыңыз $\cup$, жылытуды бастау үшін. Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде дисплейде бұл түйме пайда болады.

2. Бағдарламаның соңында 3 дыбыстық сигнал естіледі және сандық дисплейде «END» және түймешікті бірнеше секунд көрсетеді $\cup$ бірнеше секунд жасыл болып жанады.

3. Бағдарламаны кез келген уақытта үзу қажет болса, түймесін басыңыз $\otimes$.

Бағдарламаны бастамас бұрын температура-ны орнату

Басқару панелін қосқаннан кейін түймелердің көмегімен қажетті қыздыру температурасын орнатыңыз $\oplus$ немесе $\ominus$ Температураны реттеу диапазоны: 35–100°C, қадам 1°C.

Жасалған өзгертулерді қалпына келтіру үшін түймені басыңыз $\otimes$.

Басыңыз $\cup$ белгіленген температураға дейін қыздыруды қосу. Сол сияқты, температураны автоматты бағдарламаны бастамас бұрын өзгертуге болады.

Автоматты жылыту

Функция суды қайнатқаннан кейін немесе автоматты бағдарламаны аяқтағаннан кейін орнатылған температураны сақтауға мүмкіндік береді. Су қызып жатқанда автоматты жылытуды қосуға және өшіруге болады.

Автоматты қыздыруды қосу үшін түймені басыңыз $\{\{\{\}$. Дисплейде индикатор жанады $\{\{\{\}$. Автоматты жылытуды өшіру үшін түймені қайтадан басыңыз $\{\{\{\}$. Көрсеткіш $\{\{\{\}$ дисплей қараңғы болады.

Режим қыздыру аяқталғаннан кейін автоматты түрде қосылады және су температурасын 4 сағат бойы сақтайды.

Жылыту режимі 4 сағат жұмыс істегеннен кейін құрылғы күту режиміне өтеді.

Жылыту режимін үзу үшін түймесін басыңыз .

 Судың қайнауынан қорғау үшін автоматты қыздыру режимі 95°C аспайтын температураны сақтайды. Орнатылған суды қыздыру температурасы 95°C жоғары болса, автоматты қыздыру температурасы автоматты түрде 95°C дейін төмендейді.

Жад функциясы

Автоматты бағдарлама, қайнату немесе қыздыру режимі кезінде шәйнекті тұғырдан алып тастап, оны кері қайтарсаңыз, бағдарлама автоматты түрде жалғасады.

Егер тұғырдан алынғаннан кейін шәйнек 5 минут ішінде оған қайтарылмаса, автоматты өшіру жүйесі жұмыс істейді және құрылғы күту режиміне өтеді.

Басқару тақтасын құлыптау

Кездейсоқ шертулерден қорғау үшін басқару тақтасын құлыптауға болады. Түймені басып тұрыңыз . Басқару панеліндегі индикатор жанады . Сандық дисплейде кез келген түймені

басқан кезде  таңбасы жанады.

Басқару тақтасының құлпын ашу үшін түймені қайтадан басып тұрыңыз . Көрсеткіш  өшеді және сандық дисплейде  таңбасы қысқаша көрсетіледі.

Басқару тақтасын автоматты бағдарлама кезінде және қыздыру кезінде құлыптауға болады.

Дыбыстық сигналдарды қосу/өшіру

Барлық құрылғы дыбыстарын өшіру үшін түймені басып тұрыңыз . Басқару панеліндегі индикатор жанады . Қосу үшін түймені қайтадан басып тұрыңыз . Көрсеткіш  шығып кетеді.

Автоматты бағдарлама кезінде және қыздыру кезінде дыбыстық сигналдарды өшіруге болады.

Қауіпсіздік жүйесі

Шәйнек суды қайнатқаннан кейін автоматты өшірумен жабдықталған. Шәйнекте су болмаса немесе су жеткіліксіз болса, қызып кетуден

автоматты қорғаныс жұмыс істейді және шәйнектің қуатын өшіреді. Құрылғының суығанын күтіңіз, содан кейін ол пайдалануға дайын болады.

1 минуттан артық ешбір әрекетті орындамаңыз, шәйнек күту режиміне өтеді, басқару тақтасының индикаторы сөнеді, түймені қоспағанда  Күту режимінен шығу үшін түймесін басыңыз  немесе шәйнекті негізге қойыңыз.

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Тазалар алдында шәйнекті электр желісінен ажыратып, суытыңыз. Шәйнектің корпусы мен негізін дымқыл жұмсақ шүберекпен тазалап, дақ қалмас үшін құрғатып сүртіңіз.

 Шәйнекті, негізді, қуат сымын немесе ашаны суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

 Құрылғыны тазалау кезінде өрескел шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды **ҚОЛДАНБАҢЫЗ**. Сондай-ақ, кез келген химиялық агрессивті немесе тағаммен жанасатын заттармен пайдалану ұсынылмайтын басқа заттарды қолдануға болмайды.

Қақтан тазалау

Жұмыс кезінде пайдаланылған судың құрамына байланысты қыздырғыш элементте және құрылғының ішкі қабырғаларында тақта және қақ пайда болуы мүмкін. Оларды кетіру үшін ас үй техникасына арналған тазалау және қақ кетіруге арналған арнайы қырмайтын заттарды қолданыңыз.

1. Шәйнекті тазалар алдында оны толық суытыңыз.
2. Тазалау құралының орамындағы нұсқауларды ұстаныңыз.
3. Тазалаған соң ерітіндіні төгіп тастап, шәйнекті суық сумен мұқият жуып жіберіңіз.
4. Шәйнекті дымқыл шүберекпен сүртіп, ерітінді мен қақтың барлық іздерін кетіріңіз.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шәйнекті қайта пайдаланар алдында электр түйіспелердің құрғақтығына көз жеткізіңіз!

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел

құрғатыңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшырауға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан қорғаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАС БҰРЫН

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тәсілі
Құрылғы қосылмайды	Қуат көзі жоқ	Құрылғының жұмыс істейтін розеткаға қосылғанын тексеріңіз
Шәйнек мерзімінен бұрын өшеді	Қыздыру элементінде қақ пайда болды	«Құралды күту» бөліміндегі нұсқауларды орындай отырып, қыздыру элементін масштабтан тазалаңыз.

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тәсілі
Шәйнек бірнеше секундтан кейін өшеді	Шәйнекте су жеткіліксіз, қызып кетуден қорғаныс істен шықты	Аспапты электр желісінен ажыратып, оны толық суытыңыз. Әрі қарай пайдалану үшін ең төменгі деңгейден жоғары сумен толтырыңыз.
Басқару тақтасы қосылмайды, түймесі  қызып жыпылықтайды	Шәйнек негізге орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған	Шәйнекті негізге дұрыс қойыңыз
Дисплейде E1 көрсетіледі	Температура сенсоры қосылмаған	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Дисплейде E2 көрсетіледі	Температура сенсорының қысқа тұйықталуы	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Дисплейде E3 көрсетіледі	Температура сенсоры қызып кетті	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

 Мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұл өнім сатып алынған күннен немесе өндірілген күннен бастап (сату күнін анықтау мүмкін болмаса) 12 ай мерзімге кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде өндіруші жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл өнімді ауыстыру арқылы кез келген өндірістік ақауларды түзетуге міндеттенеді.

Сатып алу күні дүкеннің мөрімен және түпнұсқалық кепілдік талонындағы сатушының қолымен расталған жағдайда ғана кепілдік жарамды. Бұл кепілдік өнім пайдалану нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған, жөнделмеген, бөлшектелмеген немесе дұрыс емес пайдалану салдарынан бүлінбеген және толық және толық болған жағдайда ғана жарамды. Бұл кепілдік қалыпты тозуды қамтымайды. Бұл кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын өнімдерге қолданылмайды.

Кепілдік келесі жағдайларда өнімдерге қолданылмайды:

- кепілдік мерзімі өткен;
- жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызмет үшін, сондай-ақ оның мақсатына сәйкес келмейтін басқа да мақсаттар үшін пайдаланылған болса;
- егер бұйымның ақауы форс-мажорлық (өрт,

су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушіге бағынбайтын басқа да жағдайлар) немесе өндіруші алдын ала көре алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса;

- электрмен жабдықтау желісіне қосу (қысқа тұйықталу кезінде, сондай-ақ өнімнің өзіне де, оған қосылған өнімдерге де сәйкес емес желі кернеуінің әсерінен туындаған), өнімді сақтау және тасымалдау ережелерін бұзу;

- ұқыпсыз өндеуден болатын механикалық зақымданулар: бұйымды пайдалану кезінде алынған деформациялар, жарықтар, соққы іздері, жоңқалар, ойықтар, қыртыстар, термиялық зақымданулар, электр сымының зақымдануы және т.б.;

- бөлшектердің, механизмдердің және қосалқы бөлшектердің табиғи тозу кезеңі болса;

- егер ақау бұйымның конструкциясының немесе сұлбасының өзгеруінен немесе өндіруші қамтамасыз етпеген сыртқы құрылғыларды қосудан туындаса;

- қоса берілген нұсқаулыққа сәйкес пайдалану ережелерін сақтамау;

- өнімге бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, кеміргіштердің және т.б.

- тиісті біліктілігі жоқ және мұндай жұмыстарды орындауға рұқсаты жоқ тұлғалардың үшінші тараптың өзгертуінің немесе жөндеуінің белгілері болса;

Кепілдік өнімге мерзімді техникалық қызмет көрсету жұмыстарын қамтымайды.

Өндіруші пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығы талаптарын бұзу немесе өнімді орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша ұсыныстарды орындамау салдарынан бұйым иесінің және/немесе үшінші тұлғалардың кез келген ықтимал материалдық, моральдық немесе басқа зиян үшін жауапты емес.

Өнімнің қызмет ету мерзімі және ол бойынша кепілдік міндеттемелерінің қолданылу мерзімі сатылған күннен немесе өнімді өндірген күннен бастап (сату күнін анықтау мүмкін болмаса) есептеледі.

Құрылғының шығарылған күнін құрылғының корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 таңбадан тұрады. 6-шы және 7-ші таңбалар айды, ал 8-ші таңба шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — шығарылған айы (01 — қаңтар, 02 — ақпан... 12 — желтоқсан),

2 — шығарылған жылы (1 — 2021, 2 — 2022... 0 — 2030),

3 — модельдің сериялық нөмірі

Өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдай-

да, өндіруші көрсеткен құрылғының қызмет ету мерзімі сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.



Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.companu сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).

Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

redsolution.company

Сделано в Китае

KG1330D-RED-UM-5