



Вентилятор
беспроводной
WSF1001

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон





©RED SOLUTION®. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	7
Комплектация.....	7
Устройство прибора.....	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	11
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	13
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	15
Хранение и транспортировка	19
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	19
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	22
Гарантийный талон.....	43

RUS	Русский язык	5
------------	--------------------	---

KAZ	Казахский язык	24
------------	----------------------	----

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED SOLUTION. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company. Здесь вы найдете актуальную информацию о технике RED SOLUTION и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED SOLUTION и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Шеньчжень ДиЭксЭр Электроник Текнолоджи Ко., Лимитед (Дунгуань Бранч).
Адрес: #601, #5 Билдинг, #6, Фэнганг Кэцзи роад, Фэнганг таун, Дунгуань, Китай.

Импортёр в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Вентилятор WSF1001 обеспечивает принудительную циркуляцию воздуха в помещении. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации прибора.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением к электросети для зарядки аккумулятора проверьте, совпадает ли

напряжение сети с номинальным напряжением питания прибора и/или сетевого адаптера (см. технические характеристики или заводскую табличку).

- Убедитесь, что используемый сетевой адаптер (не входит в комплект) по своим характеристикам совместим с прибором и сетью электропитания.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после зарядки, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте кабель сухими руками, удерживая его за разъем, а не за провод.
- Не протягивайте кабель электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и краями мебели.

! ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар током. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.
- Не рекомендуется долгое время находиться под потоком холодного воздуха от вентилятора, особенно в жаркую погоду и/или после физических нагрузок, чтобы не навредить здоровью.
- Запрещается препятствовать циркуляции воздуха во время работы вентилятора, блокируя отверстия защитного кожуха.
- Запрещается касаться вращающихся лопастей руками и/или любыми другими предметами во избежание травм и/или поломки прибора.
- Запрещается запускать вентилятор без крышки защитного кожуха, установленной надлежащим образом.
- Запрещается использовать вентилятор в сильно запыленных помещениях, а также в токсичных, взрыво- и пожароопасных средах.
- Не оставляйте работающий вентилятор без присмотра, особенно если в помещении есть маленькие дети или животные.
- Запрещено эксплуатировать прибор на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может серьезно повредить его.

• Запрещается пользоваться прибором вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.), погружать прибор, кабель питания и пульт дистанционного управления в воду или помещать их под струю воды, а также эксплуатировать прибор в помещениях с повышенной влажностью.

Не допускайте контакта прибора с водой. Это может привести к поражению электрическим током!

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допускать игры с прибором.

• Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или изменять его конструкцию. Ремонт прибора должен производить только специалист авторизованного сервис-центра.

i Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Технические характеристики





Модель	WSF1001
Мощность	8 Вт
Материал корпуса	пластик
Защита от поражения электротоком	класс II
Аккумулятор	литий-ионный, емкость 3600 мА·ч, напряжение 3,7 В
Тип двигателя	бесщеточный постоянного тока
Разъем питания	USB, тип C
Режимов работы	8
Таймер	1–8 ч
Автовращение	120°
Угол наклона	165°
Регулировка высоты	455–900 мм
Подсветка	светодиодная
Пульт ДУ	инфракрасный
Время до полной зарядки аккумулятора	3 ч
Время непрерывной работы	2 ч (макс. мощность) – 26 ч (мин. мощность)
Дисплей	светодиодный
Диаметр лопастей	19,3 см

Тип управления	электронный, дистанционный
Уровень шума	до 48 дБ
Вес нетто	2,1 кг
Габаритные размеры (Ш*В*Г)	255x255x140 мм (сложенный); 255x255x900 мм (разложенный)
Длина кабеля питания	1 м

Комплектация


Вентилятор	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Кабель питания USB	1 шт.
Чехол для хранения	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.

Производитель имеет право вносить изменения в дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

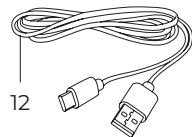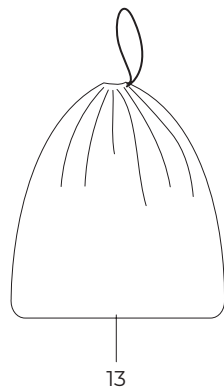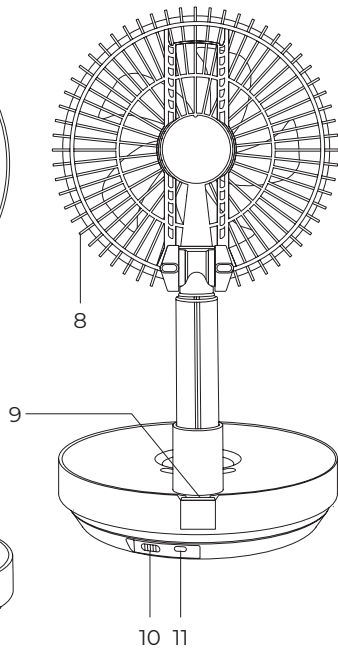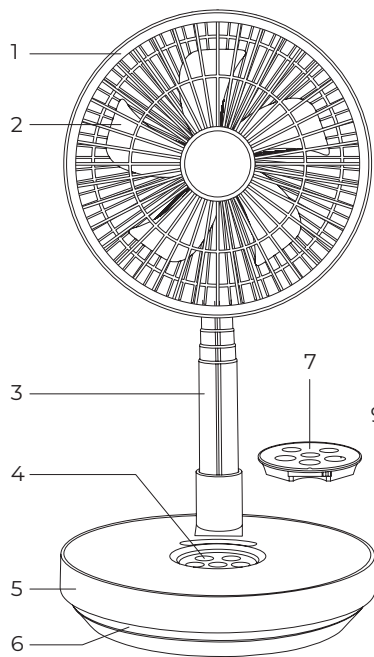

Устройство прибора



1. Крышка защитного кожуха
2. Лопасты крыльчатки вентилятора
3. Телескопическая штанга
4. Панель управления
5. Основание вентилятора
6. Светодиодная подсветка
7. Пульт дистанционного управления
8. Защитный кожух
9. Кнопка складывания корпуса
10. Выключатель питания
11. Порт USB для подключения кабеля
12. Кабель питания USB
13. Чехол для хранения

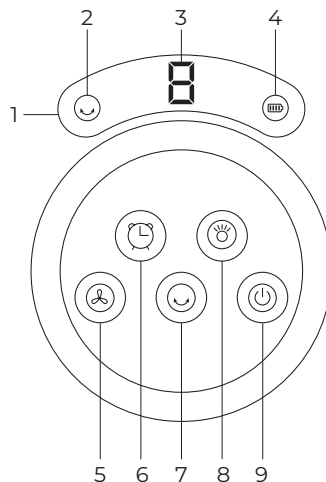

Панель управления

1. Дисплей
2. Индикатор вращения вентилятора на основании
3. Индикатор скорости обдува / времени по таймеру
4. Индикатор заряда аккумулятора / подключения к сети
5. Кнопка выбора скорости обдува
6. Кнопка отсрочки автоотключения
7. Кнопка вращения вентилятора на основании

8. Кнопка подсветки
9. Кнопка включения/выключения прибора

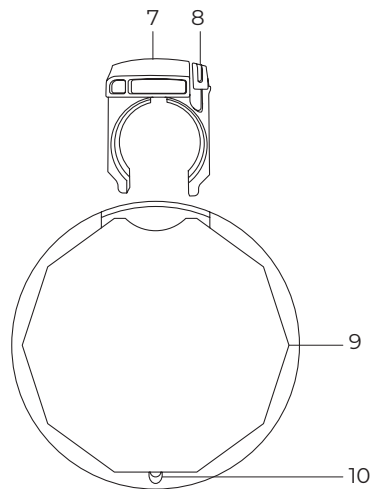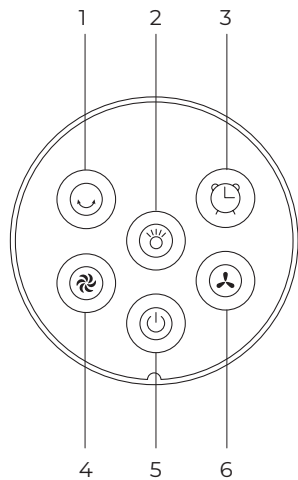

Пульт дистанционного управления

1. Кнопка вращения вентилятора на основании
2. Кнопка включения/выключения подсветки
3. Кнопка отсрочки автоотключения
4. Кнопка максимальной скорости обдува
5. Кнопка включения/выключения прибора
6. Кнопка выбора скорости обдува
7. Выдвижной держатель для батарейки CR2025
8. Кнопка извлечения держателя
9. Корпус пульта ДУ
10. ИК-излучатель пульта ДУ

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из коробки.


Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

i Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с серийным номером прибора на корпусе!


После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус прибора влажной тканью и дайте ему просохнуть.


1

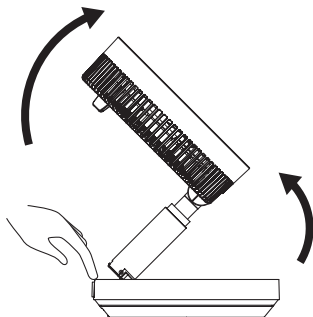

2

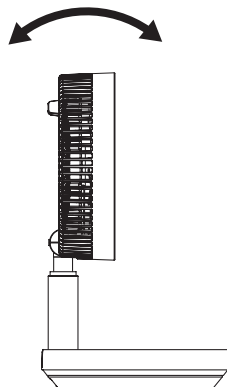

3

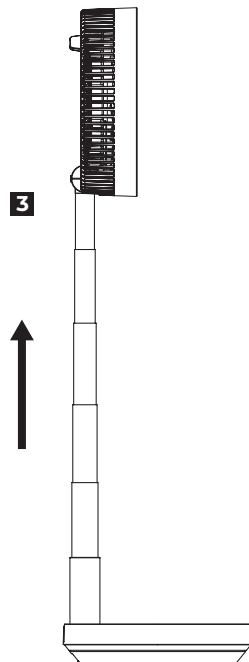

Раскладывание корпуса и регулировка высоты

1. Установите прибор на твердую сухую устойчивую поверхность, исключаящую риск опрокидывания.
2. Нажмите кнопку складывания корпуса и, удерживая ее, установите штангу в вертикальное положение; затем отпустите кнопку, чтобы штанга зафиксировалась вертикально.
3. Отрегулируйте высоту вентилятора при помощи телескопической штанги, придерживая основание другой рукой.
4. Отрегулируйте угол наклона крыльчатки вентилятора, поворачивая защитный кожух вверх-вниз.

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования полностью зарядите аккумулятор прибора.

1. Подключите кабель USB из комплекта поставки одним концом – к порту вентилятора, а другим – к порту сетевого адаптера (адаптер приобретается отдельно; рекомендуемые характеристики: 5 В=, 2 А). Подключите адаптер к сети электропитания. Индикатор  на дис-

плее будет гореть красным, пока прибор подключен к сети.

2. Когда индикатор загорится зеленым, значит прибор полностью заряжен.

Время до полной зарядки аккумулятора составляет приблизительно 3 ч.

Во время работы следите за уровнем заряда на дисплее. Когда заряд уменьшится до критического уровня, индикатор  начнет мигать красным, после чего прибор автоматически перейдет на минимальную скорость обдува, а далее выключится.

Вентилятор может работать как автономно, так и от сети.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Переведите выключатель питания (на задней стороне основания прибора) в положение ВКЛ.
2. Выньте пульт ДУ из углубления в основании, если хотите управлять работой вентилятора с панели управления (управление с пульта описано в следующем разделе).
3. Нажмите кнопку  на панели управления.

Вентилятор запустится на минимальной скорости по умолчанию (на дисплее отображается скорость «1»).

4. Чтобы установить нужную скорость обдува в диапазоне от 1 до 8, последовательно нажимайте кнопку . При выборе максимальной скорости на дисплее отобразится символ «Н», соответствующий скорости 8. Следующее нажатие возвращает к скорости 1.

5. Нажмите кнопку , если нужно включить вращение вентилятора на основании (на дисплее будет отображаться индикатор ). Вентилятор будет медленно поворачиваться вправо и влево в диапазоне 120°. Чтобы остановить вращение, снова нажмите  (индикатор вращения погаснет).

Если вращение прервать кнопкой  посреди цикла (так что воздушный поток окажется направлен вбок, а не вперед), а затем выключить прибор кнопкой , то вентилятор сначала вернется в исходное положение (на дисплее будет отображаться ) и лишь затем выключится.

6. Нажмите кнопку , чтобы включить свето-

диодную подсветку в нижней части основания; нажмите еще раз, чтобы выключить.

7. Нажимайте кнопку , если нужно установить таймер автоотключения вентилятора. Каждое нажатие устанавливает время в часах от 1 до 8 (на дисплее будет отображаться соответствующая цифра), по прошествии которого вентилятор автоматически выключится. Чтобы отменить автоотключение, выберите значение «0».

Управление с пульта дистанционного управления

 Для работы с пультом ДУ требуется одна батарейка CR2025, приобретаемая самостоятельно. Инструкции по установке и замене батарейки см. в разделе «Уход за прибором» / «Замена батарейки пульта дистанционного управления».

Чтобы воспользоваться пультом ДУ, направьте ИК-излучатель пульта на вентилятор с расстояния не больше 5 м, так чтобы между пультом и вентилятором не было препятствий, способных помешать передаче сигнала (стены, мебель, источники электромагнитных помех). Также убедитесь, что ИК-приемник, расположенный под дисплеем панели управления,

ничто не блокирует. Управление с пульта осуществляется следующими кнопками.

1. Кнопка  включает/выключает прибор. По умолчанию вентилятор запускается на минимальной скорости (на дисплее отображается скорость «1»).

2. Кнопка  позволяет установить скорость обдува в диапазоне от 1 до 8. При выборе максимальной скорости на дисплее отобразится символ «H», соответствующий скорости 8. Следующее нажатие возвращает к скорости 1.

3. Кнопка  быстро включает максимальную скорость, не требуя последовательно переключать скорости. Чтобы вернуться к меньшим скоростям, нажимайте кнопку .

4. Кнопка  включает вращение вентилятора на основании (на дисплее будет отображаться индикатор ). Чтобы остановить вращение, снова нажмите  (индикатор вращения погаснет).

5. Кнопка  включает светодиодную подсветку в нижней части основания; нажмите еще раз, чтобы выключить.

6. Кнопка  позволяет установить таймер автоотключения вентилятора. Каждое нажа-

тие устанавливает время в часах от 1 до 8 (на дисплее будет отображаться соответствующая цифра), по прошествии которого вентилятор автоматически выключится. Чтобы отменить автоотключение, выберите значение «0».




По окончании работы нажмите кнопку  на панели управления или пульте ДУ, чтобы выключить вентилятор. Если прибор не будет использоваться долгое время, переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор отключен от электросети (выключатель питания – в положении ВЫКЛ.). Для очистки корпуса прибора пользуйтесь сухой мягкой тканью.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора, кабель питания и пульт ДУ в воду или помещать их под струю воды!



! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные вещества.

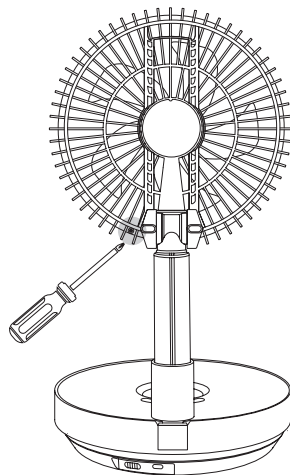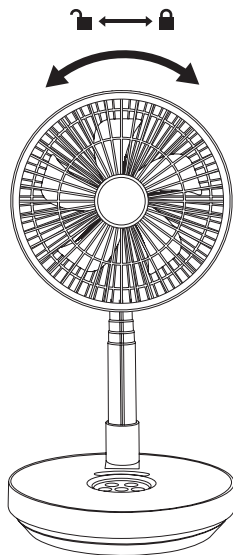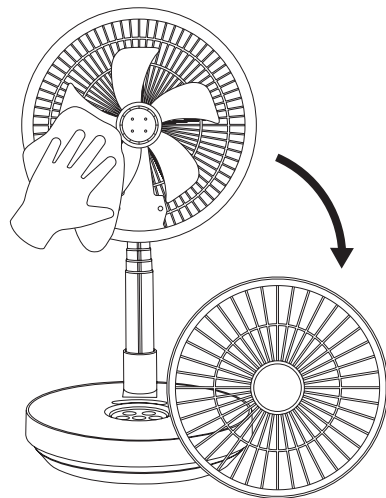1**2****3**

Очистка крыльчатки вентилятора

Для очистки лопастей крыльчатки вентилятора, на которой со временем скопилась пыль, потребуется снять крышку защитного кожуха. Убедитесь, что прибор полностью выключен (выключатель питания – в положении ВЫКЛ.).

1. Открутите крепежный винт, расположенный внутри кожуха с задней нижней стороны, пользуясь подходящей крестовой отверткой (не входит в комплект). Не потеряйте винт!
2. Поверните крышку кожуха против часовой стрелки, чтобы открыть замок, а затем осторожно снимите ее. Для удобства снятия крышку можно подтолкнуть изнутри отверткой, придерживая рукой саму крышку. Не рекомендуется подцеплять крышку металлическими предметами (например, ножом), иначе можно повредить решетку.
3. Протрите крыльчатку и внутреннюю сторону кожуха мягкой и слегка влажной тканью.
4. Соберите вентилятор в порядке, обратном сборке.

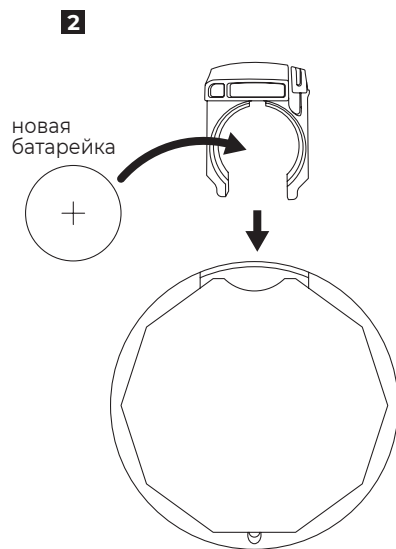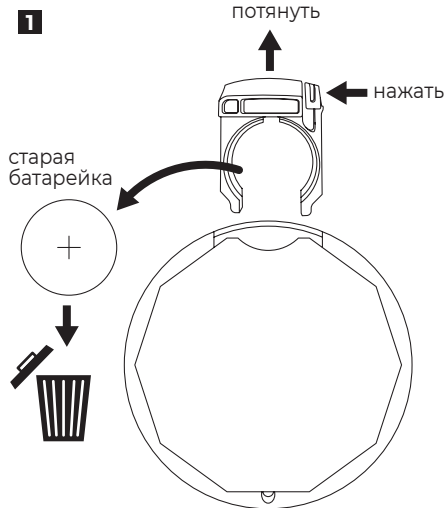

Замена батарейки пульта дистанционного управления

Если батарейка CR2025 в пульте требует замены, выполните следующие действия:

1. Полностью отключите вентилятор, переведя выключатель питания в положение ВЫКЛ., чтобы исключить случайное включение с пульта.
2. Большим и средним пальцами зажмите выступы держателя на корпусе пульта и потяните держатель на себя.
3. Утилизируйте старую батарейку согласно нормам по утилизации, принятым в вашем регионе.
4. Установите в держатель новую подходящую батарейку CR2025, соблюдая полярность (правильная ориентация батарейки также указана на корпусе пульта снизу). При установке батарейки руки должны быть сухими.
5. Вставьте держатель в пульт до щелчка.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части

прибора. Установите пульт ДУ в специальное углубление в основании прибора. При необходимости сложите корпус. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается или выключается сразу после включения. На дисплее мигает красный индикатор 	Аккумулятор полностью разряжен или критически близок к полной разрядке	Зарядите аккумулятор, как описано в разделе «Зарядка аккумулятора».

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Аккумулятор не заряжается	Прибор не подключен / неправильно подключен к сети электропитания	Убедитесь, что подключение выполнено надлежащим образом. Используйте только кабель из комплекта поставки и совместимый сетевой адаптер (нет в комплекте).
Пульт ДУ не работает	Батарейка не установлена в пульт ДУ	Установите батарейку в пульт (батарейка приобретается отдельно)
	Батарейка в пульте ДУ разряжена	Замените батарейку

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Пульт ДУ не работает	ИК-излучатель направлен не на вентилятор; ИК-приемник заблокирован; препятствия между пультом и вентилятором	Убедитесь, что излучатель пульта направлен строго на приемник вентилятора (расположен под дисплеем), а между пультом и вентилятором нет посторонних предметов (мебель, стены, источники электромагнитных помех и т. д.)
	Слишком большое расстояние между пультом ДУ и вентилятором	Убедитесь, что расстояние от пульта до вентилятора не превышает 5 м.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы прибора появился посторонний запах	На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие	Посторонний запах исчезнет через некоторое время
	Прибор сильно нагревается во время работы	Сократите время непрерывной работы прибора

i Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреж-

дениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;

- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслужи-

ванию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),
3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оларды болашақта анықтама алу үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады..

Пайдалану нұсқаулығының соңғы нұсқасымен біздің веб-сайтымыздан танысуға болады www.redsolution.com tiicтi өнім бетінде. Веб-сайте жарияланған нұсқа сенімді нұсқа болып саналады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдаланған кезде ақыл-ойды, сақтықты және мұқияттылықты қолданыңыз.

- WSF1001 желдеткіші бөлмеде ауаның мәжбүрлі айналымын қамтамасыз етеді. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.
- Өндіруші құрылғының қауіпсіздік шаралары

мен пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал үшін жауапты емес.

- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық пайдалануға арналған және пәтерлерде, саяжай үйлерінде немесе басқа да осыған ұқсас өнеркәсіптік емес орталарда пайдалануға болады. Өнеркәсіптік немесе басқа өнеркәсіптік емес пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші кез келген ықтимал салдар үшін жауапты емес.

- Батареяны зарядтау үшін қуат көзіне қоспас бұрын, қуат көзінің қернеуі құрылғының және/немесе қуат адаптерінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларды немесе техникалық сипаттамаларды қараңыз).

- Қолданып жатқан қуат адаптерінің (жинаққа кірмейді) құрылғымен және қуат көзімен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз.

- Құрылғының қуат тұтынуына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз: параметрлердің сәйкес келмеуі кабельде қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны зарядтағаннан кейін, тазаламас немесе жылжытпас бұрын, оны розеткадан суырыңыз. Кабельді құрғақ қолмен, сымнан емес, қосқыштан ұстап алыңыз.

- Қуат сымын есіктер арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының бұралмағанына немесе майыспағанына және

үшкір заттарға, бұрыштарға немесе жиһаздың шеттеріне тимегеніне көз жеткізіңіз.

! ЕСТЕ САҚТАУ Қуат сымының кездейсоқ зақымдануы кепілдікте қамтылмаған ақауларға әкелуі мүмкін және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол сияқты білікті мамандар ауыстыруы керек.

- Қосымша қорғаныс үшін қуат көзінің тізбегіне номиналды өшіру тогы 30 мА-дан аспайтын қалдық ток құрылғысын (ҚТО) орнату ұсынылады; оны орнатқан кезде маманмен кеңесіңіз.

- Денсаулыққа зиян келтірмеу үшін, әсіресе ыстық ауа райында және/немесе дене белсенділігінен кейін желдеткіштен шығатын суық ауа ағынының астында ұзақ уақыт болу ұсынылмайды.

- Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде қорғаныс қақпағындағы саңылауларды жауып, ауа айналымына кедергі келтірмеңіз.

- Жарақат алуды және/немесе құрылғының зақымдалуын болдырмау үшін айналмалы пышақтарды қолыңызбен және/немесе басқа заттармен ұстамаңыз.

- Қорғаныш қақпағы дұрыс орнатылмайынша, желдеткішті пайдаланбаңыз.

- Желдеткішті өте шаңды бөлмелерде, сондай-ақ улы, жарылғыш және өрт қауіпті орта-

ларда пайдалануға тыйым салынады.

- Әсіресе бөлмеде кішкентай балалар немесе жануарлар болса, желдеткішті қараусыз қалдырмаңыз.

- Құрылғыны далада пайдаланбаңыз: құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.

- Құрылғыны су толтырылған ыдыстардың (ванналар, раковиналар және т.б.) жанында пайдалануға, құрылғыны, қуат кабелін және қашықтан басқару пультын суға батыруға немесе ағын судың астына қоюға, сондай-ақ құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғының суға тиюіне жол бермеңіз. Бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін!

- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер оларға қауіпсіздікке жауапты тұлға құрылғыны пайдалану туралы бақылау немесе нұсқаулық бермесе. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.

- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз. Жөндеу жұмыстарын тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүргізуі керек.



Кәсіби емес жұмыс құрылғының зақымдалуына, жеке жарақатқа және мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

! АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалар


Үлгі.....	WSF1001
Қуаты.....	8 Вт
Корпус материалы.....	пластик
Электр тогынан қорғану класы.....	II
Батарея	li-ion, 3600 мАч, 3,7 В =
Қозғалтқыш түрі.....	BLDC
Қуат қосқышы.....	USB, C түрі
Жұмыс режимдері	8
Таймер.....	1–8 сағат
Автоматты айналу.....	120°
Еңкейту бұрышы.....	165°
Биіктікті реттеу.....	455–900 мм
Жарықдиодты	жарықдиодты жарықтандыру
Қашықтан басқару пультінің.....	ИК
Батареяның толық зарядталу уақыты	3 сағат
Үздіксіз жұмыс уақыты	2 сағат
(макс. қуат) – 26 сағат (мин. қуат)	

Дисплей.....	LED
Пышақтың диаметрі	19,3 см
Басқару түрі.....	электронды, қашықтан
Шу деңгейі.....	48 дБ дейін
Таза салмағы.....	2,1 кг
Өлшемдері (WHD).....	255x255x140 мм
(бүктелген); 255*255*900 мм (жайылған)	
Электр бау ұзындығы	1 м

Жабдық


Желдеткіш.....	1 дана
Қашықтан басқару пульті.....	1 дана
USB қуат кабелі	1 дана
Сақтау қорабы.....	1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік картасы	1 дана

Өндіруші өнімдерін үнемі жетілдіре отырып, олардың дизайнын, қаптамасын және техникалық сипаттамаларын ескертусіз өзгерту құқығын өзінде қалдырады. Техникалық сипаттамалар $\pm 10\%$ рұқсат етілген шектеулерге бағынады.

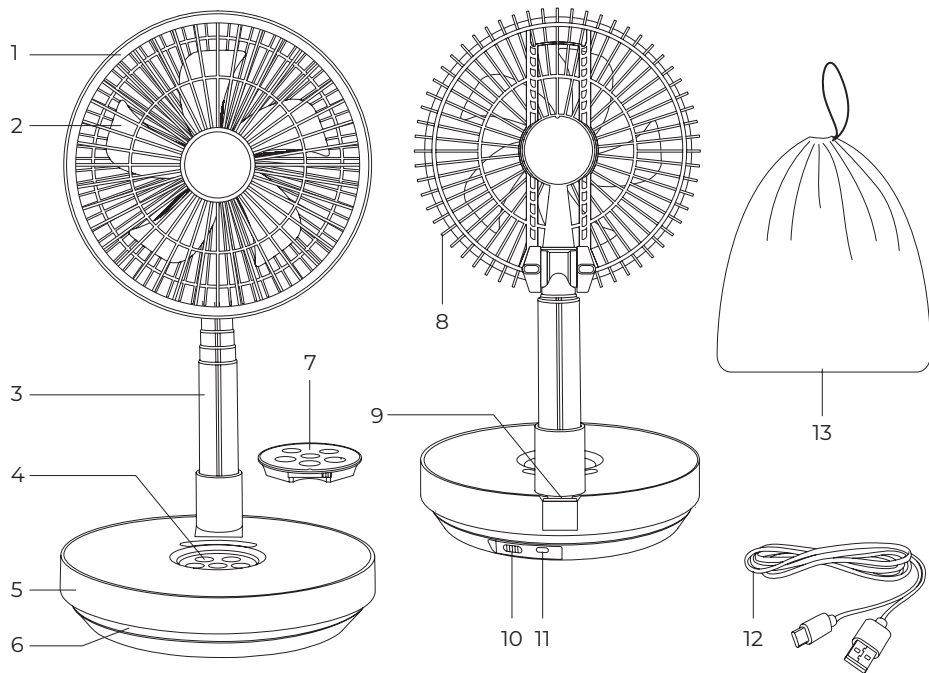



Құрылғының құрылымы

1. Қорғаныш корпусының қақпағы
2. Желдеткіш дөңгелекшесінің қалақшалары
3. Телескопиялық баған
4. Басқару панелі
5. Желдеткіш базасы
6. Жарықдиодты жарықдиодты жарықтандыру
7. Қашықтан басқару пульті
8. Қорғаныш жабыны
9. Қапты бүктеу түймесі
10. Қуат қосқышы
11. Кабельді қосуға арналған USB порты
12. USB қуат кабелі
13. Сақтау қорабы

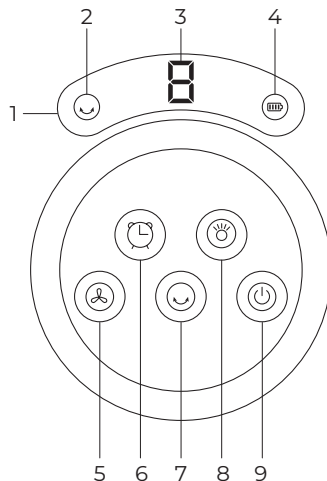

Басқару панелі

1. Дисплей
2. Негіздегі желдеткіштің айналу индикаторы
3. Үрлегіш жылдамдығы/таймер көрсеткіші
4. Батарея заряды/желіге қосылу индикаторы
5. Үрлеу жылдамдығын таңдау түймесі
6. Автоматты түрде өшіруді кешіктіру түймесі
7. Негізіндегі желдеткішті айналдыру түймесі
8. Артқы жарық түймесі
9. Құрылғының қосу/өшіру түймесі

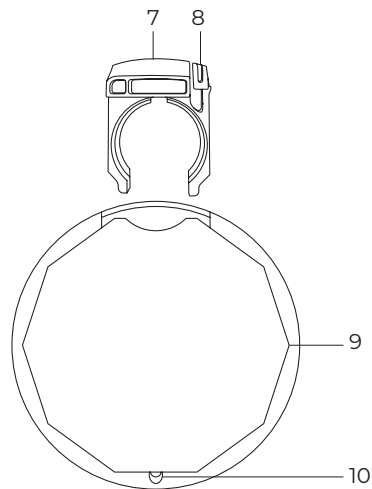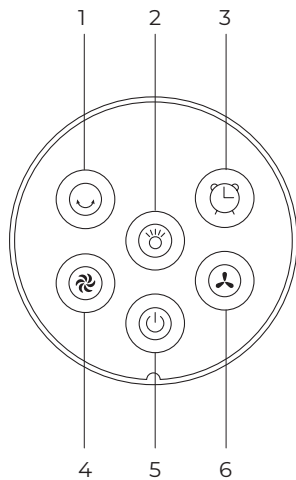

Қашықтан басқару пульті

1. Негізіндегі желдеткішті айналдыру түймесі
2. Артқы жарық түймесі
3. Автоматты түрде өшіруді кешіктіру түймесі
4. Максималды үрлеу жылдамдығының түймесі
5. Құрылғының қосу/өшіру түймесі
6. Үрлеу жылдамдығын таңдау түймесі
7. Жиналмалы CR2025 батарея ұстағышы
8. Ұстағышты шығару түймесі
9. Қашықтан басқару пульті корпусы
10. Қашықтан басқару пультінің инфрақызыл сәулелендіргіші

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны және оның құрамдас бөліктерін қораптан абайлап шығарыңыз.


Барлық орау материалдары мен жарнамалық стикерлерді алып тастаңыз.

i Құрылғыдағы ескерту жапсырмаларын (бар болса) және сериялық нөмір тақтасын орнында сақтаңыз!


Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін, құрылғыны қосар алдында кемінде 2 сағат бойы бөлме температурасында ұстаңыз.

Құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен сүртіп, кептіріңіз.


1

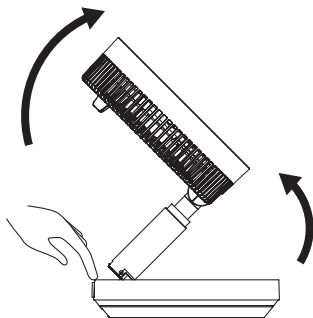

2

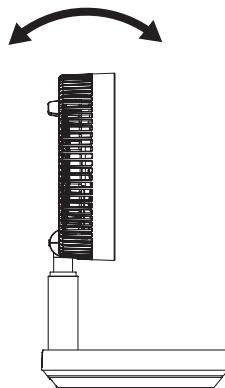

3

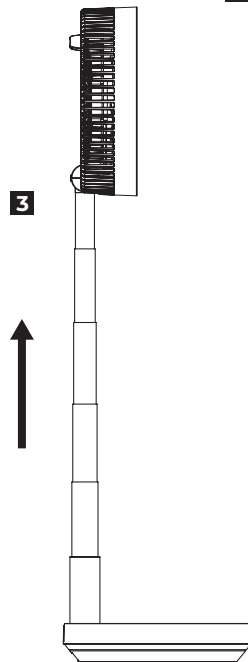

Денені жайып, биіктігін реттеу

1. Құрылғыны аударылып кету қаупін болдырмайтын қатты, құрғақ, тұрақты бетке қойыңыз.
2. Штанганы тік күйге орнату үшін корпусты бүктеу түймесін басып тұрыңыз, содан кейін штанганы тік күйге бекіту үшін түймені жіберіңіз.
3. Екінші қолыңызбен негізді ұстап тұрып, телескопиялық шыбықты пайдаланып желдеткіштің биіктігін реттеңіз.
4. Қорғаныш қақпағын бұрау арқылы желдеткіштің дөңгелек бұрышын реттеңіз.

Батареяны зарядтау

Құрылғыны қолданар алдында батареяны толығымен зарядтаңыз.

1. Берілген USB кабелін желдеткіш портына, ал екінші ұшын желілік адаптер портына қосыңыз (адаптер бөлек сатылады; ұсынылған сипаттамалар: 5 В==, 2 А). Адаптерді қуат көзіне қосыңыз. Индикатор  құрылғы қуат көзіне қосылған кезде дисплей қызыл түспен жанады.
2. Индикатор жасыл түске айналғанда, құрылғы толық зарядталған.

Батареяны толық зарядтау үшін шамамен 3 сағат қажет.

Жұмыс істеп тұрған кезде дисплейде батарея деңгейін бақылаңыз. Батарея деңгейі критикалық деңгейге түскенде, индикатор жанады  қызыл түспен жыпылықтай бастайды, содан кейін құрылғы автоматты түрде ең төменгі үрлеу жылдамдығына ауысады да, өшеді.

Желдеткіш автоматты түрде де, желіден де жұмыс істей алады.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ

1. Қуат қосқышын (құрылғының түбінің артқы жағындағы) ҚОСУ күйіне бұраңыз.
2. Егер желдеткішті басқару панелінен басқарғыңыз келсе, қашықтан басқару пультін түбіндегі ойықтан алыңыз (қашықтан басқару пульті келесі бөлімде сипатталған).
3. Түймені басыңыз  басқару панелінде. Желдеткіш әдепкі ең төменгі жылдамдықта іске қосылады (дисплейде «1» жылдамдығы көрсетіледі).
4. Қажетті үрлеу жылдамдығын 1-ден 8-ге дей-

інгі диапазонда орнату үшін түймені ретімен басыңыз . Ең жоғары жылдамдық таңдалған кезде, дисплейде 8 жылдамдыққа сәйкес келетін «Н» таңбасы көрсетіледі. Келесі басу 1 жылдамдыққа оралады.

5. Түймені басыңыз , егер сіз желдеткіштің негізгі бөлігіндегі айналуын қосқыңыз келсе (дисплейде индикатор пайда болады ). желдеткіш 120° диапазонында солға және оңға баяу айналады. Айнаруды тоқтату үшін қайтадан басыңыз  (айналу индикаторы сөнеді).

Егер айналу түймемен үзілсе  циклдің ортасында (ауа ағыны алға емес, бүйірге бағытталуы үшін), содан кейін түймені басып құрылғыны өшіріңіз , содан кейін желдеткіш алдымен бастапқы орнына оралады (дисплейде көрсетіледі ) және тек содан кейін ғана өшіріңіз.

6. Түймені басыңыз , негіздің төменгі жағындағы жарықдиодты шамды қосу үшін; өшіру үшін қайтадан басыңыз.

7. Түймені басыңыз , егер сіз желдеткіштің автоматты түрде өшіру таймерін орнатқыңыз келсе, оны басыңыз. Әрбір басу желдеткіш автоматты түрде өшетін сағат санын (1-ден 8-ге дейін) орнатады. Автоматты түрде өшіруді бол-

дырмау үшін «0» таңдаңыз.

Управление с пульта дистанционного управления

i Қашықтан басқару құралына CR2025 батареясы қажет, оны бөлек сатып алу керек. Батареяны орнату және ауыстыру нұсқауларын «Тұрмыстық техникаға күтім жасау» / «Қашықтан басқару құралының батареясын ауыстыру» бөлімінен қараңыз.

Қашықтан басқару пультін пайдалану үшін, инфрақызыл сәулелендіргішті желдеткішке 5 метрден аспайтын қашықтықтан бағыттаңыз, қашықтан басқару пульті мен желдеткіш арасында сигналдың берілуіне кедергі келтіретін кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз (мысалы, қабырғалар, жиһаз немесе электромагниттік кедергі көздері). Сондай-ақ, басқару панелінің дисплейінің астында орналасқан инфрақызыл қабылдағышты ештеңе жауып тұрмағанына көз жеткізіңіз. Қашықтан басқару пульті келесі түймелер арқылы басқарылады.

1. Түйме  құрылғыны қосады/өшіреді. Әдепкі бойынша, желдеткіш ең төменгі жылдамдықта іске қосылады (дисплейде «1» жылдамдығы көрсетіледі).

2. Түйме  үрлегіштің жылдамдығын 1-ден

8-ге дейінгі диапазонда орнатуға мүмкіндік береді. Ең жоғары жылдамдық таңдалған кезде, дисплейде 8 жылдамдыққа сәйкес келетін «Н» таңбасы көрсетіледі. Келесі басу 1 жылдамдыққа оралады.

3. Түйме  берілістерді кезекпен ауыстырмай, максималды жылдамдыққа тез жетеді. Төмен жылдамдықтарға оралу үшін түймені басыңыз .

4. Түйме  желдеткіштің негіздегі айналуын қосады (индикатор дисплейде көрсетіледі ). Айналдыруды тоқтату үшін қайтадан басыңыз  (айналу индикаторы сөнеді).

5. Түйме  негіздің төменгі жағындағы жарықдиодты шамды қосады; өшіру үшін қайтадан басыңыз.

6. Түйме  желдеткіштің автоматты түрде өшіру таймерін орнатуға мүмкіндік береді. Әр басқан сайын уақыт 1-ден 8-ге дейін сағатпен орнатылады (дисплейде сәйкес сан көрсетіледі), содан кейін желдеткіш автоматты түрде өшеді. Автоматты түрде өшіруді болдырмау үшін «0» таңдаңыз.

Аяқтағаннан кейін, түймесін басыңыз  жел-

деткішті өшіру үшін басқару панеліндегі немесе қашықтан басқару пультіндегі түймесін басыңыз. Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, қуат қосқышын OFF күйіне бұраңыз.


III. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТІМІ

Құрылғыны тазаламас бұрын, оның розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз (қуат қосқышы ӨШІРУЛІ күйінде). Құрылғы корпусын тазалау үшін құрғақ, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.


 Құрылғының корпусын, қуат кабелін немесе қашықтан басқару құралын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

Құрылғыны тазалаған кезде дәрекі шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ, химиялық агрессивті заттарды қолданбаңыз.


1

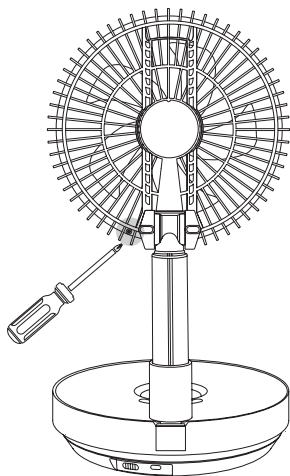

2

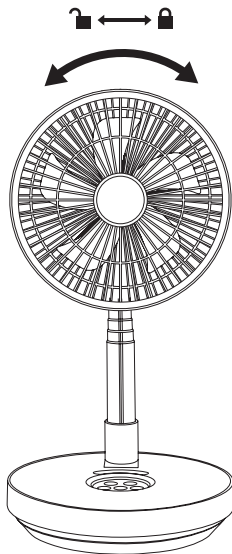

3

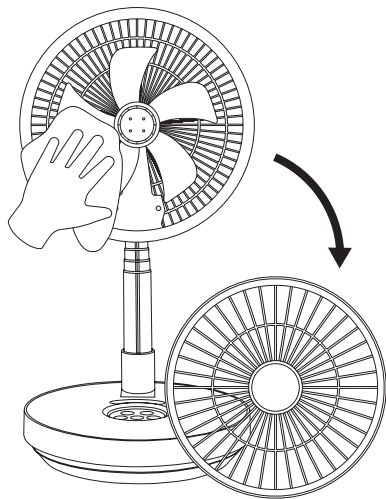

Желдеткіштің дөңгелекшесін тазалау



Уақыт өте келе шаң жиналған желдеткіш қа-
лақтарын тазалау үшін қорғаныс қақпағын
алып тастау қажет. Құрылғының толығымен
өшірілгеніне көз жеткізіңіз (қуат қосқышы
ӨШІРУЛІ күйінде).

1. Артқы төменгі жағындағы корпустың ішінде орналасқан бекіту бұрандасын тиісті Phillips бұрағышымен (жинаққа кірмейді) боса-
тыңыз. Бұранданы жоғалтып алмас үшін
абай болыңыз!
2. Қақпақты сағат тіліне қарсы бұрап, ілмекті
ашыңыз, содан кейін абайлап алыңыз. Оңай
алу үшін, қақпақты қолыңызбен ұстап тұрып,
бұрағышпен қақпақты ішінен итеруге бо-
лады. Қақпақты ашу үшін металл заттарды
(мысалы, пышақ) пайдаланбаңыз, себебі бұл
торды зақымдауы мүмкін.
3. Жұмыс дөңгелегін және корпустың ішін
жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
4. Желдеткішті құрастырудың кері тәртібімен
жинаңыз.

Қашықтан басқару пультінің батареясын ауыстыру

Егер қашықтан басқару пультіндегі CR2025
батареясын ауыстыру қажет болса, келесі қа-
дамдарды орындаңыз.

1. Қашықтан басқару пультінің кездейсоқ
қосылып қалуын болдырмау үшін қуат
қосқышын ӨШІРУЛІ күйіне жылжыту арқылы
желдеткішті толығымен өшіріңіз.
2. Бас бармақ пен ортаңғы саусағыңызды
пайдаланып, қашықтан басқару құралының
корпусындағы ілмектерді басып, ұстағышты
өзіңізге қарай тартыңыз.
3. Ескі батареяны өз аймағыңыздағы қайта өң-
деу ережелеріне сәйкес тастаңыз.
4. Ұстағышқа жаңа, қолайлы CR2025 батарея-
сын дұрыс полярлықты сақтай отырып са-
лыңыз (батареяның дұрыс бағыты қашықтан
басқару пультінің төменгі жағында да көр-
сетілген). Батареяны салған кезде қолыңыз-
дың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
5. Ұстағышты қашықтан басқару пультіне
шерткенше салыңыз.

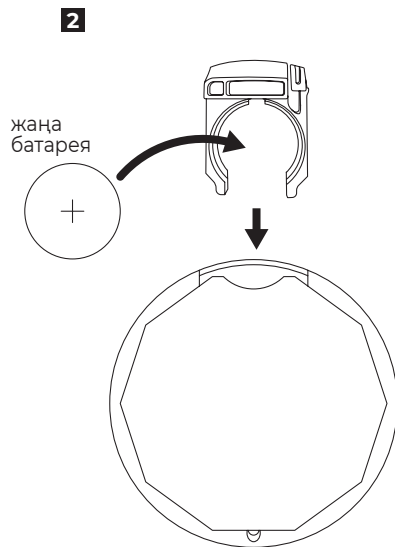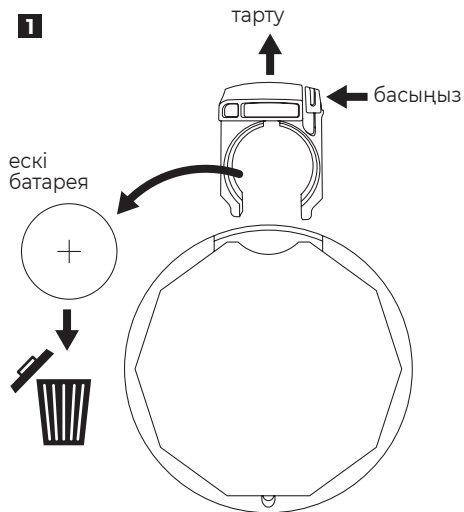

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалап, мұқият кептіріңіз. Қажет болса, корпусын бүктеңіз. Құрылғыны құрғақ, желдетілетін жерде, жылыту құрылғыларынан және тікелей күн сәулесінен алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық соққыларға ұшыратуға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Мүмкін болатын себеп	Жойылу
Құрылғы қосылғаннан кейін бірден қосылмайды немесе өшеді. Дисплейдегі қызыл индикатор жыпылықтайды 	Батарея толығымен зарядсызданған немесе толығымен заряддануға жақын	Батареяны «Батареяны зарядтау» бөлімінде сипатталғандай зарядтаңыз.

Бұзылыс	Мүмкін болатын себеп	Жойылу
Батарея зарядталмай тұр	Құрылғы қуат көзіне қосылмаған / дұрыс қосылмаған	Қосылымның дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. Тек берілген кабельді және үйлесімді желілік адаптерді (жинаққа кірмейді) пайдаланыңыз.
Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді	Батарея қашықтан басқару пультіне орнатылмаған	Батареяны қашықтан басқару пультіне салыңыз (батарея бөлек сатып алынады)
	Қашықтан басқару пультіндегі батарея заряды таусылған	Батареяны ауыстырыңыз

Бұзылыс	Мүмкін болатын себеп	Жойылу
Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді	Инфрақызыл сәулелендіргіш желдеткішке бағытталмаған; инфрақызыл қабылдағыш бітелген; қашықтан басқару пульті мен желдеткіш арасында кедергілер бар	Қашықтан басқару пультінің сәулелендіргіші тікелей желдеткіш қабылдағышына (дисплейдің астында орналасқан) бағытталғанына және қашықтан басқару пультімен желдеткіш арасында бөгде заттардың (жиһаз, қабырғалар, электромагниттік кедергі көздері және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз
	Қашықтан басқару пульті мен желдеткіштің арасындағы қашықтық тым үлкен	Қашықтан басқару пультінен желдеткішке дейінгі қашықтық 5 м-ден аспайтынына көз жеткізіңіз

Бұзылыс	Мүмкін болатын себеп	Жойылу
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бөгде иіс пайда болды.	Құрылғының кейбір бөліктері қорғаныс жабынымен қапталған	Біраз уақыттан кейін бөтен иіс жоғалады.
	Жұмыс кезінде құрылғы қатты қызып кетеді.	Құрылғының үздіксіз жұмыс уақытын азайтыңыз



Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),

3—үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік та-

лонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа ара-

ласудан;

- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.companu сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

www.redsolution.company

Сделано в Китае

WSFI001-RED-UM-2