

RED

SOLUTION

**Плойка автоматическая
для волос LS291**

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон



Изготовитель: Вэнчжоу Шеньян Электрикал Эпплаинс Ко., ЛТД.

Адрес: 3Ф №14 ТАЙЛИ РОАД ЛУЧЕНГ ИНДАСТРИАЛ ЗОУН, ВЭНЧЖОУ, ЧЖЕДЗЯНГ ПРОВИНС, КИТАЙ.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».

Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.



©RED SOLUTION®. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	7
Комплектация.....	7
Устройство прибора.....	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	9
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	11
Хранение и транспортировка	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	12
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	13
Гарантийный талон.....	26

RUS

Русский язык 5

KAZ

Казахский язык 15

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо, что выбрали бытовую технику RED SOLUTION! Мы уверены, что она станет надежным помощником в вашем доме. В этой инструкции вы найдете всю необходимую информацию для безопасного и эффективного использования устройства. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут вопросы. Желаем вам приятного использования и отличных результатов!



Загляните на наш сайт **redsolution.company**.

Здесь вы сможете найти рецепты для вашей техники, электронное руководство по эксплуатации, информацию о предстоящих новинках, а также получить онлайн-консультацию. Кроме того, у нас вы можете заказать продукцию RED SOLUTION, оригинальные аксессуары и запчасти.



Электронную версию руководства по эксплуатации вы всегда можете найти на нашем сайте на странице соответствующего товара. Версия, размещенная на сайте, является приоритетной.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный)

Прежде чем использовать прибор, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с прибором руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Плойка LS291 предназначена для ухода за волосами. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызван-

ные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку прибора).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Прибор не должен оставаться без присмотра, пока он присоединен к сети электропитания.

ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор нагревается! Во избежание ожога не допускайте контакта рабочей секции прибора с кожей!

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во вре-

мя его очистки. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели, не касался горячих поверхностей прибора.

! ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Запрещено эксплуатировать прибор на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса может серьезно повредить его.
- Будьте аккуратны: во время работы прибор, в том числе его защитные поверхности, окружающие рабочий механизм, сильно нагревается. Держитесь руками только за рукоятку!

!ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- При использовании в ванной комнате отключайте прибор от электросети после работы, так как близость воды представляет опасность даже тогда, когда он выключен. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке обратитесь за консультацией к специалисту.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить игры с прибором.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонтировать прибор вправе только

специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т. д.

Технические характеристики


Модель	LS291
Мощность	36 Вт
Напряжение	220–240 В~, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком	класс II
Диапазон установки температуры нагрева	130–220 °С, шаг 10 °С
Количество температурных режимов	10
Тип управления	электронно-механический
Дисплей	светодиодный

Защита от перегрева	есть
Автоматическое отключение	1 час
Ионизация	есть
Материал корпуса	пластик, металл
Материал рабочей поверхности	алюминий, керамика
Вращение электрошнура	360°
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	350 x 50 x 50 мм
Длина электрошнура	1,8 м
Вес нетто	420 г

Комплектация

Плойка	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.

i Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

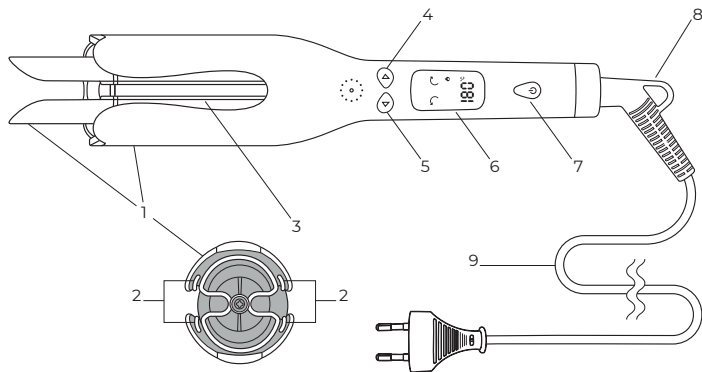

Устройство прибора

1. Защитные поверхности прибора
2. Вращающийся механизм захвата пряди волос
3. Рабочая поверхность прибора
4. Кнопка вращения вправо
5. Кнопка вращения влево
6. Дисплей
7. Кнопка включения прибора / настройки температуры
8. Кольцо для подвешивания
9. Шнур питания

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- i** Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- i** Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером прибора на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Полностью размотайте электрошнур. Удалите защитную пленку с корпуса прибора. Корпус прибора протрите влажной тканью и просушите. Во избежание постороннего запаха при первом использовании прибора очистите его.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Подключите прибор к электросети. На дисплее загорится надпись **OFF** (выкл.).
2. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить прибор. Прозвучит сигнал. На дисплее сначала отобразится заданная температура по умолчанию 180 °C. Затем, пока прибор нагревается, значение текущей температуры будет расти. Дождитесь, пока будет достигнута заданная температура (прозвучат 2 сигнала), после этого прибор готов к работе.

Советы и рекомендации по укладке

Для надежного захвата толщина пряди должна быть примерно с указательный палец, а длина – не менее 15 см. Прядь длиннее 40 см не по-


местится на нагревательную пластину. Перед укладкой волосы должны быть сухими и расчесанными. Для жестких и густых волос берите пряди меньшего объема.

ВНИМАНИЕ! Прибор обеспечивает выбор температур нагрева в широком диапазоне, что позволяет нагревать рабочую поверхность до температуры, соответствующей структуре и типу волос, которые необходимо моделировать. Для выбора температуры воспользуйтесь таблицей примерных рекомендуемых значений.

130–160 °C	Тонкие, светлые, окрашенные волосы, волосы у лица
160–190 °C	Нормальные волосы, волосы на затылке
190–220 °C	Густые, жесткие, стекловидные или выющиеся волосы

3. Чтобы установить нужную температуру в диапазоне от 130 до 220 °C с шагом 10 °C, последовательно нажимайте кнопку . Пока прибор нагревается или, наоборот, остывает до заданной температуры, текущая температура на дисплее будет меняться в сторону заданной. Когда прибор будет готов к работе, значение будет гореть постоянно.

4. Захватите прядь волос между нагретой рабочей поверхностью и механизмом захвата:

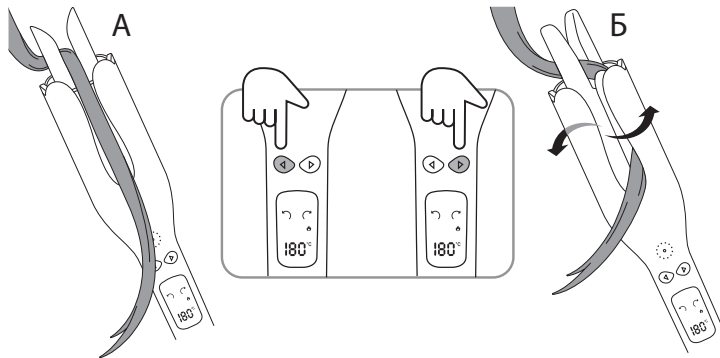

5. Нажмите и держите кнопку ▷ или ◁, чтобы вращать механизм захвата вправо или влево соответственно (на дисплее будет гореть индикатор ↻ или ↺). Прядь волос будет завиваться вокруг рабочей поверхности прибора.

6. Через 10 с, когда прозвучат 2 сигнала, освободите волосы, потянув прибор вниз.

7. Чтобы получить необходимую прическу, повторите действие на остальных прядях.

Не подвергайте одну и ту же прядь нагреву слишком долго (примерное время для одной пряди 10 с).

8. Чтобы отключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку ⏻ (прозвучит сигнал). На дисплее загорится **OFF** (выкл.).

9. Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

i Используйте плойку только на чистых и сухих, тщательно расчесанных волосах.

i Защитные поверхности вокруг рабочего механизма нагреваются при использовании: избегайте контакта с кожей, не кладите горячий прибор на нетермостойкие поверхности!

Прибор оснащен функцией автоматического отключения через 60 минут непрерывной работы.

Ионизация

Прибор оснащен встроенным ионизатором воздуха: отрицательные ионы предотвращают накопление статического электричества в волосах, из-за которого волосы бывают непослушными, слипаются или, наоборот, торчат в разные стороны. Эта функция работает всегда, когда прибор включен.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, штепсель и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или абразивные вещества.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Для удобства хранения на приборе предусмотрено кольцо для подвешивания. Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Механизм не вращается	Волосы застряли	Снова вставьте прядь в прибор, как описано в разделе «Эксплуатация», и осторожно вращайте механизм, не позволяя застревать

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор отключился во время работы	Сработала функция автоотключения	Прибор автоматически отключается через 1 час непрерывной работы или при перегреве
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Отключите прибор от электросети, дайте ему полностью остыть. Сократите время непрерывного использования прибора, увеличьте интервалы между включениями

i Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания RED SOLUTION несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи или изготовления (если дату продажи определить невозможно) данного изделия. Гарантия действительна при соблюдении правил эксплуатации, отсутствии ремонтов и повреждений, а также сохраненной комплектности.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением руководства;
- механическими, тепловыми и другими повреждениями из-за неправильного использования;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров

- питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- неквалифицированным ремонтом и изменением конструкции;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Гарантия не распространяется на элементы и детали, имеющие естественный износ, а также на аккумуляторы и батареи питания. Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Дату изготовления прибора можно найти на наклейке с техническими характеристиками прибора, расположенной на корпусе изделия.

Серийный номер состоит из 13 знаков.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),
3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Утилизировать прибор в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оларды болашақта анықтама алу үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады..

Пайдалану нұсқаулығының соңғы нұсқасымен біздің веб-сайтымыздан танысуға болады www.redsolution.company тиісті өнім бетінде. Веб-сайтта жарияланған нұсқа сенімді нұсқа болып саналады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдаланған кезде ақыл-ойды, сақтықты және мұқияттылықты қолданыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

• LS291 бұйралағыш үтік шаш күтіміне арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.

• Өндіруші құрылғының қауіпсіздік талаптары мен пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал үшін жауапты емес.

• Бұл электр құрылғысы тұрмыстық пайдалануға арналған және пәтерлерде, саяжай үйлерінде немесе басқа да осыған ұқсас өнеркәсіптік емес орталарда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа өнеркәсіптік емес пайдалану дұрыс жұмыс істеу шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші кез келген ықтимал салдарға жауапты емес.

• Қуат көзіне қоспас бұрын, оның кернеуі құрылғының номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларын немесе құрылғының техникалық сипаттамаларын қараңыз).

• Құрылғының қуат тұтынуына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз - параметрлердің сәйкес келмеуі кабельде қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.

• Құрылғыны қуат көзіне қосулы тұрған кезде қараусыз қалдыруға болмайды.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ ! Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қызып кетеді! Күйіп қалмас үшін, құрылғының жұмыс бөлігінің теріңізге тиюіне жол бермеңіз.

• Құрылғыны пайдаланғаннан кейін және тазалаған кезде оны розетка-

дан суырыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен, сымнан емес, ашасынан ұстап суырыңыз.

- Қуат сымын есіктер арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының бұралмағанына немесе майыспағанына, үшкір заттарға, жиһаздың бұрыштарына немесе жиектеріне тимегеніне немесе құрылғының ыстық беттеріне тимегеніне көз жеткізіңіз.

!ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: Қуат сымының кездейсоқ зақымдануы кепілдікпен қамтылмаған ақауларға әкелуі мүмкін және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол сияқты білікті мамандар ауыстыруы керек.

- Құрылғыны далада пайдаланбаңыз: корпустың ішіне ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Абай болыңыз: жұмыс кезінде құрылғы, соның ішінде жұмыс механизмін қоршаған қорғаныш беттері қатты қызады. Тек тұтқаны ұстаңыз! Құрылғының корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!
- Құрылғыны жуынатын бөлмеде пайдаланған кезде, оны пайдаланған-

нан кейін қуат көзінен ажыратыңыз, себебі судың жақындығы құрылғы өшірулі тұрған кезде де қауіпті болуы мүмкін. Қосымша қорғаныс үшін жуынатын бөлменің қуат көзінің тізбегіне 30 мА-дан аспайтын номиналды өшіру тогы бар қалдық ток құрылғысын (ҚТО) орнату ұсынылады; оны орнатқан кезде маманмен кеңесіңіз.

- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелуі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер оларға қауіпсіздікке жауапты тұлға құрылғыны пайдалану туралы бақылау немесе нұсқаулық бермесе. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.

- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеуге тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы ғана құқылы. Кәсіби емес жөндеу құрылғының істен шығуына, жеке жарақатқа және мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдаланбаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Құрылғыны жуынатын бөлмелерде, душтарда, бассейндерде және т.б. судың жанында пайдаланбаңыз.


Техникалық сипаттама

Үлгі	LS291
Қуат.....	36 Вт
Кернеу.....	220–240 В~, 50/60 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау	II дәреже
Жылыту температурасын орнату диапазоны	130–220 °С, кадам 10 °С
Температура режимдерінің саны.....	10
Басқару түрі.....	электронды-механикалық
Дисплей.....	жарық диодты индикатор
Қызып кетуден қорғау.....	бар
Автоматты түрде өшіру	1 сағат
Ионизация.....	бар
Тұрғын үй материалы	пластик, металл
Пластина материалы	алюминий, керамика
Қуат сымының айналуы.....	360°
Өлшемдері (W x H x D).....	350 x 50 x 50 мм
Қуат сымының ұзындығы	1,8 м
Таза салмағы.....	420 г

Жинақ

Бұйралағыш үтік.....	1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік картасы	1 дана

i Өндіруші өз өнімдерін жақсарту барысында қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар ±10% қателікке жол береді.

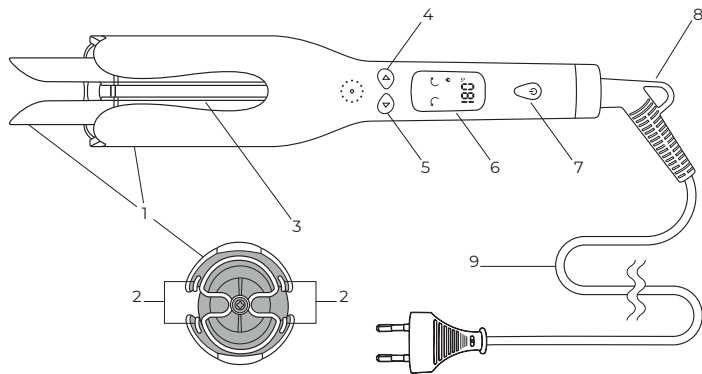

Құрылғы құрылымы

1. Шаш талшығына арналған ойық
2. Айналмалы шаш талшығын ұстау механизмі
3. Құрылғының жұмыс беті
4. Оңға бұру түймесін
5. Сол жақ түймені бұру
6. Дисплей
7. Құрылғының қуат түймесі/ температура параметрлері
8. Аспалы сақина
9. Қуат сымы

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- i** Құрылғыны және оның құрамдас бөліктерін қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық қаптама материалдары мен жарнамалық стикерлерді алып тастаңыз.
- i** Құрылғыдағы ескерту жапсырмаларын, индикатор жапсырмаларын (бар болса) және сериялық нөмір тақтасын орнында сақтаңыз! Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін,

құрылғыны қосар алдында кемінде 2 сағат бойы бөлме температурасында ұстаңыз.

Қуат сымын толығымен босатыңыз. Құрылғы корпусынан қорғаныс қабықшасын алып тастаңыз.

Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз. Жағымсыз иістердің алдын алу үшін құрылғыны бірінші рет қолданар алдында тазалаңыз.

II. ОПЕРАЦИЯ

- 1. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз. Дисплейде **OFF** жазуы көрсетіледі.
- 2. Құрылғыны қосу үшін түймені  басыңыз. Сигнал естіледі. Дисплейде бастапқыда әдепкі орнатылған 180 °C температура көрсетіледі. Құрылғы қызған кезде ағымдағы температура артады. Орнатылған температураға жеткенше күтіңіз, содан кейін құрылғы пайдалануға дайын болады.

Шашты сәндеуге арналған кеңестер мен ұсыныстар

Мықты ұстау үшін шаш жібінің қалыңдығы сұқ саусағыңыздың қалыңдығындай және ұзындығы кемінде 15 см болуы керек. 40 см-ден ұзын шаш жібі қыздыру пластинасына сыймайды. Шашты сәндемес бұрын,


шашыңыздың құрғақ және таралған екеніне көз жеткізіңіз. Қалың және қалың шаш үшін көлемі кішірек жіптерді пайдаланыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы қыздыру температураларының кең ауқымын ұсынады, бұл сізге жұмыс бетін шаш үлгісіне сәйкес келетін температураға дейін қыздыруға мүмкіндік береді. Температураны таңдау үшін ұсынылған шамамен мәндер кестесін пайдаланыңыз.

130–160 °C	Жұқа, ашық түсті, бетке жақын шаштар
160–190 °C	Қалыпты шаш, бастың артқы жағындағы шаш
190–220 °C	Қалың, дөрекі, шыны тәрізді немесе бұйра шаш

- 3. Қажетті температураны 130-дан 220 °C-қа дейінгі диапазонда 10 °C қадаммен орнату үшін түймені қайта-қайта басыңыз . Құрылғы қызып жатқанда немесе керісінше, белгіленген температураға дейін салқындаған кезде, дисплейдегі ағымдағы температура белгіленген температураға қарай өзгереді. Құрылғы жұмыс істеуге дайын болғанда, мән үнемі жанып тұрады.

4. Қыздырылған жұмыс беті мен ұстағыш механизмнің арасына шаштың бір талын қысыңыз:

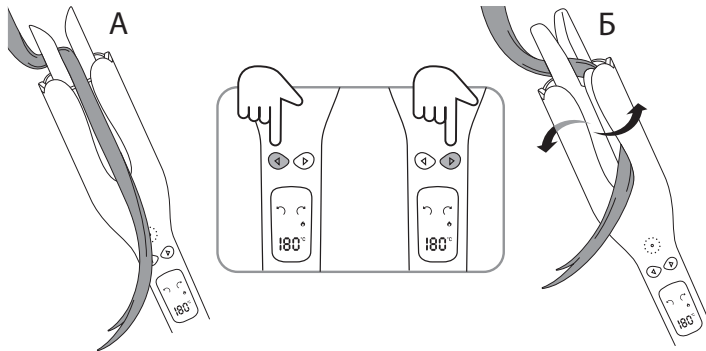

5. Түймені басыңыз▷ немесе ◁ түймесін басып, ұстағыш механизмін тиісінше оңға немесе солға бұраңыз (дисплейде индикатор жанады (↷ немесе ↶)). Шаштың түбі құрылғының жұмыс бетінің айналасында оралып қалады.

6. 10 секундтан кейін, 2 дыбыстық сигнал шыққанда, құрылғыны төмен тартып, шашты жіберіңіз.

7. Қалаған шаш үлгісіне жету үшін, қалған жіптердегі әрекетті қайталаңыз. Бір жіпті тым ұзақ уақыт қыздырмаңыз (бір жіптің шамамен 10 секундқа созылуы керек).

8. Құрылғыны өшіру үшін түймені басып ұстап тұрыңыз  (сигнал естіледі). Дисплейде **OFF** жазуы көрсетіледі.

9. Құрылғыны қуат көзінен ажыратып, толық суытыңыз.

Бұйралағыш үтікті тек таза, құрғақ, мұқият таралған шашқа қолданыңыз. Жұмыс механизмiнiң айналасындағы қорғаныш беттер пайдалану кезiнде қызады: терiге тигiзбеңiз, ыстық құрылғыны ыстыққа төзімді емес беттерге қоймаңыз!

Құрылғы 1 сағат үздіксіз жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшіру функциясымен жабдықталған.

Ионизация

Құрылғы кіріктірілген ауа ионизаторымен жабдықталған: теріс иондар шашта статикалық электр тогының жиналуына жол бермейді, бұл шаштың бассыздануына, түйінденуіне немесе керісінше бұйралануына әкелуі мүмкін. Бұл функция құрылғы қосылған сайын белсенді болады.

III. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТІМІ

Құрылғыны тазалауды бастамас бұрын, оның розеткадан ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз.

Құрылғының корпусын дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Құрылғының корпусын, ашасын немесе қуат сымын ағын судың астына салмаңыз немесе суға батырмаңыз, сондай-ақ құрылғыны тазалау үшін химиялық агрессивті немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалап, мұқият кептіріңіз. Құрылғыны құрғақ, желдетілетін жерде, жылыту

құрылғыларынан және тікелей күн сәулесінен алыс сақтаңыз.

Ыңғайлы сақтау үшін құрылғыда ілулі сақина бар. Қуат сымын құрылғының айналасына орамаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық соққыларға ұшыратуға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан қорғаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАС БҰРЫН

Бұзылыс	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы қуат көзіне қосылмаған	Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз
	Электр розеткасында кернеу жоқ	Құрылғыны жұмыс істейтін электр розеткасына қосыңыз
Механизм айналмайды	Шаш жабысып қалды	Шаштың бұралуын құрылғыға абайлап салыңыз және механизмді > немесе < түймесін пайдаланып айналдырыңыз, шаштың айналуын бөгеуіне жол бермеңіз.

Бұзылыс	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде өшірілген	Автоматты түрде өшіру функциясы іске қосылды	Құрылғы 1 сағат үздіксіз жұмыс істегеннен кейін немесе қызып кеткен жағдайда автоматты түрде өшеді.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бөгде иіс пайда болды.	Құрылғы қызып кетті	Құрылғыны розеткадан суырып, толық суытыңыз. Үздіксіз пайдалану уақытын азайтып, пайдалану арасындағы аралықтарды арттырыңыз.

i Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

RED SOLUTION осы өнімнің сатылған немесе өндірілген күнінен бастап (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса) бір жылдық кепілдік береді. Кепілдік өнім пайдалану нұсқауларына сәйкес пайдаланылған, жөндеу немесе зақымдану болмаған және өнім толық болған жағдайда жарамды.

Кепілдік келесі себептерден туындаған залалды қамтымайды:

- дұрыс пайдаланбау, абайсыз ұстау, дұрыс емес қосу, нұсқауларды орындамау;
- дұрыс пайдаланбаудан туындаған механикалық, термиялық және басқа да зақымданулар;
- бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, кеміргіштердің және т.б. енуі;
- электр сымдарының зақымдануы;
- өнімнің пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгеннен өзгеше кернеуі бар желіге қосылу немесе электрмен жабдықтау желісінің параметрлері Ресей Федерациясының мемлекеттік стандарттарына сәйкес

келмеуі;

- біліктілігі жоқ жөндеулер және дизайн өзгерістері;
- сериялық нөмірді өзгерту немесе алып тастау, немесе сериялық нөмір оқылмайтын болса.
- өнімді өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалану;
- форс-мажорлық жағдайлар (өрт, су тасқыны, найзағай).

Кепілдік табиғи тозуға ұшырайтын элементтер мен бөлшектерге, сондай-ақ батареялар мен қуат көздеріне қолданылмайды. Кепілдік мерзімі ішінде өнімнің ақаулы бөлшектерін (бөлшектерін, агрегаттарын, жинақтарын) ауыстыру бүкіл өнімге немесе ауыстырылған бөлшектерге жаңа кепілдік мерзімін белгілеуге әкелмейді.

Құрылғының шығарылған күнін оның корпусындағы техникалық сипаттамалар жапсырмасында көрсетілген сериялық нөмірден анықтауға болады.

Сериялық нөмір 13 таңбадан тұрады.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — шығарылған айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан, 12 – желтоқсан);

2 — шығарылған жылы (5 — 2025, 6 — 2026);

3 — үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.companу сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установ-

ленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Модель / Үлгісі LS291

Серийный номер / Сериялық нөмірі.....

Дата продажи / Сатылған күні.....

Фирма-продавец / Сатушы ұйым.....

.....

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы талапқа сай, жиынтықталған және техникалық тұрғыдан жарамды. Шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

Подпись продавца /
Сатушының қолы



redsolution.company

Сделано в Китае

LS291-RED-UM-2