



RED SOLUTION

Термокружка M13

Руководство по эксплуатации Гарантийный талон



И Если вы недовольны качеством сервисных услуг, обращайтесь в сервисный центр, контактные данные которого указаны в условиях гарантийного обслуживания.

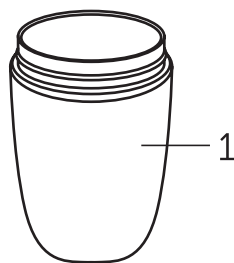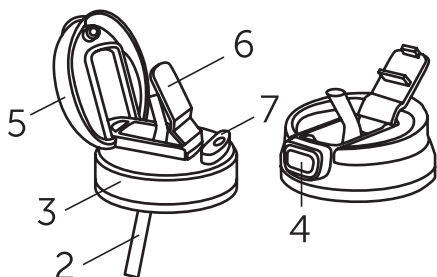

A1

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED solution.

RED solution – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Термокружка M13 – это современный прибор для поддержания стабильной температуры ваших напитков.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redbt.com.ru. Здесь вы найдёте самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей RED solution в России: 8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).

! Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный прибор предназначен для использования в быту условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Строго следуйте инструкциям по очистке.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

! **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	M13
Материал колбы.....	нержавеющая сталь 304
Сохраняет тепло до.....	4 ч
Материал корпуса.....	пластик, металл
Ёмкость.....	300 мл
Вес нетто.....	215 г
Габариты (В*Д).....	135*85 мм

Комплектация	
Термокружка.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....	1 шт.

! Производитель имеет право вносить изменения в дизайн, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема A1)

1. Колба
2. Соломинка
3. Верхний блок
4. Кнопка открытия отсека для соломинки
5. Откидная крышка
6. Крышка отсека для соломинки
7. Отверстие для питья

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
2. Протрите внешние поверхности изделия влажной тканью.
3. Промойте колбу проточной водой и просушите, чтобы избавиться от неприятных запахов, характерных для нового изделия.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Снимите верхний блок, повернув его против часовой стрелки. Налейте напиток и плотно закройте верхний блок.
2. Нажмите на кнопку открытия отсека для соломинки, если вы предпочитаете пить через соломинку.
3. Откройте откидную крышку, если вы предпочитаете пить через отверстие для питья.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Внешние поверхности термокружки протирайте мягкой тканью. В процессе эксплуатации, в зависимости от состава используемой воды, на внутренних стенках колбы может образоваться налёт. Чтобы его удалить, используйте специальные неабразивные вещества для очистки и удаления накипи с кухонной техники. Следуйте указаниям производителя на упаковке чистящего средства. Тщательно очищайте верхний блок, так как под всеми открывающимися крышками и внутри соломинки со временем скапливаются загрязнения. Используйте специальные неабразивные вещества для очистки.

СТОП ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные материалы для очистки. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, которые контактируют с пищей.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все детали. Храните термокружку в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Внутри колбы и с обратной стороны верхнего блока появился неприятный запах	Термокружка сильно загрязнена	Регулярно очищайте колбу, верхний блок и соломинку

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 6 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, непра-

вильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;

- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастья пользователя;
 - попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;
 - использованием элементов питания, отличными от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры элемента питания не соответствуют стандартным;
 - неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
 - изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.
- В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 1 год со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

Изготовитель: Сычуань Баймакс Соурсинг Ко., ЛТД.
Адрес: №47, Тинхуангунг Вест Стрит, Цзиньцзян таун, Тианфу Нью Ариа, Чэнду, Сычуань.
Импортер в России: Общество с ограниченной ответственностью «РЭД». Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, пом. 4738-б.

©Red solution. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

! Бұл өнімді қолданбас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші бұйымға қақтысты қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
- Бұл құрылғы тұрмыста пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа ұқсас өндірістік емес жағдайларда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа рұқсатсыз пайдалану өнімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарларға жауапты емес.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзу болып табылады.
- Тазалау нұсқауларын мұқият орынданңыз.
- Бұл құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүзеге асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс жабдықтық істен шығуына, жарақат алуына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

! **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қандай да бір ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттама

Үлгі M13
 Шам материалы..... тот баспайтын болат 304
 Сізді жылы ұстайды 4 сағат
 Тұрғын үй материалы..... пластик, металл
 Сыйымдылығы 300 мл
 Таза салмағы 215 г
 Өлшемдері 135*85 мм

Жабдық

Термалды шыныаяқ 1 дана
 Пайдалану нұсқаулығы және кепілдік талоны 1 дана

! Өндіруші бұйымның дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өз өнімдерін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламадан өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар ±10% қателікке жол береді.

Құрылғы құрылымы (схема А1)

1. Колба
2. Сабан
3. Жоғарғы блок
4. Сабан бөлігін босату түймесі
5. Топсалы қақпақ
6. Сабан бөлігінің қақпағы
7. Ішетін тесік

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

1. Өнімді және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
2. Өнімнің сыртқы беттерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
3. Жаңа өнімге тән жағымсыз иістерден арылу үшін колбаны ағынды сумен шайып, құрғатыңыз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

1. Жоғарғы блокты сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз. Сусынды құйып, жоғарғы блокты мықтап жабыңыз.
2. Сабан арқылы ішуді қаласаңыз, сабан бөлігін ашу үшін түймені басыңыз.
3. Ішетін тесік арқылы ішуді қаласаңыз, топсалы қақпақты ашыңыз.

III. ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Термалды шыныаяқтың сыртқы беттерін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Жұмыс кезінде қолданылған судың құрамына байланысты колбаның ішкі қабырғаларында бляшқалар пайда болуы мүмкін. Оны кетіру үшін ас үй құрылғыларын тазалау және қақтан тазалау үшін арнайы абразивті емес заттарды пайдаланыңыз. Тазалау құралының қаптамасындағы өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.

Үстіңгі бөлікті мұқият тазалаңыз, өйткені уақыт өте келе барлық ашылатын қақпақтардың астында және сабанның ішінде кір жиналады. Арнайы абразивті емес тазалау құралдарын қолданыңыз.

СТОП Тазалау үшін абразивті материалдарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ кез келген химиялық агрессивті немесе тағаммен жанасатын заттармен пайдалану ұсынылмайтын басқа заттарды қолдануға болмайды.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау немесе қайта пайдалану алдында барлық бөлшектерді толығымен тазалап, құрғатыңыз. Термалды шыныаяқты құрғақ, желдетілетін жерде жылыту құрылғыларынан және тікелей күн сәулесінен алыс жерде сақтаңыз. Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшырауға тыйым салынады.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАС БҰРЫН

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Колбаның ішінде және жоғарғы блоктың артқы жағында жағымсыз иіс пайда болды.	Термалды шыныаяқ өте лас	Колбаны, үстіңгі блокты және сабанды жүйелі түрде тазалаңыз

V. КЕПІЛДІК

Бұл өнімге сатып алынған күннен бастап немесе өнімді өндірген күннен бастап (сату күнін анықтау мүмкін болмаса) 6 ай мерзімге кепілдік беріледі. Кепілдік мерзімі ішінде өндіруші жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл өнімді ауыстыру арқылы кез келген өндірістік ақауларды жоюға міндеттенеді. Сатып алу күні дүкеннің мөрімен және түпнұсқалық кепілдік талонындағы сатушының қолымен расталған жағдайда ғана кепілдік күшіне енеді. Бұл кепілдік өнім нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылған, жөнделмеген, бөлшектелмеген немесе дұрыс емес пайдалану нәтижесінде зақымдалған және өнімнің толық жиынтығы сақталған жағдайда ғана жарамды. Бұл кепілдік өнімнің қалыпты тозуын қамтымайды. Бұл кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын өнімдерге қолданылмайды.

Кепілдік мыналармен зақымдалған өнімдерді қамтымайды:

- дұрыс жұмыс істемеу, ұқыпсыз ұстау, дұрыс қосылмау, қоса берілген нұсқаулықты сақтамау;
 - дұрыс жұмыс істемеу, немқұрайлық немесе апат салдарынан механикалық, термиялық және басқа да зақымдар;
 - бөгде заттарды, сұйықтықтарды, жәндіктерді, кеміргіштерді және т.б. жұту;
 - өнімнің пайдалану нұсқаулығында көрсетілгеннен басқа аккумуляторларды пайдалану немесе аккумулятордың параметрлері стандарттыларға сәйкес келмесе;
 - бұйымның дизайнын өзгертуге әкелген біліктіліксіз жөндеу және басқа да араласулар;
 - сериялық нөмірді өзгерту немесе жою немесе сериялық нөмір оқылмай басылған жағдайда.
- Нұсқаулыққа сәйкес өнімге мерзімді техникалық қызмет көрсету жұмыстары кепілдікке жатпайды.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі және оған кепілдік міндеттемелерінің әрекет ету мерзімі сатылған күннен бастап есептеледі. Өндіруші көрсеткен құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 1 жылды құрайды.

Гарантийный талон

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redbt.companу сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).

Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.



Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
 Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы