



Колонка беспроводная портативная **BSP26**

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

RUS

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution. Red solution — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем. Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.com.ru. Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине. Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте www.redsolution.com.ru на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Портативная беспроводная колонка BSP26 с подключением по Bluetooth предназначена для воспроизведения музыки и аудиофайлов. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Устройство предназначено для использования в нормальных климатических условиях. Эксплуатация при высоком уровне влажности, а также при температуре ниже 0 °C или выше 45 °C может привести к неполадкам в его работе.
- Устанавливайте карту памяти (не входит в комплект) в специальный слот строго в указанном на ней направлении.


Неправильное подключение зарядного устройства к беспроводной колонке и/или некорректная установка карты памяти может повредить устройство.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду и помещать его под струю воды!
 • Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допускать игры с прибором.

• Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производить исключительно специалист авторизованного сервис-центра. Не профессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

! ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Устройство прибора

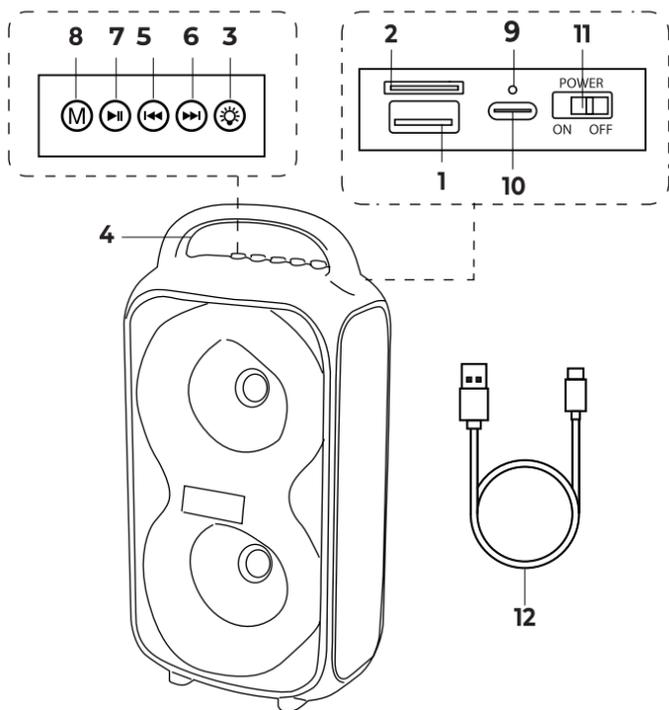

1. Порт USB-A
2. Слот для карты памяти TF/microSD
3. Кнопка включения подсветки
4. Ручка для переноски
5. Кнопка возврата к предыдущему треку / уменьшения громкости
6. Кнопка перехода к следующему треку / увеличения громкости
7. Кнопка воспроизведения/паузы
8. Кнопка выбора режима работы (Bluetooth / FM-радио)
9. Индикатор состояния / заряда аккумулятора
10. Порт USB-C для зарядки аккумулятора
11. Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
12. Кабель питания USB-C / USB-A

Технические характеристики

Модель.....	BSP26
Аккумулятор.....	Li-ion, 1200 mA*ч, 3,7 В
Напряжение питания.....	5 В, 1 А (разъем USB-C)
Мощность RMS.....	6 Вт
Динамики.....	2 x 4 дюйма (10,1 см)
Частотный диапазон.....	45 Гц – 18 кГц
Материал корпуса.....	пластик, металл
Тип управления.....	электронно-механический
Время до полной зарядки аккумулятора.....	3 ч
Время работы.....	8 ч*
Чувствительность.....	≥80 дБВт/м
Соотношение сигнал/шум.....	≥85 дБ
Функции.....	FM-радио, TWS
Светодиодная подсветка.....	есть
Интерфейсы.....	USB-A, TF/microSD (до 32 Гбайт)
Стандарт передачи данных.....	Bluetooth v5.3
Габаритные размеры (ШxВxГ).....	146 x 290 x 92 мм
Вес нетто.....	0,65 кг

***при 50% громкости, полностью заряженном аккумуляторе и температуре воздуха 22 °C, подсветка выключена**

Комплектация

Колонка портативная.....	1 шт.
Кабель USB-C.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....	1 шт.

Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделий без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!
 После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
 Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор.
! Кабелем из комплекта поставки подключите прибор к внешнему источнику питания – индикатор питания загорится красным. После того как аккумулятор полностью зарядится, индикатор погаснет.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка, позволяющая использовать прибор как ночник, загорается автоматически при включении колонки. Нажимая на кнопку , можно переключаться между режимами подсветки. Чтобы выключить или снова включить подсветку, нажмите и удерживайте .

Подключение по Bluetooth

1. Переверните переключатель питания в положение **ON**, чтобы включить прибор. Загорится светодиодная подсветка, раздастся звуковой сигнал, и прибор войдет в режим подключения по Bluetooth. Индикатор состояния будет быстро мигать синим.
2. Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и подключитесь к прибору (в списке Bluetooth-устройств найдите BSP26). После подключения индикатор будет изредка мигать синим.
3. Чтобы увеличить громкость, нажмите и удерживайте кнопку . Чтобы уменьшить громкость, нажмите и удерживайте кнопку . При первом подключении громкость по умолчанию 50 %. При повторном подключении настройки громкости запоминаются.
4. Чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку . Чтобы вернуться к предыдущему треку, нажмите кнопку .
5. Чтобы остановить/возобновить воспроизведение, нажмите кнопку .

Режим FM-радио

1. Нажмите кнопку **M**, чтобы переключиться на режим FM-радио.
2. Чтобы начать автоматический поиск радиостанций, нажмите ; нажмите и удерживайте повторно для прекращения автопоиска.
3. Для переключения между радиостанциями вручную нажимайте  и .
4. Для увеличения или уменьшения громкости нажмите и удерживайте  или  соответственно.

Функция беспроводного стерео (TWS)

1. Убедитесь, что Bluetooth-соединение выключено.
2. Включите обе колонки.
3. Нажмите и удерживайте **M** на одной из колонок, чтобы сделать ее ведущей.
4. Когда подсветка ведущей колонки будет мигать синим, а подсветка ведомой – гореть синим не мигая, значит TWS-соединение выполнено успешно.
5. Включите Bluetooth и в списке обнаруженных устройств выберите BSP26. После установки Bluetooth-соединения ваша стереосистема готова к работе!

Режим воспроизведения с карты памяти и флеш-накопителя

- Прибор может воспроизводить файлы формата MP3 с карты памяти TF/microSD или флеш-накопителя объемом до 32 Гбайт (не входят в комплект).
1. Вставьте карту памяти в слот или флеш-накопитель – в порт USB-A. Прибор автоматически определит носитель и переключится в режим воспроизведения, если на нем есть файлы подходящего формата.
 2. Чтобы увеличить громкость, нажмите и удерживайте кнопку . Чтобы уменьшить громкость, нажмите и удерживайте кнопку .
 3. Чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку . Чтобы вернуться к предыдущему треку, нажмите кнопку .

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очищайте корпус изделия мягкой влажной салфеткой или губкой.
! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!
! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные вещества.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
 При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.
 Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Колонка не подключается к мобильному устройству	Мобильное устройство находится в состоянии поиска	Выключите, затем снова включите прибор, попробуйте подключиться снова
	Слишком много устройств с Bluetooth рядом с колонкой	Выключите лишние устройств
Звук тихий или искажен	Громкость не настроена	Отрегулируйте громкость
Индикация не работает	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Музыка выключается	Превышено максимальное расстояние передачи сигнала Bluetooth	Сократите расстояние передачи сигнала Bluetooth
	Препятствия между колонкой и другими Bluetooth-устройствами	Устраните препятствия между колонкой и другими Bluetooth-устройствами

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т.д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
- 2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г... 0 — 2030 г.),
- 3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

©Red solution®. Все права защищены. 2025



Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Изготовитель: Гуанчжоу Джойсан Компьютер Технолоджи КО., ЛТД
 Адрес: Рум 2705 Ренфенг Билдинг, No. 490, Тяньхэ Ист Роад, Тяньхэ Дистрикт, Гуанчжоу, Китай.
 Импортёр в Российской Федерации: ООО «РЭД». Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

Бұл өнімді қолданбас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз www.redsolution.company тиісті өнім бетінде. Веб-сайтта жарияланған нұсқа басымдық болып саналады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдаланған кезде парасаттылықты, сақтық пен мұқияттылықты қолданыңыз.

· Портативті сымсыз динамик BSP26 Bluetooth қосылымы музыка мен аудио файлдарды ойнатуға арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.


· Өндіруші бұйымға қатысты қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
· Құрылғы қалыпты климаттық жағдайларда пайдалануға арналған. Жоғары ылғалдылық деңгейінде немесе 0°С төмен немесе 45°С жоғары температурада жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.
· Жад картасын (жинаққа кірмейді) арнайы ұяға онда көрсетілген бағытта салыңыз. Зарядтағышты сымсыз динамикке дұрыс жалғамау және/немесе жад картасын дұрыс салмау құрылғыны зақымдауы мүмкін.

! Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

· Бұл құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.
· Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүзеге асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс жабдықтың бұзылуына, жаракат алуына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғы құрылымы

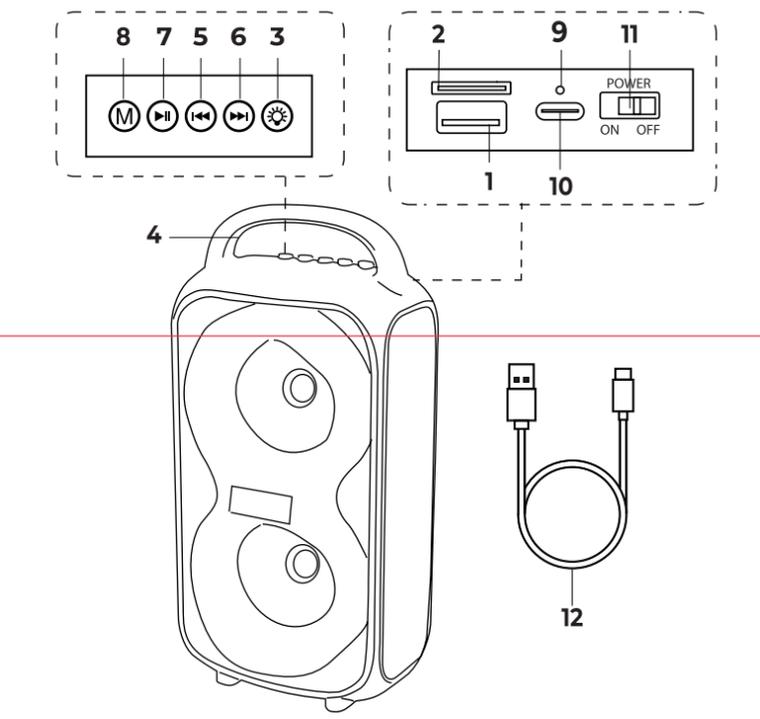

- USB-A порты
- TF/microSD жад картасы ұясы
- Артқы жарық түймесі
- Тасымалдау тұтқасы
- Алдыңғы трек/дыбысты азайту түймесі
- Келесі трекке өту/дыбыс деңгейін арттыру түймесі
- Ойнату/Кідірту түймесі
- Жұмыс режимін таңдау түймесі (Bluetooth / FM радиосы)
- Күй/батарея көрсеткіші
- Батареяны зарядтауға арналған USB-C порты
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
- USB-C/USB-A қуат кабелі

Техникалық сипаттамалар

Үлгі.....BSP26
Батарея.....Li-ion, 1200 мА*ч, 3,7 В
Көректендіру кернеуі.....5 В, 1 А (USB-C қосқышы)
RMS қуат.....6 Вт
Динамик.....2 x 4 дюйм (10,1 см)
Жилілік диапазоны.....45 Гц – 18 кГц
Тұрғын үй материалы.....пластмасса, металл
Басқару.....түріэлектронды-механикалық
Батарея толығымен зарядталғанға дейінгі уақыт.....3 сағат
Жұмыс уақытысағат.....8-ға дейін*
Сезімталдық.....≥80 дБВт/м
Сигнал-шу қатынасы.....≥85 дБ
Функциялар.....FM радиосы, TWS
Жарық диодты артқы жарығы.....бар
Интерфейстер.....USB-A, TF/microSD (32 Гбайт дейін)
Мәліметтердітасымалдау стандарты.....Bluetoothv5.3
Өлшемдері.....146 x 290 x 92 мм
Таза салмақ.....0,65 кг
*50% дыбыс деңгейінде, толық зарядталған батарея және ауа температурасы 22 °С, артқы жарық өшірулі

Жабдық

Портативті динамик.....1 дана

USB-C кабелі.....1 дана
Пайдалану нұсқаулығы және кепілдік талоны.....1 дана

! Өндіруші өз өнімдерін үнемі жетілдіріп отыра отырып, қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар ±10% қатеге жол береді.

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның компоненттерін қаптамадан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
! Өнімдегі ескерту жапсырмаларын, бағытты көрсететін жапсырмаларды (бар болса) және сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!
Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз. Қолданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінің зақымданбағанына, сынбағанына немесе басқа ақаулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

Батареяны зарядтау

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, батареяны толығымен зарядтаныз. Берілген кабельді пайдаланып құрылғыны сыртқы қуат көзіне қосыңыз – қуат көрсеткіші қызыл болып жанады. Батарея толығымен зарядталғаннан кейін индикатор өшеді.

II. ОПЕРАЦИЯ

Жарықдиодты артқы жарығы

Құрылғыны түнгі жарық ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін жарық диодты артқы жарығы динамик қосылған кезде автоматты түрде жанады. Түймедегі түймені басып, артқы жарық режимдері арасында ауысуға болады. Артқы жарықты өшіру немесе қайта қосу үшін басып тұрыңыз.

Bluetooth қосылымы

- Құрылғыны қосу үшін қуат қосқышын ON күйіне бұрыңыз. Жарық диодты шам жанады, дыбыстық сигнал естіледі және құрылғы Bluetooth қосылым режиміне өтеді. Күй индикаторы тез көк түспен жыпылықтайды.
- Мобильді құрылғыда Bluetooth қосыңыз және құрылғыға қосылыңыз (Bluetooth құрылғыларының тізімінен BSP26 табыңыз). Қосылғаннан кейін индикатор анда-санда көк түспен жыпылықтайды.
- Дыбыс деңгейін арттыру үшін түймені басып тұрыңыз ►►! Дыбыс деңгейін төмендету үшін түймені басып тұрыңыз ◄◄! Бірінші рет қосылған кезде әдепкі дыбыс деңгейі 50% құрайды. Қайта қосылғанда дыбыс деңгейінің параметрлері есте сақталады.
- Келесі жолға өту үшін түймесін басыңыз ►►! Алдыңғы жолға оралу үшін түймесін басыңыз ◄◄!
- Ойнатуды тоқтату/жалғастыру үшін түймесін басыңыз ►◄ .

FM радио режимі

- Түймешігін басыңыз M FM радио режиміне ауысу үшін.
- Автоматты іздеуді бастау үшін түймесін басыңыз ►► ; автоматты іздеуді тоқтату үшін басып тұрыңыз.
- Радио станцияларды қолмен ауыстыру үшін түймесін басыңыз ◄◄және ►► .
- Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін басып тұрыңыз ◄◄ немесе ►► тиісінше.

Сымсыз стерео (TWS) функциясы

- Bluetooth қосылымының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Екі динамикті де қосыңыз.
- Оны шебер ету үшін динамиктердің бірінде **M** түймесін басып тұрыңыз.
- Негізгі динамиктің артқы жарығы көк түспен жыпылықтаған кезде және бағынышты құрылғының артқы жарығы тұрақты көк болып тұрғанда, TWS қосылымы сәтті болады.
- Bluetooth қосыңыз және анықталған құрылғылар тізімінен BSP26 таңдаңыз. Bluetooth қосылымы орнатылғаннан кейін стерео жүйеңіз жұмысқа дайын!

Жад картасынан және флэш-дискіден ойнату режимі

Құрылғы MP3 файлдарын TF/microSD жад картасынан немесе 32 ГБ дейінгі флэш-дискіден ойната алады (жинаққа кірмейді).

- Жад картасын ұяға немесе флэш-дискіні USB-A портына салыңыз. Құрылғы мультимедианы автоматты түрде анықтайды және егер оның ішінде сәйкес пішімдегі файлдар болса, ойнату режиміне ауысады.
- Дыбыс деңгейін арттыру үшін түймені басып тұрыңыз►►!. Дыбыс деңгейін төмендету үшін түймені басып тұрыңыз ◄◄!
- Келесі жолға өту үшін түймесін басыңыз ►►!. Алдыңғы жолға оралу үшін түймесін басыңыз ◄◄!

III. ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Өнімнің корпусын жұмсақ, дымқыл шүберекпен немесе губкамен тазалаңыз.

! Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!
! Құрылғыны тазалау кезінде өрескел шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ кез келген химиялық агрессивті заттарды қолдануға болмайды.

Сақтау және тасымалдау

Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады. Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Динамик мобильді құрылғыға қосылмайды	Мобильді құрылғы іздеу күйінде	Құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз, қайта қосып көріңіз
	Динамиктің жанында Bluetooth құрылғылары тым көп	Қажет емес құрылғыларды өшіріңіз
Дыбыс тыныш немесе бұрмаланған	Дыбыс деңгейі реттелмеді	Дыбыс деңгейін реттеңіз
Көрсеткіш жұмыс істемейді	Батарея заряды төмен	Батареяны зарядтау («Батареяны зарядтау» бөлімін қараңыз)
	Максималды Bluetooth сигналын жіберу қашықтығы асып кетті	Bluetooth сигналын жіберу қашықтығын қысқартыңыз
Музыка өшеді	Динамик пен басқа Bluetooth құрылғылары арасындағы кедергілер	Динамик пен басқа Bluetooth құрылғылары арасындағы кедергілерді алып тастаңыз

V.ЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан! Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген,

бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
1 — өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),	2 — шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),	3 — үлгінің сериялық нөмірі.										

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ
Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шартттарымен танысып, қол қойыңыз. Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:
· дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
· дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
· тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарды уақытында тазаламаудан;
· ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
· электр бауы зақымдануынан;
· осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа көрнеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
· бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
· тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
· бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
· сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған. Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипигірігіштердің металл табактары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қалтаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды.Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезенді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондайақ www.redsolution.company сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ При покупке проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектацию и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускайте вноситься изменений, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба пофоржжи пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный). Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производителей (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крекшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помеш.22. Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требования Закона о защите прав потребителей) сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обратитесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодарим обратную связь мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.	Серийный номер / Сериялық нөмір	Подпись покупателя / Сатушы фирманың қолы	Подпись продавца / Сатушының қолы
Гарантийный талон Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады	Дата продажи / Сатылған күні	Фирма продавец / Сатушы фирма	Печать фирмы-продавца / Сатушының қолы
Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен. Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымы жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.	Серийный номер / Сериялық нөмір	Подпись покупателя / Сатушының қолы	Подпись продавца / Сатушының қолы