

RED SOLUTION

Аэрогриль
WPM240



**Руководство
по эксплуатации**

Гарантийный талон





©RED SOLUTION®. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	6
Комплектация.....	6
Устройство прибора.....	6
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
Сводная таблица рабочих параметров.....	9
Ошибки при приготовлении и способы их устранения.....	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	11
Хранение и транспортировка	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12
Гарантийный талон.....	23

RUS Русский язык.....5

KAZ Казахский язык.....13

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED SOLUTION.
Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.com.cn на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.com.cn.
Здесь вы найдете актуальную информацию о технике RED SOLUTION и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED SOLUTION и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Нинбо Лонгбанк Груп Ко., Лдт.
Адрес: 2 этаж, Синчен Интернешнл Билдинг, No.535 Чиншуэйчяо Роад, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем использовать прибор, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте www.redsolution.com.ru на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с прибором руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Аэрогриль WPM240 предназначен для термообработки пищевых продуктов. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку прибора).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора. Несовпадение параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.
- Во время работы металлические части прибора нагреваются. Не дотрагивайтесь от них руками, когда прибор подключен к электросети. Не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.
- Продукты могут гореть, поэтому прибор не следует использовать вблизи или под легковоспламеняющимися материалами, например занавесками.

- Не запускайте нагрев, если в чаше нет продуктов (за исключением профилактического нагрева перед первым использованием).
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

! ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар током. Во избежание опасности, замену поврежденного шнура питания должен производить только изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую и нетермостойкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к перегреву и поломке прибора.
- Следите, чтобы во время работы прибор находился на расстоянии не менее 10 см от легковоспламеняющихся материалов (шторы, обои и т. п.).
- Не загромождайте вентиляционные отверстия на задней панели прибора, препятствуя отводу воздуха, в частности не ставьте прибор задней панелью вплотную к стене.
- Запрещено эксплуатировать прибор на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может серьезно повредить его.
- Используйте прибор на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги во встроенный вентилятор.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить игры с прибором.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или изменять его конструкцию. Ремонтировать прибор вправе только специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

! ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.



ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

Технические характеристики

Модель.....	WPM240
Мощность	1800 Вт
Напряжение	220–240 В~, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком.....	I
Тип нагревательного элемента.....	ТЭН
Защита от перегрева	есть
Управление	сенсорное
Дисплей.....	светодиодный
Материал корпуса	металл, пластик
Покрытие чаши	антипригарное
Объем чаши	8 л
Диапазон рабочих температур	35–200 °С
Диапазон регулировки времени.....	3 мин – 24 ч
Автоматических программ	12
Подсветка рабочей зоны.....	есть
Смотровое окошко	есть
Нескользящие ножки.....	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	295 x 395 x 370 мм
Длина шнура электропитания.....	0,8 м
Вес нетто	6,9 кг

Автоматические программы

Крылья
Ребра
Картофель фри
Овощи
Сушка
Кекс
Стейк
Йогурт
Морепродукты
Тосты
Колбаски
Пицца

Функции

Мультиповар Про
Подсветка рабочей камеры
Энергонезависимая память (до 2 ч)

Комплектация


Аэрогриль	1 шт.
Чаша	1 шт.
Решетка в чашу.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....	1 шт.



Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право изменять ее конструкцию, комплектацию и технические характеристики без уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

Устройство прибора


1. Корпус прибора
2. Вентиляционное отверстие
3. Шнур питания
4. Прорезиненные ножки
5. Чаша аэрогриля
6. Смотровое окошко
7. Ручка чаши
8. Решетка для установки в чашу
9. Дисплей панели управления

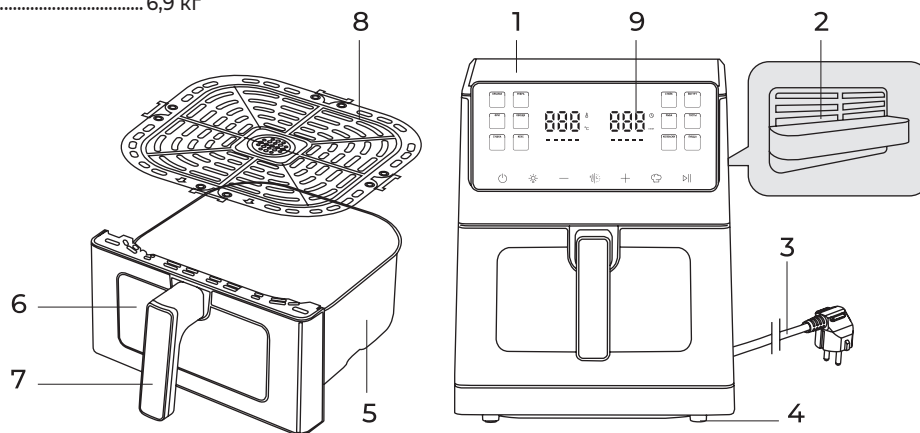

Панель управления

1. Кнопки выбора автоматических программ
2. Индикатор рабочей температуры
3. Индикатор состояния (температура)
4. Индикатор состояния (время)
5. Индикатор времени работы

6. Кнопка включения/выключения прибора
7. Кнопка включения/выключения подсветки
8. Кнопка уменьшения значения параметра
9. Кнопка настройки температуры/времени
10. Кнопка увеличения значения параметра
11. Кнопка функции «Мультиповар ПРО»
12. Кнопка запуска/остановки программы

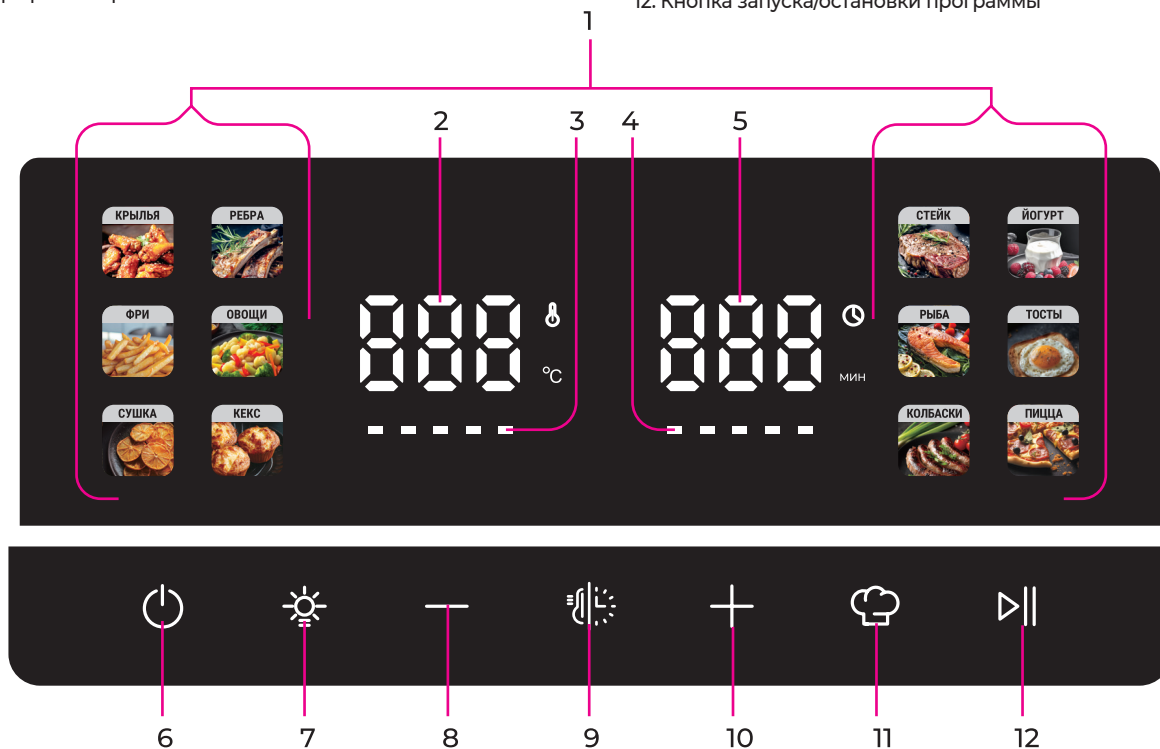

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

1 Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером прибора на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.


Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед подключением к электросети.

Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из вентиляционного отверстия горячий воздух не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенной температуры.


Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

1 Прежде чем использовать прибор по назначению, запустите нагрев без продуктов на максимальной температуре в течение 5 мин, чтобы удалить техническую защитную смазку. Затем отключите прибор от электросети, дайте остыть и очистите чашу и решетку, руководствуясь разделом «Уход за прибором».

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

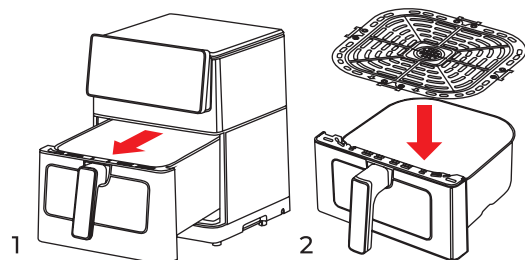

1 Чаша не является полностью герметичной! Следите за уровнем жидкости, которая может скопиться на дне чаши во время готовки и, если ее слишком много, протечь. Будьте внимательны при работе с влажными, водянистыми и сочными продуктами.

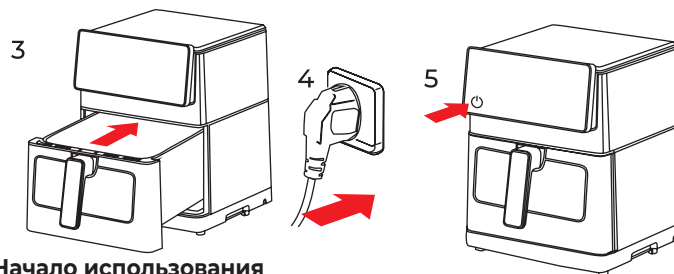

Начало использования

1. Подготовьте ингредиенты согласно выбранному рецепту. Выньте чашу, потянув за ручку. Разместите ингредиенты в чаше и установите чашу в корпус прибора до упора.

1 Чтобы продукты не прилипали ко дну чаши, можно использовать решетку из комплекта поставки.

1 Если на дне чаши скапливается жидкость, например соус или масло, следите, чтобы её уровень был не выше нижней границы смотрового окошка. Чаша не обеспечивает полной герметичности, и жидкость может протекать.

2. Подключите прибор к электросети. Раздастся звуковой сигнал. Дисплей панели управления загорится и сразу погаснет, кроме двух индикаторов состояния, горящих приглушенным светом (режим ожидания).

3. Чтобы включить дисплей, нажмите кнопку . Дисплей загорится, кнопка программы по умолчанию  будет мигать. Теперь прибор находится в рабочем режиме и готов к дальнейшей работе!

Автоотключение

Если в рабочем режиме не выполнять никаких действий дольше 5 мин, прибор перейдет в режим ожидания. Коснитесь дисплея, чтобы вернуться к работе.

Использование автоматических программ

1. В рабочем режиме нажмите кнопку программы, которую хотите запустить (рабочие параметры программ см. в таблице ниже). На дисплее отобразятся стандартные время и температура для этой программы.

2. Нажмите кнопку  и программа запустится. На дисплее будет гореть индикатор этой программы и символ автоматической программы  а также вести обратный отсчет времени приготовления. Оба индикатора состояния будут активны.

 Чтобы приостановить работу, нажмите кнопку , нажмите еще раз для продолжения работы.

 Чтобы полностью отменить процесс, нажмите и удерживайте 

3. По окончании приготовления прозвучат 5 сигналов и прибор перейдет в режим ожидания. Достаньте чашу и извлеките продукт.

 Если чашу извлечь во время работы, то после установки чаши нагрев продолжится с заданными ранее настройками. Также настройки запоминаются, если во время работы прибор будет отключен от сети.

4. Отключите прибор от электросети.

5. Очистите прибор, руководствуясь разделом «Уход за прибором».

Настройка параметров программы до запуска

Чтобы изменить стандартное время/температуру приготовления до запуска программы, выполните следующие действия.

1. Выберите программу нажатием соответствующей кнопки, а затем нажимайте кнопку , чтобы выбрать настраиваемый параметр – время или температуру. Диапазоны настройки программ вручную см. в таблице ниже. Индикатор программы и выбранный параметр будут мигать.

2. Нажимая кнопки  и , установите нужное значение параметра. Нажмите и удерживайте кнопку  и , чтобы значение изменялось непрерывно.

3. Для запуска программы с новыми настройками нажмите кнопку .

Настройка параметров программы после запуска (функция «Мультиповар Про»)

Чтобы изменить стандартное время/температуру приготовления, когда программа уже запущена, выполните следующие действия.

1. Запустив программу, нажимайте кнопку , чтобы выбрать настраиваемый параметр – время или температуру. Индикатор программы и выбранный параметр будут мигать.

 Для функции «Мультиповар Про» диапазон настройки времени: 5–60 мин с шагом 1 мин, диапазон настройки температуры: 40–200 °C с шагом 5 °C.

2. Нажимая кнопки  и , установите нужное значение параметра. Нажмите и удерживайте кнопку  и , чтобы значение изменялось непрерывно. Настройки сохраняются автоматически.

Настройка параметров после запуска также может быть выполнена непосредственно кнопкой  (см. предыдущий раздел).

Подсветка рабочей камеры

Чтобы включить подсветку рабочей камеры, в рабочем режиме нажмите кнопку  чтобы выключить, нажмите еще раз.

Сводная таблица рабочих параметров

Программа	Время по умолчанию	Температура по умолчанию	Диапазон настройки времени / шаг	Диапазон настройки температуры / шаг (°C)
Крылья	25 мин	180 °C	5–60 мин / 1 мин	140–200 °C / 5 °C
Ребра	25 мин	200 °C	5–60 мин / 1 мин	140–200 °C / 5 °C
Картофель фри	20 мин	200 °C	5–60 мин / 1 мин	140–200 °C / 5 °C
Овощи	25 мин	180 °C	5–60 мин / 1 мин	140–200 °C / 5 °C

Программа	Время по умолчанию	Температура по умолчанию	Диапазон настройки времени / шаг	Диапазон настройки температуры / шаг (°C)
Сушка	8 часов	55 °C	1 ч – 24 ч / 1 час	40–80 °C / 5 °C
Кекс	25 мин	180 °C	5–90 мин / 1 мин	120–200 °C / 5 °C
Стейк	15 мин	200 °C	5–30 мин / 1 мин	160–200 °C / 5 °C
Йогурт	12 ч	35 °C	1 ч – 12 ч / 1 час	35–80 °C / 5 °C
Морепродукты	10 мин	190 °C	5–60 мин / 1 мин	140–200 °C / 5 °C
Тосты	3 мин	190 °C	3–60 мин / 1 мин	140–200 °C / 5 °C
Колбаски	20 мин	180 °C	5–60 мин / 1 мин	140–200 °C / 5 °C
Пицца	20 мин	160 °C	5–60 мин / 1 мин	140–200 °C / 5 °C



Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из кулинарной книги, доступной онлайн в приложении «Готовим с RED». Скачать приложение можно, отсканировав QR-код:


Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в приборе, рассмотрены возможные причины и пути их решения.

Возможные причины	Способы решения
Блюдо не приготовилось до конца	
Установлена слишком низкая температура приготовления	Установите необходимую температуру, следуйте указаниям книги рецептов
Установлено слишком маленькое время приготовления	Установите необходимое время, следуйте указаниям книги рецептов

Возможные причины	Способы решения
Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов	Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки должны соответствовать выбранному рецепту. Следуйте указаниям книги рецептов
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТА ПРОЖАРИВАЕТСЯ МЕНЬШЕ ВЕРХНЕЙ	
Ингредиенты в чаше располагаются слишком плотно	Рекомендуется во время приготовления периодически переворачивать ингредиенты для более равномерного приготовления
БЛЮДО ПЕРЕЖАРИВАЕТСЯ	
Установлена слишком высокая температура приготовления	Снизьте температуру приготовления, следуйте указаниям книги рецептов
Установлено слишком большое время приготовления	Сократите время приготовления, следуйте указаниям книги рецептов
ИЗ ПРИБОРА ВЫХОДИТ БЕЛЫЙ ДЫМ	
Из готовящихся продуктов выделяется жир	Такое возможно при использовании достаточно жирных ингредиентов. Это не является неисправностью
Чаша не была очищена после предыдущего использования	Чашу необходимо очищать после каждого использования

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

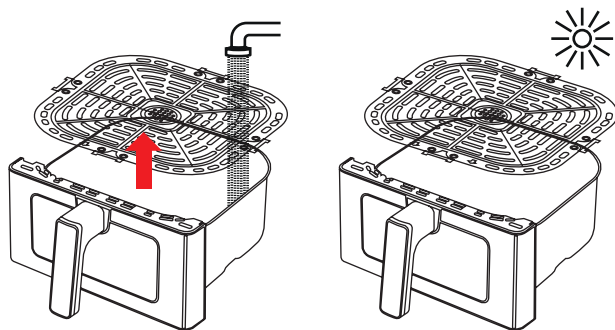

ВНИМАНИЕ! Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью, следя за тем, чтобы влага не попала внутрь корпуса прибора.

Чашу и решетку, а также резервуар для воды необходимо очищать после каждого использования мягкой губкой и средством для мытья посуды. Запрещается очищать в посудомоечной машине! При сильном загрязнении оставьте чашу, обработанную чистящим средством, на некоторое время отмокать, после чего очистите. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус прибора.

Стенки внутренней камеры прибора и нагревательные элементы можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги во встроенный вентилятор.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Дисплей не загорается, нагрев не происходит	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора (см. «Уход за прибором»). Запах исчезнет после нескольких включений

i Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 3 года с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому об-

служиванию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль, 12 — декабрь),

2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г., ..., 0 — 2030 г.),

3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оларды болашақта анықтама алу үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Пайдалану нұсқаулығының соңғы нұсқасымен біздің веб-сайтымыздан танысуға болады www.redsolution.companu тиісті өнім бетінде. Веб-сайтта жарияланған нұсқа сенімді нұсқа болып саналады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдаланған кезде ақыл-ойды, сақтықты және мұқияттылықты қолданыңыз.

- WPM240 ауа қуырғышы тамақ өнімдерін термиялық өңдеуге арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.
- Өндіруші құрылғының қауіпсіздік талаптары мен пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық пайдалануға арналған және пәтерлерде, саяжай үйлерінде немесе басқа да осыған ұқсас өнеркәсіптік емес жерлерде пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа өнеркәсіптік емес пайдалану дұрыс жұмыс істеу шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші кез келген ықтимал салдарға жауапты емес.
- Қуат көзіне қоспас бұрын, оның кернеуі құрылғының номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларын немесе құрылғының техникалық сипаттамаларын қараңыз).
- Құрылғының қуат тұтынуына арналған ұзартқыш сымын пайдаланыңыз. Дұрыс емес бағалау кабелинде қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаларға қосыңыз - бұл электр тогының соғуынан қорғау үшін міндетті талап. Ұзартқыш сымын пайдалансаңыз, оның да жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғы сыртқы таймерді немесе бөлек қашықтан басқару жүйесін пайдаланып басқаруға арналмаған.
- Құрылғының металл бөліктері жұмыс кезінде қызады. Құрылғы қуат көзіне қосылған кезде оларды қолыңызбен ұстамаңыз. Ыстық құрылғының ішкі беттеріне тиіменіз.
- Тағам күйіп кетуі мүмкін, сондықтан құрылғыны перделер сияқты тез тұтанатын материалдардың жанында немесе астында пайдалануға болмайды.
- Ыдыста тамақ болмаса, қыздыруды бастамаңыз (алғаш рет қолданар алдында алдын алу мақсатында қыздырудан басқа).

- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін, тазаламас бұрын немесе оны жылжытқан кезде розеткадан суырыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен, сымнан емес, ашасынан ұстап суырыңыз.
- Қуат сымын есіктер арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының майысып қалмағанына немесе майысып қалмағанына және жиһаздың үшкір заттарына, бұрыштарына немесе жиектеріне тимегеніне көз жеткізіңіз.

! ЕСКЕ САЛЫҢЫЗ: Қуат сымын кездейсоқ зақымдау кепілдікте қамтылмаған ақауларға әкелуі мүмкін және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қауіпті болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын тек өндірушіге, оның қызмет көрсету агентіне немесе сол сияқты білікті мамандарға ауыстырыңыз.

- Құрылғыны жұмсақ немесе ыстыққа төзімді емес бетке қоймаңыз, жұмыс кезінде жаппаңыз: бұл құрылғының қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Жұмыс кезінде құрылғының жанғыш материалдардан (перделер, тұсқағаздар және т.б.) кемінде 10 см қашықтықта ұсталуды қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғының артқы панеліндегі желдету саңылауларын жауып тастамаңыз, бұл ауаның шығуына кедергі келтіреді, атап айтқанда, құрылғының артқы панелін қабырғаға жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны далада пайдаланбаңыз: құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны теңіз деңгейінен 2000 м-ден аспайтын биіктікте пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оның розеткадан ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Тазалау нұсқауларын мұқият орындаңыз.

Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз! Кіріктірілген желдеткішке ылғалдың кіруіне жол бермеңіз.

- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелуі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер оларға қауіпсіздікке жауапты тұлға құрылғыны пайдалану туралы бақылау немесе нұсқаулық бермесе. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеуге тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы ғана құқылы. Кәсіби емес жөндеу құрылғының істен шығуына, жеке жарақатқа және мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін.

! АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдаланбаңыз.



! АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ыстық бет!

Техникалық сипаттамалар

Үлгі.....	WPM240
Қуат.....	1800
Вт.....	
Кернеуі.....	220–240 В~, 50/60 Гц
Электр тогының соғуынан қорғау.....	I сынып
Қыздыру элементінің түрі.....	термоэлектрлік
Қызудан қорғану.....	бар
Басқару түрі.....	сенсорлық
Дисплей.....	LED
Тұрғын үй материалы.....	металл, пластик
Ыдыс жабыны.....	жабыспайды
Тостаған көлемі.....	8 л
Температура диапазоны.....	35–200 °C
Уақытты реттеу диапазоны.....	3 мин – 24 сағат
Автоматты бағдарламалар.....	12
Жұмыс аймағын жарықтандыру	
Қарау терезесі	
Тайғанауға қарсы резеңке аяқтар	
Габариттік өлшемдер (W × H × D).....	295 x 395 x 370 мм
Электрмен қоректендіру бауларының ұзындығы.....	0,8 м
Таза салмағы.....	6,9 кг

Автоматты бағдарламалар

Қанаттар
Қабырғалар
Фри картобы
Көкөністер
Кептіру
Кекс
Стейк
Йогурт
Теңіз өнімдері
Тосттар
Шұжықтар
Пицца

Функциялар

Мультиповар Про
Жұмыс камерасының жарықтандырылуы
Тұрақты емес жад (2 сағатқа дейін)


Жабдық

Ауа қуырғыш.....	1 дана
Ауа қуырғыш ыдыс.....	1 дана
Ыдыс торы.....	1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік картасы.....	1 дана

i Өндіруші өз өнімдерін үнемі жетілдіріп отыра отырып, олардың дизайнын, конфигурациясын және техникалық сипаттамаларын ескертусіз өзгерту құқығын өзінде қалдырады. Техникалық сипаттамаларда Төристикадағы рұқсат етілген қателік ±10% құрайды.

Құрылғының құрылымы


1. Құрылғы корпусы
2. Желдету тесігі
3. Қуат сымы
4. Резеңкеленген аяқтар
5. Ауа қуырғыш ыдыс
6. қарау терезесі
7. Ыдыс тұтқасы
8. Ыдысқа орнатуға арналған тор
9. Басқару панелінің дисплейі

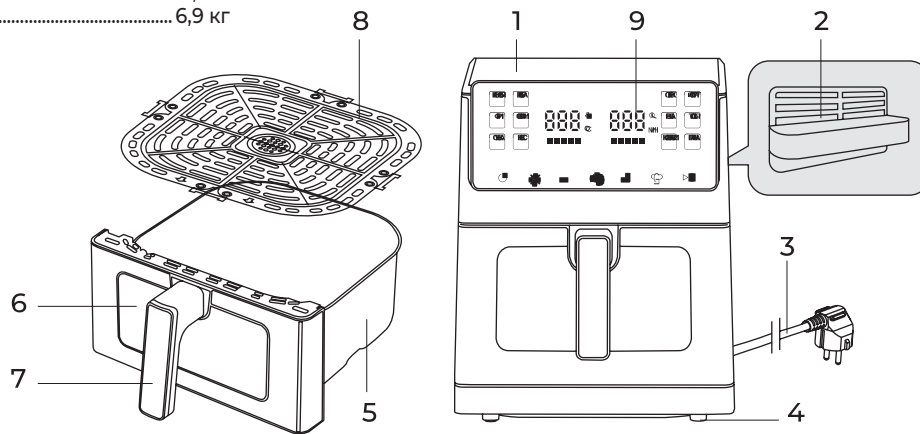

Басқару панелі

1. Бағдарламаны автоматты түрде таңдау түймелері
2. Жұмыс температурасының индикаторы
3. Күй индикаторы (температура)
4. Күй көрсеткіші (уақыт)
5. Жұмыс уақытының көрсеткіші

6. Құрылғының қосу/өшіру түймесі
7. Артқы жарықты қосу/өшіру түймесі
8. Параметр мәнін азайту түймесі
9. Температура/уақыт орнату түймесі
10. Параметр мәнін арттыру түймесі
11. Мультиповар Про функция түймесі
12. Бағдарламаны бастау/тоқтату түймесі

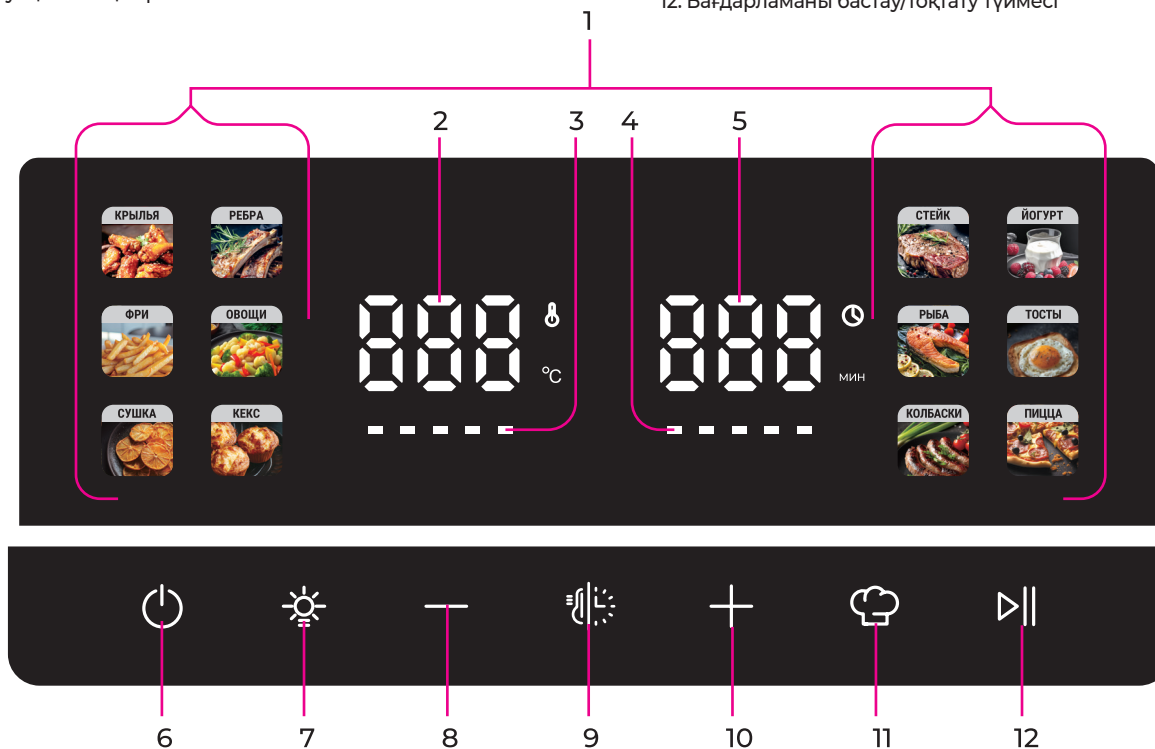

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны және оның құрамдас бөліктерін қараптан абайлап шығарыңыз. Барлық қаптама материалдары мен жарнамалық стикерлерді алып тастаңыз.


i Құрылғыдағы ескерту жапсырмаларын, индикатор жапсырмаларын (бар болса) және сериялық нөмір тақтасын орнында сақтаңыз!

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін, құрылғыны қосар алдында кемінде 2 сағат бойы бөлме температурасында ұстау керек.


Қуат сымын толығымен босатыңыз. Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Алынбалы бөлшектерін жылы сумен шайыңыз және розеткаға қоспас бұрын барлық компоненттерді мұқият кептіріңіз. Құрылғыны тегіс, қатты, құрғақ, көлденең бетке қойыңыз, сонда желдету тесігінен шығатын ыстық ауа тұсқағазға, сәндік жабындарға, электрондық құрылғыларға немесе жоғары температурадан зақымдалуы мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға түспейді. Қолданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінің зақымдалмағанына, чиптерден немесе басқа ақаулардан таза екеніне көз жеткізіңіз.

i Құрылғыны мақсаты бойынша пайдаланбас бұрын, қыздыруды бастаңыз Тамақсыз, қорғаныс жабынын алу үшін құрылғыны максималды температурада 5 минут қыздырыңыз. Содан кейін құрылғыны розеткадан суырып, суытыңыз және ыдыс пен сөрені «Құрылғыға күтім жасау» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

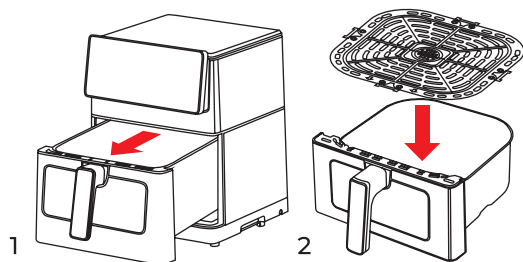

i Ыдыс толық жабылмаған! Пісіру кезінде ыдыстың түбінде сұйықтық жиналуы және тым көп болса, ағып кетуі мүмкін сұйықтық деңгейін бақылаңыз. Ылғал, сулы немесе шырынды тағамдарды ұстаған кезде абай болыңыз.

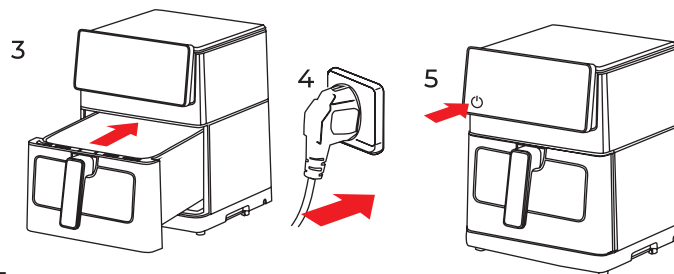

Бастау

1. Таңдалған рецепт бойынша ингредиенттерді дайындаңыз. Тұтқасын тартып, ыдысты алыңыз. Ингредиенттерді ыдысқа салыңыз да, ыдысты құрылғы корпусына шерткен дыбыс шыққанша салыңыз.

i Тағамның ыдыстың түбіне жабысып қалмауы үшін, жинаққа кіретін сым торды пайдалануға болады..

i Егер тұздық немесе май сияқты сұйықтық ыдыстың түбінде жиналса, оның қарау терезесінің түбінен аспағанына көз жеткізіңіз. Ыдыс толық тығыздалмайды және сұйықтық ағып кетуі мүмкін.

2. Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі. Басқару панелінің дисплейі жанады да, бірден сөнеді, тек екі күй индикаторы күнгірт жанады (күту режимі).

3. Дисплейді қосу үшін түймені басыңыз   **ЖЫПЫЛЫҚТАЙДЫ.** Дисплей жанады, әдепкі бағдарлама түймесі Құрылғы енді жұмыс режимінде және әрі қарай пайдалануға дайын!

Автоматты түрде өшіру

Егер жұмыс режимінде 5 минуттан астам уақыт бойы ешқандай әрекет орындалмаса, құрылғы күту режиміне өтеді. Жұмысты жалғастыру үшін дисплейді түртіңіз.

Автоматты бағдарламаларды пайдалану

1. Жұмыс режимінде іске қосқыңыз келетін бағдарламаның түймесін басыңыз (бағдарлама параметрлерін төмендегі кестеден қараңыз). Дисплейде сол бағдарлама үшін әдепкі уақыт пен температура көрсетіледі.

2. Түймені басыңыз  , сонда бағдарлама іске қосылады. Дисплейде осы бағдарламаның индикаторы және автоматты бағдарлама белгісі жанады  , және пісіру уақытының кері санағы да орындалады. Екі күй индикаторы да белсенді болады.

 Жұмысты кідірту үшін түймені басыңыз  , жұмысты жалғастыру үшін қайтадан басыңыз;

 Процесті толығымен тоқтату үшін басып тұрыңыз 

3. Пісіру аяқталған кезде, құрылғы 5 рет дыбыстық сигнал береді және күту режиміне өтеді. Ыдысты алып, тағамды төгіп тастаңыз.

 Егер ыдыс жұмыс істеп тұрған кезде алынып тасталса, ыдыс қайта салынғаннан кейін қыздыру бұрын орнатылған параметрлермен жалғасады. Бұл параметрлер құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде розеткадан ажыратылған жағдайда да есте сақталады.

4. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

5. Құрылғыны «Құрылғыға күтім жасау» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.

Бағдарламаны іске қоспас бұрын параметрлерді орнату

Бағдарламаны бастамас бұрын әдепкі пісіру уақытын/температурасын өзгерту үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Тиісті түймені басу арқылы бағдарламаны таңдаңыз, содан кейін түймесін басыңыз  , теңшелетін параметрді — уақытты немесе температураны таңдау үшін. Қолмен бағдарламаны орнату ауқымдарын төмендегі кестеден қараңыз. Бағдарлама индикаторы және таңдалған параметр жыпылықтайды.

2. Түймелерді басу арқылы  және  , қажетті параметр мәнін орнатыңыз. Түймені басып тұрыңыз  және  , сондықтан мән үздіксіз өзгеріп отырады.

3. Бағдарламаны жаңа параметрлермен іске қосу үшін түймесін басыңыз 

Іске қосылғаннан кейін бағдарлама параметрлерін орнату (Мультиповар Про функциясы)

Бағдарлама іске қосылғаннан кейін әдепкі пісіру уақытын/температурасын өзгерту үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, түймені басыңыз  , параметрді таңдау үшін — уақытты немесе температураны таңдаңыз. Бағдарлама индикаторы мен таңдалған параметр жыпылықтайды.

 Мультиповар Про функциясы үшін уақытты орнату диапазоны 1 минуттық қадаммен 5-60 минут, ал температураны орнату диапазоны 5 °C қадаммен 40-200 °C құрайды.

2. Түймелерді басу арқылы  және  , қажетті параметр мәнін орнатыңыз. Түймені басып тұрыңыз  және  , мәнді үздіксіз өзгерту үшін. Параметрлер автоматты түрде сақталады.

Іске қосылғаннан кейін параметрлерді тікелей батырманы басу арқылы орнатуға болады  (алдыңғы бөлімді қараңыз).

Камера шамы

Камера шамын қосу үшін жұмыс режимінде  түймесін басыңыз. Оны өшіру үшін қайтадан басыңыз.

Жұмыс параметрлерінің жиынтық кестесі

Бағдарлама	Әдепкі уақыт	Әдепкі температура	Уақытты орнату диапазоны/қадамы	Температураны орнату диапазоны/қадамы(°C)
Қанаттар	25 мин	180 °C	5–60 мин / 1 мин	140–200 °C / 5 °C
Қабырғалар	25 мин	200 °C	5–60 мин / 1 мин	140–200 °C / 5 °C
Фри картобы	20 мин	200 °C	5–60 мин / 1 мин	140–200 °C / 5 °C
Көкөністер	25 мин	180 °C	5–60 мин / 1 мин	140–200 °C / 5 °C
Кептіру	8 сағат	55 °C	1 сағ – 24 сағ / 1 сағ	40–80 °C / 5 °C

Бағдарлама	Әдепкі уақыт	Әдепкі температура	Уақытты орнату диапазоны/қадамы	Температураны орнату диапазоны/қадамы(°C)
Кекс	25 мин	180 °C	5–90 мин /1 мин	120–200 °C / 5 °C
Стейк	15 мин	200 °C	5–30 мин /1 мин	160–200 °C / 5 °C
Йогурт	12 сағат	35 °C	1 сағ – 12 сағ/ 1 сағ	35–80 °C / 5 °C
Теңіз өнімдері	10 мин	190 °C	5–60 мин /1 мин	140–200 °C / 5 °C
Тосттар	3 мин	190 °C	3–60 мин /1 мин	140–200 °C / 5 °C
Шұжықтар	20 мин	180 °C	5–60 мин /1 мин	140–200 °C / 5 °C
Пицца	20 мин	160 °C	5–60 мин /1 мин	140–200 °C / 5 °C



Жоғары сапалы нәтижелерге қол жеткізу үшін, ауа қуырғышыңызбен бірге келетін аспаздық кітабындағы рецептерді пайдалануды ұсынамыз, ол сондай-ақ онлайн режимінде «RED көмегімен пісіру» қолданбасында қолжетімді. Қолданбаны QR кодын сканерлеу арқылы жүктеп алуға болады:


Пісіру кезіндегі қателіктер және оларды қалай түзету керек

Төмендегі кестеде құрылғыда тамақ пісірген кезде жіберілетін әдеттегі қателіктер келтірілген, мүмкін себептері мен шешімдері талқыланады.

Мүмкін себептер	Шешімдер
ТАҒАМ ТОЛЫҚ ПІСІРІЛМЕГЕН БОЛДЫ	
Пісіру температурасы тым төмен орнатылған	Қажетті температураны орнатыңыз, рецепт кітабындағы нұсқауларды орындаңыз

Мүмкін себептер	Шешімдер
Пісіру уақыты тым қысқа орнатылған.	Қажетті уақытты орнатыңыз, рецепт кітабындағы нұсқауларды орындаңыз
Ингредиенттер тым ірі кесілген, және ингредиенттердің жалпы пропорциялары бұзылған.	Ингредиенттерді таңдау, оларды кесу әдісі және қолданылатын пропорциялар таңдалған рецептке сәйкес келуі керек. Рецепт кітабындағы нұсқауларды орындаңыз.
ӨНІМНІҢ ТӨМЕНГІ БӨЛІГІ ҮСТІНЕН АЗ ҚУЫРЫЛҒАН	
Ыдыстағы ингредиенттер тым тығыз орналасқан.	Біркелкі пісіру үшін пісіру кезінде ингредиенттерді мезгіл-мезгіл аударып отыру ұсынылады.
ТАҒАМ ҚУЫРЫЛҒАН	
Пісіру температурасы тым жоғары орнатылған	Пісіру температурасын төмендетіңіз, рецепт кітабындағы нұсқауларды орындаңыз
Пісіру уақыты тым ұзақ орнатылған.	Рецепт кітабындағы нұсқауларды орындау арқылы пісіру уақытын азайтыңыз.
ҚҰРЫЛҒЫДАН АҚ ТҮТІН ШЫҒЫП ЖАТЫП	
Май пісірілген тағамдардан бөлінеді	Бұл майлы ингредиенттерді қолданған кезде мүмкін. Бұл ақаулық емес.
Ыдыс алдыңғы қолданғаннан кейін тазаланбаған.	Ыдысты әр қолданғаннан кейін тазалау керек.

III. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТІМІ

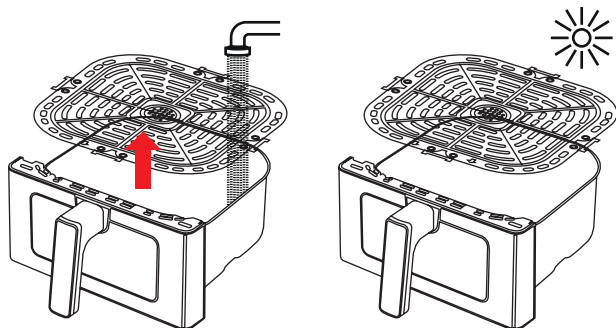

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Тазалау алдында құрылғының розеткадан ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз! Құрылғының корпусын дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, құрылғының корпусына ылғалдың түспейтініне көз жеткізіңіз.

Ыдысты, грильді және су ыдысын әр қолданғаннан кейін жұмсақ губкамен және ыдыс жуатын сұйықтықпен тазалау керек. Ыдыс жуғыш машинада тазаламаңыз! Егер қатты ластанған болса, ыдысты тазалағыш ерітіндімен тазалағаннан кейін біраз уақытқа жібітіп қойыңыз, содан кейін тазалаңыз. Ыдысты құрылғыға салмас бұрын, оның сыртын құрғатып сүртіңіз.

Құрылғының ішкі камерасының қабырғаларын және қыздыру элементтерін дымқыл (дымқыл емес!) губкамен немесе шүберекпен тазалауға болады.

Құрылғыны тазалаған кезде дөрекі шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ, тамақпен жанасатын заттарға қолдануға ұсынылмайтын агрессивті химиялық заттарды немесе басқа заттарды қолданбаңыз.

Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз! Кіріктірілген желдеткішке ылғалдың кіруіне жол бермеңіз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалаңыз. Құрылғыны құрғақ, желдетілетін жерде, жылыту құрылғыларынан және тікелей күн сәулесінен алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық соққыларға ұшыратуға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАСУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Дисплей жанбайды және қызбайды.	Қуат сымы розеткаға қосылмаған.	Құрылғының қуат сымын электр розеткасына қосыңыз
	Электр розеткасында кернеу жоқ	Құрылғыны жұмыс істейтін электр розеткасына қосыңыз
Жұмыс кезінде ерекше иіс пайда болды.	Құрылғы қызып кетті	Құрылғының үздіксіз жұмыс істеу уақытын азайтыңыз. Қосу арасындағы аралықтарды арттырыңыз.
	Құрылғы жаңа, иіс қорғаныс жабынынан шығады	Құрылғыны мұқият тазалаңыз («Құрылғыға күтім жасау» бөлімін қараңыз). Иіс бірнеше рет қолданғаннан кейін жоғалады.



Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 3 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),
2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),
3 –үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қа-

дағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш шеткалары, мультипигіштердің металл табактары мен күйкке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондайақ www.redsolution.companu сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен та-
ныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

redsolution.company

Сделано в Китае

WPM240-RED-UM-4