

# RED

SOLUTION

Фен **F585**

**Руководство  
по эксплуатации**

Гарантийный талон





**©Red solution®. Все права защищены. 2025**

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....                    | 5  |
| Технические характеристики .....          | 7  |
| Комплектация.....                         | 7  |
| Устройство прибора.....                   | 7  |
| I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....       | 8  |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....             | 8  |
| III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....               | 9  |
| Хранение и транспортировка.....           | 11 |
| IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР ..... | 11 |
| V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....        | 12 |
| Гарантийный талон.....                    | 23 |

|            |                    |   |
|------------|--------------------|---|
| <b>RUS</b> | Русский язык ..... | 5 |
|------------|--------------------|---|

|            |                      |    |
|------------|----------------------|----|
| <b>KAZ</b> | Казахский язык ..... | 14 |
|------------|----------------------|----|

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution.

Red solution – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redsolution.company](http://www.redsolution.company).

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).**

Изготовитель: Нингбо Кулла Интелидженд Текнолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 3 и 4 флорс, №969, Пенгнан Род, Маима Вилладж, Хэнгхе Таун, Цыси, Чжэнцзян, Китай.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».

Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

Прежде чем использовать прибор, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте [www.redsolution.com](http://www.redsolution.com) на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с прибором руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.**

- Фен Red solution F585 предназначен для ухода за волосами. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за

повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации.

- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование будет считаться ненадлежащей эксплуатацией. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора. Несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекусывался и не перегибался, не соприкасался

ся с острыми предметами, углами и кромками мебели.

**! ПОМНИТЕ:** Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар током. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может серьезно повредить его.

- Запрещается пользоваться прибором вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.), погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды, а также эксплуатировать прибор в помещениях с повышенной влажностью.

- При использовании фена в ванной комнате следует отключать прибор от электросети после использования, так как близость воды представляет опасность даже тогда, когда фен выключен.

- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной

комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.

Не допускайте контакта прибора с водой. Это может привести к поражению электрическим током!

- В процессе работы насадка может нагреваться. Перед отсоединением дайте ей остыть.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**! ВНИМАНИЕ!** Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

**! ВНИМАНИЕ!** Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т. д.

## Технические характеристики

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Модель .....                                     | F585                    |
| Мощность .....                                   | 1400 Вт                 |
| Материал корпуса .....                           | металл, пластик         |
| Напряжение и частота<br>сети питания .....       | 220–240 В~, 50/60 Гц    |
| Защита от поражения электрическим током .....    | класс II                |
| Тип двигателя .....                              | BLDC                    |
| Число оборотов .....                             | 110 000 об/мин          |
| Скорость потока .....                            | до 29 м/с               |
| Защита от перегрева .....                        | есть                    |
| Тип управления .....                             | электронно-механический |
| Количество температурных режимов .....           | 5                       |
| Количество скоростей воздушного потока .....     | 2                       |
| Ионизация .....                                  | есть                    |
| Насадка-концентратор .....                       | есть                    |
| Цилиндрические насадки<br>(левая и правая) ..... | есть                    |
| Холодный обдув .....                             | есть                    |
| Запоминание настроек .....                       | есть                    |
| Вес нетто .....                                  | 510 г                   |
| Габаритные размеры (Ш × В × Г) .....             | 185*100*50 мм           |
| Длина электрошнура .....                         | 1,6 м                   |

## Комплектация


|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Фен .....                  | 1 шт. |
| Насадка-концентратор ..... | 1 шт. |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Цилиндрическая насадка правая .....                      | 1 шт. |
| Цилиндрическая насадка левая .....                       | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации<br>и гарантийный талон ..... | 1 шт. |

**и** Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право изменять ее дизайн, комплектацию и технические характеристики без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность  $\pm 10\%$ .

## Устройство прибора

1. Воздуховыпускное сопло
2. Кнопка отсоединения насадки
3. Крышка моторного фильтра
4. Кнопка снятия крышки моторного фильтра
5. Кнопка включения / регулировки скорости
6. Кнопка выбора режима работы
7. Крышка впускного фильтра
8. Шнур питания
9. Насадка-концентратор
10. Цилиндрическая насадка (направление потока влево)
11. Цилиндрическая насадка (направление потока вправо)

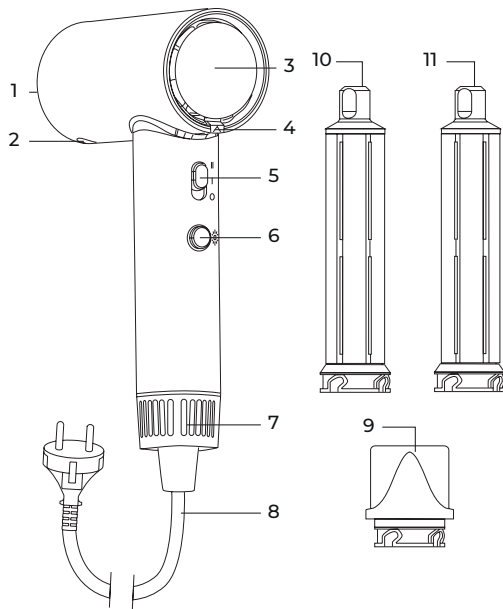

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из коробки.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.


**! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и наклейку с серийным номером прибора на шнуре питания!**

**! После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.** Протрите корпус прибора влажной тканью и дайте ему просохнуть.


## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Полностью размотайте сетевой шнур. Длина шнура ограничена, при необходимости используйте удлинитель.

2. Установите одну из насадок на фен, зафиксировав ее следующим образом:

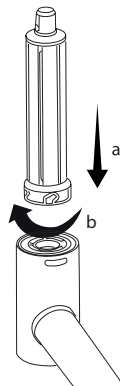

**! Перед установкой цилиндрической насадки для завивки волос убедитесь, что поток воздуха будет направлен в нужную сторону – вправо или влево (это можно определить по расположению выпускных отверстий):**

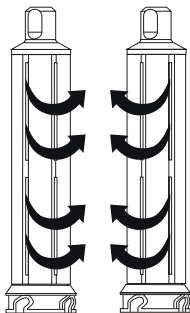

3. Подключите прибор к электросети.
4. Переведите кнопку включения в положение «I» (низкая скорость) или «II» (высокая скорость).
5. Последовательно нажимая кнопку выбора режима работы, выберите температурный режим:
  - а) холодный обдув (кнопка горит синим);
  - б) прохладный обдув (кнопка горит зеленым);
  - в) теплый обдув (кнопка горит фиолетовым);
  - г) горячий обдув (кнопка горит красным);
  - д) режим циркуляции (горячий и холодный обдув чередуются каждые 3 с, кнопка попеременно горит синим и красным цветами).
6. Чтобы завершить работу, верните кнопку

включения в положение «0».

### Рекомендации по использованию фена

1. Не рекомендуется подносить фен слишком близко к волосам, чтобы не повредить их. Встроенные датчики поддерживают температуру воздуха на заданном уровне, однако нужно понимать, что минимальное расстояние, на котором фен безопасен для использования, – 10 см.
2. Пока волосы мокрые, высокая температура обдува идеальна. Затем, по мере высыхания, лучше снизить температуру или установить режим чередования.
3. В режиме горячего обдува воздух на выходе из сопла фена очень сильно нагревается. **Берегитесь ожогов!**

### Функция памяти

Прибор запоминает предыдущие настройки температуры и скорости и возвращается к ним даже после полного отключения. Время удержания настроек в памяти не ограничено.

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Для очистки корпуса прибора пользуйтесь сухой мягкой тканью.

**! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!


**! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные вещества.

#### Снятие насадки

Прежде чем очищать насадку, снимите ее с прибора, сначала нажав кнопку отсоединения насадки, а затем повернув насадку против часовой стрелки. Для очистки насадки пользуйтесь влажной тканью или промойте ее под струей воды.

#### Очистка фильтров

Чтобы снять крышку моторного фильтра, нажмите кнопку снятия фильтра. Для снятия крышки впускного фильтра поверните ее против часовой стрелки. Очистите фильтры от загрязнений. При необходимости включите

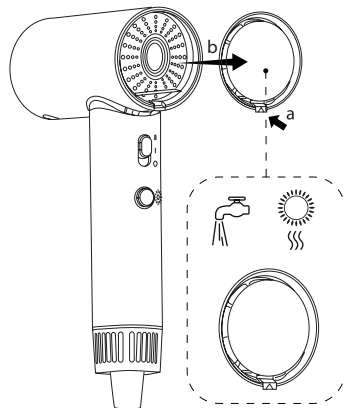

функцию пылеудаления, как описано ниже, затем установите обе крышки на место.

#### Функция пылеудаления

Чтобы войти в режим пылеудаления, убедитесь, что кнопка включения стоит в положении 0, затем удерживайте кнопку регулировки температуры в течение 5 секунд. Двигатель начнет

вращаться в обратную сторону. Пылеудаление автоматически выключится через 15 секунд.

## Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность        | Возможная причина                                   | Способ устранения                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается | Нет напряжения в электросети или неисправна розетка | Проверьте наличие напряжения в электросети. Подключите прибор к исправной розетке |

| Неисправность                                                                        | Возможная причина                                                                              | Способ устранения                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При уменьшении температуры обдува воздушный поток недостаточно охлаждается           | Нагревательный элемент фена не успел остыть после переключения с высокой температуры на низкую | Для достижения максимально низкой температуры необходимо некоторое время                        |
| Установлена средняя или высокая температура, но температура воздушного потока низкая | Включен режим холодного обдува                                                                 | Нажмите кнопку регулировки температуры еще раз, через некоторое время воздушный поток нагреется |
| Во время работы прибора появился посторонний запах                                   | На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие                                     | Посторонний запах исчезнет через некоторое время                                                |
|                                                                                      | Прибор сильно нагревается во время работы                                                      | Сократите время непрерывной работы прибора                                                      |
| Во время работы прибор выключается                                                   | Сработала защита от перегрева, или засорен фильтр                                              | Выключите фен и дождитесь, пока он остынет. При необходимости очистите фильтр                   |

**i** Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

**Гарантия не распространяется на изделия с**

**повреждениями, вызванными:**

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сет-

ка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),  
2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),  
3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руко-

водством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Өнімді қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін тиісті өнім бетіндегі [www.redsolution.company](http://www.redsolution.company) веб-сайтына кіріңіз. Веб-сайтта жарияланған нұсқа басымдық болып саналады.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

**Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.**

- Red solution F585 шаш кептіргіші шаш күтіміне арналған. Құралды тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құралды осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.
- Өндіруші қауіпсіздік шаралары мен пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа ұқсас өндірістік

емес жағдайларда пайдалануға болады. Өнеркәсіптік немесе өнеркәсіптік емес кез келген басқа пайдалану дұрыс емес жұмыс болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарларға жауапты емес.

- Қуат көзіне қоспас бұрын оның кернеуі құрылғының номиналды қуат кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларды немесе техникалық сипаттама тақтасын қараңыз).

- Құрылғының тұтынылатын қуатына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Қате бағалар кабельдегі қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.

- Пайдаланғаннан кейін, тазаламас бұрын немесе жылжитқанда құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен сымнан емес, ашасынан ұстаңыз.

- Қуат сымын есік саңылаулары арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының майыспағанын немесе майыспағанын және жиһаздың үшкір заттармен, бұрыштармен немесе жиектерімен жанаспауын қадағалаңыз.

**! ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ:** Қуат сымын байқаусызда зақымдау кепілдікте қамтылмаған ақауларды тудыруы және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет

көрсету агенті немесе соған ұқсас білікті мамандар ауыстыруы керек.

- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз: құрылғы корпусының ішіне түсетін ылғал немесе бөгде заттар оны қатты зақымдауы мүмкін.

- Құрылғыны су толтырылған ыдыстардың (ванналар, раковиналар, т.б.) жанында пайдалануға, құрылғы корпусын суға батыруға немесе ағынды судың астына қоюға немесе құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдалануға тыйым салынады.

- Жуынатын бөлмеде фенді пайдаланған кезде, қолданып болғаннан кейін құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз, өйткені фен өшірілген кезде де судың жақын болуы қауіпті болуы мүмкін.

- Қосымша қорғаныс үшін ваннаның электрмен жабдықтау тізбегінде номиналды өшіру тогы 30 мА аспайтын қалдық ток құрылғысын (RCD) орнатқан жөн; орнату кезінде маманмен кеңесіңіз. Құрылғының сумен жанасуына жол бермеңіз. Бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін!

- Қолдану кезінде қондырма қызып кетуі мүмкін. Алмас бұрын оны суытыңыз.

- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның қадағала-

уымен немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе өзгертуге әрекеттенбеңіз. Жөндеу жұмыстарын тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы орындауы керек. Кәсіби емес жұмыс құрылғының зақымдалуына, жарақат алуына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдаланбаңыз.

**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғы жуынатын бөлмелерде, душтарда, бассейндерде және т.б. судың жанында пайдаланбаңыз.

### Техникалық сипаттамалар

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Үлгі .....                             | F585                   |
| Қуат.....                              | 1400 Вт                |
| Іс материалы.....                      | металл, пластик        |
| Қуат көзінің кернеуі мен жиілігі ..... | 220–240 В~, 50/60 Гц   |
| Электр тогынан қорғану класы.....      | II                     |
| Қозғалтқыш түрі.....                   | BLDC                   |
| Жылдамдық.....                         | 110 000 об/мин         |
| Ағын жылдамдығы.....                   | 29 м/с                 |
| Қызып кетуден қорғау.....              | бар                    |
| Басқару түрі.....                      | электронды-механикалық |
| Температура режимдерінің саны.....     | 5                      |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Ауа ағынының жылдамдығының саны .....      | 2             |
| Ионизация .....                            | бар           |
| Концентратордың саптамасы .....            | бар           |
| Цилиндрлік саптамалар (сол және оң жақ) .. | бар           |
| Салқын ауаның соғуы .....                  | бар           |
| Жад функциясы .....                        | бар           |
| Таза салмағы .....                         | 510 г         |
| Өлшемдері .....                            | 185*100*50 мм |
| Электр бау ұзындығы .....                  | 1,6 м         |


## Жабдық

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Шаш кептіргіш .....                                   | 1 дана |
| Концентратордың саптамасы .....                       | 1 дана |
| Оң жақ цилиндрлік саптама .....                       | 1 дана |
| Сол жақ цилиндрлік саптама .....                      | 1 дана |
| Пайдаланушы нұсқаулығы<br>және кепілдік картасы ..... | 1 дана |

**i** Өндіруші өз өнімдерін үнемі жетілдіре отырып, олардың дизайнын, қаптамасын және техникалық сипаттамаларын алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Техникалық сипаттамаларға  $\pm 10\%$  рұқсат етілген.

## Құрылғының құрылымы

1. Ауа шығаратын саптама
2. Саңылауларды босату түймесі

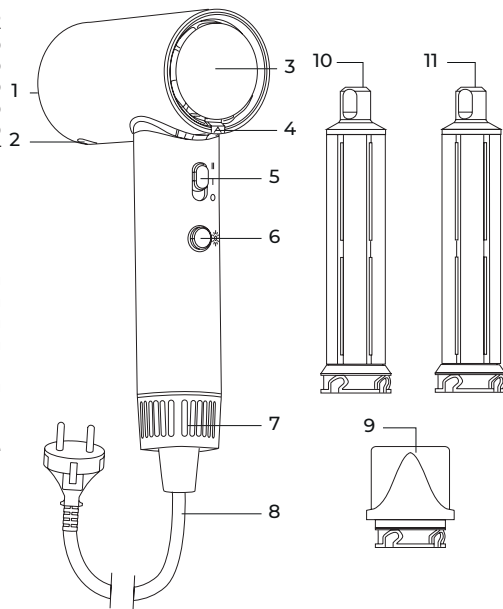

3. Қозғалтқыш сүзгісінің қақпағы
4. Қозғалтқыш сүзгісінің қақпағын босату түймесі
5. Қуатты/жылдамдықты басқару түймесі
6. Жұмыс режимін таңдау түймесі
7. Кіріс сүзгісінің қақпағы
8. Қуат сымы
9. Концентратордың саптамасы
10. Цилиндрлік саптама (ағын бағыты солға)
11. Цилиндрлік саптама (ағын бағыты оңға қарай)

## I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз.

Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

**! Қуат сымындағы ескерту жапсырмаларын (бар болса) және сериялық нөмір жапсырмасын орнында ұстаңыз!**


**! Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.**

Құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз.


## II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

1. Қуат сымын толығымен босатыңыз. Сымның ұзындығы шектелген; қажет болса ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.

2. Саптамалардың бірін фенге келесідей бекітіп орнатыңыз:



**! Бұйралағыш үтік-ті орнатпас бұрын ауа ағынының дұрыс бағытта – оңға немесе солға бағытталғанына көз жеткізіңіз (оны шығару саңылауларының орналасуымен анықтауға болады):**

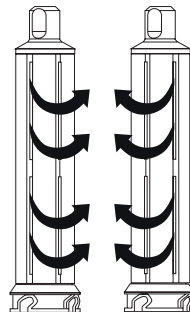

3. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.
4. Қуат түймесін «I» (төмен жылдамдық) немесе «II» (жоғары жылдамдық) күйіне бұрыңыз.
5. Температура режимін таңдау үшін жұмыс режимін таңдау түймесін қайталап басыңыз:
  - а) суық ауа ағыны (түйме көк түспен жанады);
  - б) салқын ауа ағыны (түйме жасыл болып жанады);
  - в) жылы ауа ағыны (түйме күлгін түспен жанады);
  - г) ыстық ауа (түйме қызыл түспен жанады);
  - д) циркуляция режимі (ыстық және суық ауа әр 3 секунд сайын ауысады, түйме кезекпен көк және қызыл болып жанады).
6. Жұмысты тоқтату үшін қуат түймесін «0» күйіне қайтарыңыз.

### **Шаш кептіргішті пайдалану бойынша ұсыныстар**

1. Шашқа зақым келтірмеу үшін фенді тым жақын ұстамаңыз. Кірістірілген сенсорлар ауа температурасын алдын ала белгіленген деңгейде ұстап тұрады, бірақ пайдалану үшін ең аз қауіпсіз қашықтық 10 см екенін есте ұстаған жөн.
2. Шашыңыз дымқыл болса, жоғары температура параметрі өте қолайлы. Содан кейін, ол құрғаған кезде, температураны төмендету немесе ауыспалы параметрді пайдалану жақсы.

3. Ыстық ауа режимінде шаш кептіргіш саптама-сынан шығатын ауа қатты қызады. Өзіңізді күй-діріп алмау үшін сақ болыңыз!

### **Жад функциясы**

Құрылғы алдыңғы температура мен жылдамдық параметрлерін есте сақтайды және толығымен өшірілгеннен кейін де оларға қайтады. Бұл параметрлер қанша уақыт сақталатынына уақыт шектеуі жоқ.

### **III. ҚҰРАЛҒА КҮТІМ КӨРСЕТУ**

Құралды тазаламас бұрын оның электр желісінен ажыратылғанына және толығымен салқын-дағанына көз жеткізіңіз. Сыртын тазалау үшін құрғақ, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

**! Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!**

**! Құрылғыны тазалау кезінде өрескел шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ.**


Сондай-ақ, химиялық агрессивті заттарды қолданбаңыз.

### **Саптаманы алу**

Қондырманы тазаламас бұрын, алдымен қонды-

рманы босату түймесін басып, содан кейін қондырманы сағат тіліне қарсы бұра отырып, оны құрылғыдан алыңыз. Қосымшаны тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз немесе ағынды сумен шайыңыз.

### Сүзгілерді тазалау

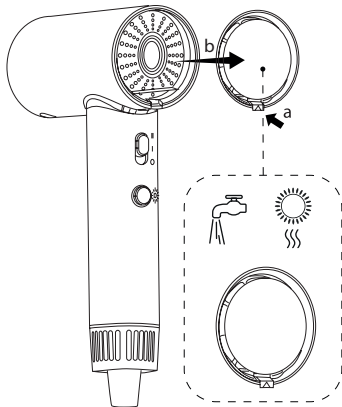

Мотор сүзгісінің қақпағын алу үшін сүзгіні босату түймесін басыңыз. Кіріс сүзгісінің қақпағын алу үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз. Сүзгілердегі кірді тазалаңыз. Қажет болса, шаңды кетіру функциясын төменде сипатталғандай іске қосыңыз, содан кейін екі қақпақты ауыстырыңыз.

### Шаңды кетіру функциясы

Шаңды кетіру режиміне өту үшін қуат түймесі 0-ге орнатылғанын тексеріңіз, содан кейін температураны басқару түймесін 5 секунд ұстап тұрыңыз. Қозғалтқыш кері бағытта айнала бастайды. Шаңды кетіру 15 секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

### Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалап, мұқият құрғатыңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

#### IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

| Бұзылыс                                                                                       | Ықтимал себеп                                                                                                           | Жою                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Құрылғы қосылмайды                                                                            | Электр желісінде кернеу жоқ немесе розетка ақаулы                                                                       | Қуат көзін тексеріңіз. Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз.                    |
| Үрлеу температурасы төмендеген кезде ауа ағыны жеткілікті түрде салқындатылмайды              | Шаш кептіргіштің қыздыру элементі жоғары температурадан төмен температураға ауысқаннан кейін салқындатуға уақыт болмады | Ең төменгі температураға жету үшін біраз уақыт қажет                                  |
| Температура орташа немесе жоғары деңгейге орнатылған, бірақ ауа ағынының температурасы төмен. | Суық ауа режимі қосулы                                                                                                  | Температураны реттеу түймесін қайтадан басыңыз, біраз уақыттан кейін ауа ағыны қызады |
| Құрылғы жұмыс істеген кезде бөтен иіс пайда болды.                                            | Құрылғының кейбір бөліктері қорғаныс жабынымен жабылған                                                                 | Бөтен иіс біраз уақыттан кейін жоғалады.                                              |

| Бұзылыс                       | Ықтимал себеп                                                 | Жою                                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                               | Жұмыс кезінде құрылғы қатты қызады.                           | Құрылғының үздіксіз жұмыс уақытын азайтыңыз                              |
| Жұмыс барысында құрылғы өшеді | Қызып кетуден қорғау іске қосылды немесе сүзгі бітеліп қалдым | Шаш кептіргішті өшіріп, суығанша күтіңіз. Қажет болса, сүзгіні тазалаңыз |

**i** Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

#### V. КЕПІЛДІК

##### Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жи-

нағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Құрылғының шығарылған күнін өнімнің қуат сымындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),

3—үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

### КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды,

8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, най-

зағай және басқа);

- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену бағарларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

**Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ [www.redsolution.companu](http://www.redsolution.companu) сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).**



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте [www.redsolution.companu](http://www.redsolution.companu). Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 08810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте [www.redsolution.companu](http://www.redsolution.companu). Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Заполняется фирмой-продавцом /** Сатушы фирма толтырады

**Дата продажи /** Сатылған күні

**Серийный номер /** Сериялық нөмір

**Фирма продавец /** Сатушы фирма

**Подпись продавца /** Сатушының қолы

**Печать фирмы-продавца /**  
Сатушы фирманың мөрі

**Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.**  
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

**Подпись покупателя /**  
Сатып алушының қолы

**[www.redsolution.com](http://www.redsolution.com)**

Made in China

F585-RED-UM-1