

RED SOLUTION

Кофейная станция
Barista CS1530

**Руководство
по эксплуатации**

Гарантийный талон



Сервисные центры

ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Для вашего удобства в Москве и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры сервисного обслуживания, готовые устранить любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.

МОСКВА

ул. Малая Семеновская, д. 30
Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский пр., д. 3,
ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж
Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

Актуальные адреса сервисных центров экспресс-обслуживания и режим работы вы можете уточнить в службе поддержки по телефону 8-800-511-86-19 или на нашем сайте www.redsolution.company



©Red solution®. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	6
Комплектация.....	6
Устройство прибора.....	6
Панель управления	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
Подготовка к работе.....	9
Предварительная очистка	9
Автоотключение	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	9
Регулировка степени помола.....	9
Помол кофе	10
Настройка времени помола.....	10
Приготовление кофе	10
Настройка объема воды.....	11
Настройка температуры воды	11
Подача пара и вспенивание молока	11
Подача горячей воды	11
Сброс до заводских настроек	11
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	11
Очистка кофемолки	12
Глубокая очистка прибора.....	12
Хранение и транспортировка	12
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	13
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14
Гарантийный талон.....	27

RUS

Русский язык5

KAZ

Казахский язык15

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution.
Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company.
Здесь вы найдете актуальную информацию о технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Жонгшан Дипперс Электрик Ко., Лтд.
Адрес: № 109 Лийю маунтин, Лонгтанг, Вугуишан таун, Жонгшан Сити, провинция Гуандун, Китай.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте www.redsolution.companu на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

- Кофейная станция CSI530 предназначена для приготовления кофе. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства нарушает условия надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- При подключении прибора к сети всегда сначала подключайте шнур питания к прибору, а затем — вилку в розетку.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление. Это обязательное требование защиты от поражения электрическим током.
- Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключая прибор, а также во время его очистки или перемещения, переведите все выключатели в положение «выкл.» и выньте вилку из розетки. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

! ВНИМАНИЕ! Не снимайте резервуары для воды и молока, пока выполняются программы приготовления или очистки.

• Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перегибался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

! ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар током. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

! ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте прибор на мягкую и нетермостойкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.

- Запрещено использовать прибор на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может серьезно повредить его.
- Используйте прибор на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора, а также шнур и вилку питания, в воду или помещать его под струю воды!

- Берегите прибор от воздействия высоких температур, не ставьте вблизи нагревательных приборов.
- Во время работы на прикасайтесь к поверхностям прибора, которые могут сильно нагреваться. Для работы с прибором достаточно стандартных кнопок и ручек.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить игры с прибором.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- Используйте только оригинальные аксессуары или аксессуары, одобренные производителем, во избежание ущерба и травм.

! ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать неисправный прибор. Верните прибор в авторизованный сервис-центр для проведения диагностики.

Технические характеристики

Модель.....	CS1530
Мощность	1450 Вт
Напряжение	220–240 В~, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком.....	класс I
Материал корпуса	металл, пластик
Тип управления.....	сенсорный
Дисплей.....	светодиодный
Тип кофе.....	зерновой, молотый
Встроенная кофемолка	есть
Уровней помола.....	35
Давление	20 бар
Итальянская помпа.....	есть
Горячее вспенивание.....	есть
Тип нагревателя.....	термоблок
Количество одновременно приготавливаемых чашек	2
Программирование количества воды для кофе.....	есть
Автоотключение	есть
Регулировка степени помола	есть
Подача горячей воды.....	есть
Емкость контейнера для зерен.....	350 г
Емкость резервуара для воды	2 л
Защита от перегрева	есть
Функция самоочистки.....	есть
Длина шнура электропитания.....	0,8 м
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	295*395*330 мм
Вес нетто	9 кг

Комплектация

Кофейная станция	1 шт.
Фильтродержатель.....	1 шт.
Фильтр на одну чашку	1 шт.
Фильтр на две чашки.....	1 шт.
Насадка на фильтродержатель	1 шт.
Силиконовый коврик для фильтродержателя.....	1 шт.
Темпер	1 шт.
Питчер	1 шт.


Щеточка для очистки.....	1 шт.
Крышка лотка для сбора жидкости.....	1 шт.
Отсек для аксессуаров	1 шт.



Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделий без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.


Устройство прибора

1. Корпус прибора
2. Крышка резервуара для воды
3. Резервуар для воды
4. Шнур электропитания
5. Темпер
6. Питчер
7. Трубка подачи пара
8. Блок кофеварки
9. Трубка подачи горячей воды
10. Кронштейн под кофемолкой
11. Лоток для сбора жидкости
12. Поплавковый индикатор
13. Решетка для чашек
14. Панель управления
15. Съемный блок кофемолки
16. Резервуар для кофе
17. Крышка резервуара для кофе
18. Щеточка для очистки
19. Фильтродержатель
20. Фильтр на одну чашку
21. Фильтр на две чашки
22. Силиконовый коврик для фильтродержателя
23. Насадка на фильтродержатель
24. Крышка лотка для сбора жидкости
25. Отсек для аксессуаров

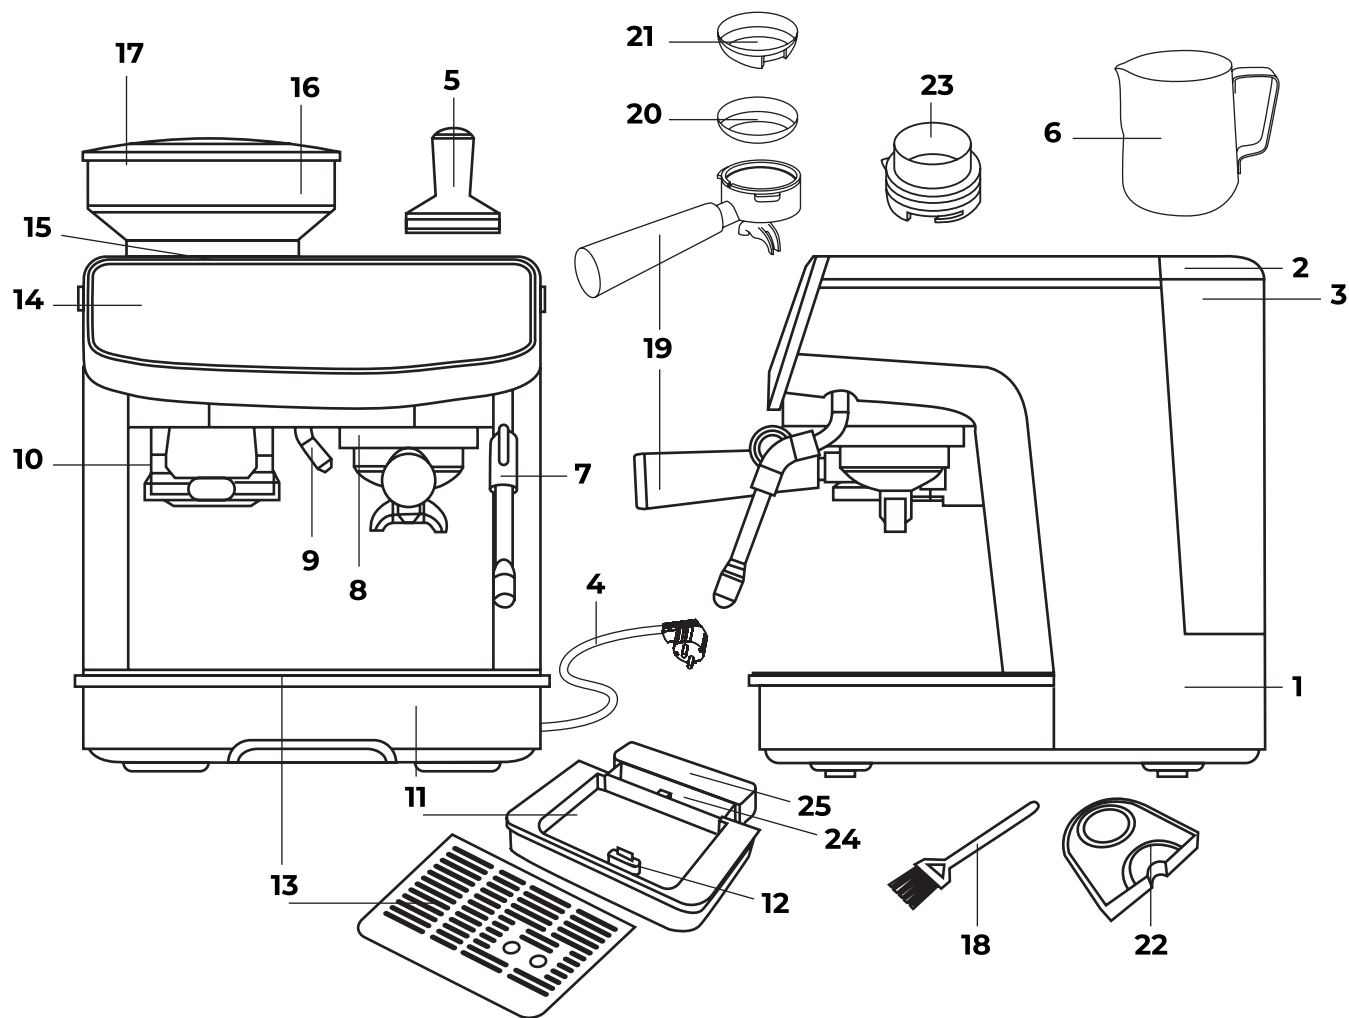

Панель управления

1. Кнопка включения
2. Кнопка помола на одну чашку
3. Кнопка увеличения времени помола
4. Индикатор времени помола
5. Кнопка регулировки температуры
6. Индикатор объема воды / времени приготовления
7. Кнопка увеличения объема кофе
8. Кнопка приготовления эспрессо на 1 чашку
9. Кнопка приготовления американо
10. Кнопка подачи пара
11. Кнопка приготовления эспрессо на 2 чашки
12. Индикатор нехватки воды
13. Кнопка уменьшения объема кофе
14. Кнопка самоочистки
15. Кнопка подачи горячей воды
16. Кнопка регулировки объема кофе
17. Кнопка помола
18. Кнопка уменьшения времени помола
19. Кнопка подачи пара

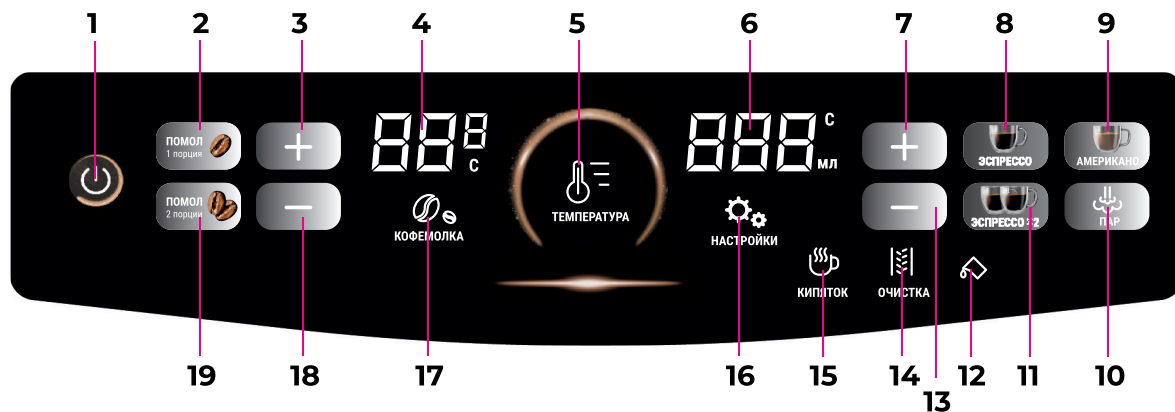

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.


! ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте шнур электропитания. Протрите корпус прибора мягкой влажной тканью, съемные узлы промойте теплой водой, тщательно просушите перед включением прибора в сеть.

Подготовка к работе

Наполните резервуар для воды так, чтобы уровень жидкости находился между отметками MIN и MAX:

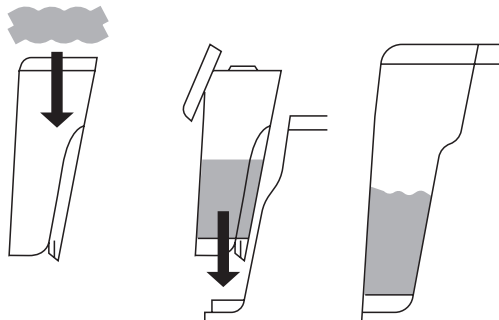


Для приготовления кофе используйте мягкую фильтрованную или бутилированную воду. Использование неочищенной водопроводной воды недопустимо!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ наполнять резервуар для воды горячей или теплой водой!

Установите резервуар для зерен и засыпьте в него зерновой кофе:

Включите прибор в розетку.

Нажмите кнопку . Загорится индикация панели управления. Пока нагревается вода, индикаторы правой половины дисплея будут мигать. Когда вся индикация будет гореть не мигая, прибор готов к работе.

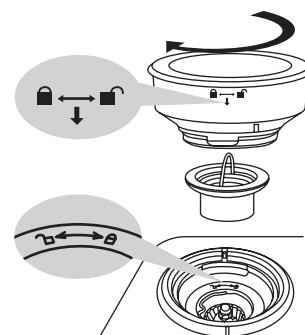

Предварительная очистка

Направьте трубку подачи пара на лоток для сбора жидкости или подставьте под трубку чашку. Нажмите кнопку  ПАР. Пар будет выходить из системы, очищая контур от загрязнений и накипи. На дисплее будет вестись отсчет времени в секундах. Чтобы прекратить подачу пара, снова нажмите  ПАР.

! БЕРЕГИТЕ от горячего пара руки и другие части тела во избежание ожогов.

Автоотключение

При простое более 20 мин прибор переходит в дежурный режим, и вся индикация панели управления, кроме кнопки , гаснет. Чтобы продолжить работу, нажмите .

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Регулировка степени помола

Осторожно вращая резервуар для зерен, установите нужную степень помола, как показано на схеме ниже. Чем выше значение на шкале, тем более грубым будет помол.

ТОНКИЙ | СРЕДНИЙ | ГРУБЫЙ |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



i Старайтесь избегать слишком грубого или, наоборот, слишком тонкого помола: в первом случае экстрагирование ароматических веществ может быть неполным (кофе утратит часть аромата), во втором – фильтр может засориться и выйти из строя.

i Не устанавливайте степень помола выше максимально допустимой, иначе механизм заблокируется и для его разблокировки потребуется переустановить блок кофемолки.


Помол кофе

Для помола на одну чашку нажмите кнопку **ПОМОЛ 1 порция** 

Для помола на две чашки нажмите кнопку **ПОМОЛ 2 порции** 

Время помола на одну и две чашки по умолчанию составляет 8 и 12 с соответственно.

Установите фильтродержатель с фильтром, рассчитанным на одну или две чашки, в кронштейн под кофемолкой, как показано ниже. Чтобы кофе не рассыпался после помола, рекомендуем использовать насадку из комплекта поставки:

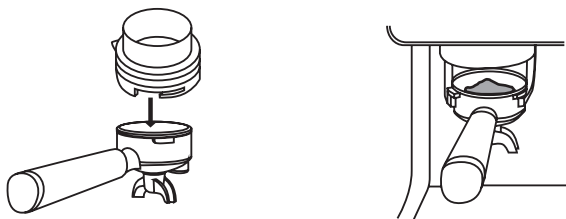

Помол начнется автоматически сразу после установки фильтродержателя в кронштейн. Чтобы прервать помол, нажмите  **КОФЕМОЛКА.**

i Объем кофе по умолчанию рассчитан под фильтродержатель на одну/две чашки. Если вы хотите смолоть больше кофе, используйте более вместительную посуду. Подставьте ее под блок кофемолки и нажмите кнопку  **КОФЕМОЛКА.**

Настройка времени помола

Чтобы изменить стандартное время помола на одну или две чашки, сначала нажмите кнопку **ПОМОЛ 1 порция**  или **ПОМОЛ 2 порции** 

Затем нажимайте кнопку **+** или **–** в левой части дисплея, и значение на индикаторе времени помола начнет меняться. Удерживайте эту кнопку, чтобы значение менялось непрерывно. Диапазон настройки: 3–20 с (одна чашка) и 8–30 с (две чашки).


i За 10 с помола полученный вес кофе составляет 26 г (крупный помол), 22 г (средний помол) и 4 г (мелкий помол) соответственно для зерен арабика средней обжарки. Заданные настройки запоминаются и будут использованы при следующем помоле.

Приготовление кофе

Металлическим темпером из комплекта поставки утрамбуйте молотый кофе в фильтре с рекомендуемым усилием 10–15 кг.

i Объем молотого кофе в фильтре считается оптимальным, если верхний край темпера после утрамбовки совпадает с краем фильтра.

Для защиты вашей столешницы и большего удобства работы также рекомендуем использовать силиконовый коврик из комплекта поставки, как показано ниже:

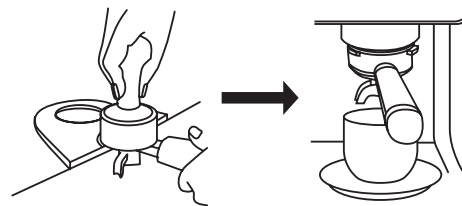

Установите фильтродержатель с фильтром в блок кофеварки. Подставьте чашку под фильтродержатель.

Нажмите кнопку



ЭСПРЕССО, если нужно сварить эспрессо, или



ЭСПРЕССО $\times 2$, если сварить двойной эспрессо, или



АМЕРИКАНО, если нужно сварить американо.

На дисплее будет вестись отсчет времени приготовления. По умолчанию объем воды для эспрессо составляет 60 мл, для двойного эспрессо 200 мл, для американо 250 мл.

Настройка объема воды



Нажимая кнопку **НАСТРОЙКИ**, выберите нужный напиток –



эспрессо **ЭСПРЕССО** или двойной эспрессо **ЭСПРЕССО** $\times 2$



или американо **АМЕРИКАНО**.



Затем нажимайте кнопку **+** или **-** в правой части дисплея, и значение на индикаторе объема воды начнет меняться. Удерживайте эту кнопку, чтобы значение менялось непрерывно. Диапазон для эспрессо: 30–60 мл, для двойного эспрессо: 60–200 мл, для американо: 200–250 мл.

	По умолчанию, мл	Минимум, мл	Максимум, мл
Эспрессо	30	25	60
Двойной эспрессо	60	50	200
Американо	200	150	250

Настройка температуры воды



Чтобы настроить температуру воды при приготовлении кофе, нажимайте кнопку **ТЕМПЕРАТУРА**. Температура будет ступенчато увеличиваться по мере того, как на дисплее будет отображаться



одно **ТЕМПЕРАТУРА**, два **ТЕМПЕРАТУРА** или три **ТЕМПЕРАТУРА** деления соответственно.

Подача пара и вспенивание молока

Погрузите трубку подачи пара в емкость с молоком (рекомендуется использовать питчер из комплекта поставки). Нажмите кнопку **ПАР**. Прибор начнет производить, а затем подавать пар.



i Для наиболее эффективного вспенивания рекомендуется использовать молоко жирностью не менее 3,2 %.

Подача горячей воды

Подставьте кружку под трубку подачи горячей



воды и нажмите кнопку **КИПЯТОК**. Чтобы прервать



подачу воды, снова нажмите **КИПЯТОК**.

Сброс до заводских настроек

Чтобы сбросить все заданные настройки до заводских, нажмите и удерживайте кнопку **НАСТРОЙКИ** в течение 3 с. Раздастся звуковой сигнал, и индикаторы **ЭСПРЕССО**, **ЭСПРЕССО** $\times 2$ и **АМЕРИКАНО** будут мигать. После этого машина вернется к настройкам по умолчанию.




III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Корпус прибора очищайте влажной мягкой тканью.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать прибор под струю воды, погружать его в воду или очищать в посудомоечной машине.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты, а также любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Резервуар для воды очищайте по мере необходимости.

Снимайте и очищайте фильтродержатель и сами фильтры. Лоток для сбора жидкости опорожняйте и очищайте, когда красный поплавковый индикатор поднимется до уровня решетки, а также если решетка сильно загрязнена:

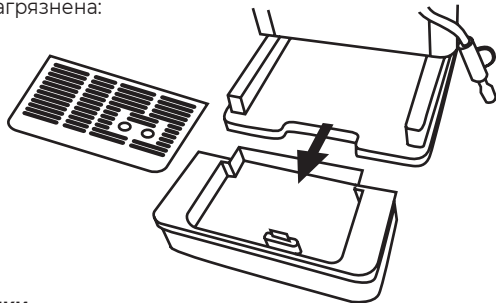

Очистка кофемолки

ПОМОЛ



ПОМОЛ



1. Нажмите кнопку 1 порция

или 2 порции

и выполняйте помол до тех пор, пока кофе не перестанет высыпаться из кофемолки.

2. Снимите резервуар для зерен и блок кофемолки. Щеточкой из комплекта поставки очистите все внутренние поверхности кофемолки от остатков зерен.

3. Установите на место резервуар для зерен (без блока кофемолки), снова нажмите кнопку

ПОМОЛ



ПОМОЛ



1 порция

или 2 порции

. Если из кофемолки по-прежнему высыпается кофе, повторите шаги 2-3.

4. Установите на место и блок кофемолки, и резервуар для зерен. Теперь очистка кофемолки полностью завершена.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ промывать металлические жернова под струей воды во избежание коррозии!

Глубокая очистка прибора

Каждые 4-6 месяцев рекомендуется проводить глубокую очистку прибора.

1. Добавьте чистящее средство в резервуар для воды одним из следующих способов:

а) залейте в резервуар 1 л воды, затем поместите туда несколько таблеток для очистки кофемашин. Дождитесь, пока они растворятся;

б) залейте в резервуар полчаши жидкого чистящего средства, затем долейте еще 1 л теплой воды, тщательно перемешайте;

в) залейте в резервуар 1,5 ложки белого уксуса, затем долейте еще 1 л теплой воды, тщательно перемешайте.

2. Установите резервуар на свое место.

3. Подставьте контейнер емкостью 1 л под блок кофеварки, трубку подачи горячей воды и трубку подачи пара.



4. Нажмите и удерживайте кнопку **ОЧИСТКА**. Машина начнет подавать воду через блок кофеварки, затем – через трубку подачи горячей воды, а затем – через трубку подачи пара. На дисплее будет отображаться **CLA**.

ОЧИСТКА

. Если нужно прервать процесс, снова нажмите

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Если при работе с прибором вы столкнулись с нештатной ситуацией, то, перед тем как обращаться в сервисный центр, проверьте, не описана ли эта ситуация в таблице ниже.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Вода не проходит	Вы используете кофе слишком мелкого помола	Рекомендуем использовать молотый кофе, предназначенный для использования в кофемашинах данного типа
	Прибор сильно засорился	Проведите полную очистку прибора, руководствуясь разделом «Уход за прибором»
Кофемолка работает вхолостую (кофе не высыпается в фильтр)	Установлена степень помола кофе выше максимально допустимой. Кофемолка заблокирована	Для разблокировки снимите блок кофемолки, повернув его против часовой стрелки, затем установите на место так, чтобы степень помола была в допустимом диапазоне
При попытке приготовить напиток раздаются 2 коротких сигнала, а на дисплее мигает индикатор или код E10 	Резервуар для воды пуст	Заполните резервуар водой так, чтобы ее уровень был между отметками MIN и MAX
На дисплее отображается E1	Резервуар для зерен не установлен или установлен неправильно	Установите резервуар для зерен правильно
После работы прибор не запускается. На дисплее отображается E2, E5 или E8	Перегрев	Отключите прибор и подождите 10–20 мин, пока он остынет. Не рекомендуется использовать прибор непрерывно в течение длительного времени
После запуска прибора слышен стук или шипение	Работает клапан регулирования давления	Не является неисправностью

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Под прибором скапливается вода	Резервуар для воды установлен неправильно и протекает	Установите резервуар правильно
	Лоток для сбора жидкости переполнен	Опорожните лоток
Вода протекает через фильтр слишком быстро	Кофе слишком крупного помола	Попробуйте использовать кофе более мелкого помола
	Недостаточное количество молотого кофе в фильтре	В следующий раз кладите больше молотого кофе
Молоко не вспенивается.	Трубка подачи пара засорена	Проведите глубокую очистку прибора, руководствуясь разделом «Уход за прибором»
	Используется молоко с низким процентом жирности	Используйте молоко жирностью не менее 3,2 %
Прибор не включается	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В розетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной розетке
Прибор производит большой объем пара в процессе приготовления	Внутри прибора образовалась накипь	Очистите прибор от накипи в соответствии с разделом «Уход за прибором»
	Для приготовления напитка требуется молоко, но резервуар для молока пуст	Дождитесь окончания приготовления, дайте прибору остыть, наполните резервуар для молока и перезапустите процесс
Во время работы появился неприятный запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Запах исчезнет после нескольких циклов использования



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металличе-

ские чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль, 12 — декабрь),
2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),
3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Бұл өнімді қолданбас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз www.redsolution.com рәтуиісті өнім бетінде. Веб-сайтта жарияланған нұсқа басымдық болып саналады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы пара-саттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

- CS1530 кофе станциясы кофе дайындауға арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.
- Өндіруші бұйымға арналған қауіпсіздік талаптары мен пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа ұқсас өндірістік емес жұмыс жағдайларында пайдалануға болады. Құрылғыны өнер-кәсіптік немесе кез келген басқа дұрыс пайдаланбау өнімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал сал-дарларға жауапты емес.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, кернеу құрылғының номинал-ды қуат кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттама-ларды немесе өнімнің атауы тақтасын қараңыз).
- Құрылғының қуат тұтынуына арналған ұзартқыш сымды пайдала-ныңыз: параметрлердің сәйкес келмеуі кабельдің қысқа тұйықталуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны электр желісіне қосқанда, алдымен қуат сымын құралға, содан кейін ашаны розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаларға қосыңыз. Бұл электр то-ғының соғуынан қорғаудың міндетті талабы.
- Ұзартқыш сымды пайдаланған кезде оның да жерге қосылғанын тек-серіңіз.
- Құрылғыны өшіргенде немесе оны тазалағанда немесе жылжитқан-да барлық қосқыштарды «өшіру» күйіне бұрыңыз. және ашаны розет-кадан суырыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен сымнан емес, ашасынан ұстаңыз.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пісіру немесе тазалау бағдарламалары орын-далып жатқанда, су мен сүт сауыттарын шығармаңыз.

• Қуат сымын есіктер арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткіз-беңіз. Қуат сымының бұралмауын немесе майыспауын немесе жиһаз-дың үшкір заттармен, бұрыштармен немесе жиектермен жанаспауын тексеріңіз.

! ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ: Қуат сымын байқаусызда зақымдау кепілдікте қамтылмаған ақауларды тудыруы немесе электр тоғының соғуына әке-луі мүмкін. Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, қызмет көрсету бөлімі немесе соған ұқсас білікті мамандар ауыстыруы керек.

! ҚҰРЫЛҒЫНЫ жұмсақ немесе ыстыққа төзімді емес бетке қоймаңыз немесе жұмыс кезінде оны жаппаңыз: бұл құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз: құрылғының ішіне ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны теңіз деңгейінен 2000 м-ден аспайтын биіктікте пайда-ланыңыз.
- Құрылғыны тазалау алдында оның электр желісінен ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны тазалау нұсқауларын қатаң орындаңыз.

! ҚҰРЫЛҒЫ корпусын, сондай-ақ қуат сымы мен ашаны суға батыр-маңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

- Құрылғыны жоғары температура әсерінен қорғаңыз, оны жылыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғының қатты қызып кетуі мүмкін беттерін ұста-маңыз. Құрылғыны басқару үшін стандартты түймелер мен тұтқалар жеткілікті.
- Бұл құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабілеттері шек-теулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жа-уапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.
- Құрылғыны өз бетіншіше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгері-стер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қы-змет көрсету орталығының маманы жүзеге асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс жабдықтың істен шығуына, жарақат алуына және мүліктің бұ-зылуына әкелуі мүмкін.
- Зақымдану немесе жарақаттануды болдырмау үшін тек түпнұсқа не-месе өндіруші мақұлдаған керек-жарақтарды пайдаланыңыз.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ақаулы құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Ди-агностика үшін құрылғыны уәкілетті қызмет көрсету орталығына қайтарыңыз.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі.....	CS1530
Қуат.....	1450 Вт
Кернеу.....	220–240 В~, 50/60 Гц
Электр тогының соғуынан қорғау	I дәреже
Тұрғын үй материалы.....	металл, пластик
Басқару түрі	электронды-механикалық
Кофе түрі	астық, жер
Кіріктірілген кофе тартқыш	бар
Ыстық көбіктену.....	бар
Бір уақытта дайындалған шыныаяқтардың саны.....	2
Кофеге арналған су мөлшерін бағдарламалау	бар
Автоматты өшіру.....	бар
Ұнтақтау дәрежесін реттеу.....	бар
Ыстық сумен қамтамасыз ету	бар
Астық контейнерінің сыйымдылығы	350 г
Су ыдысының сыйымдылығы.....	2 л
Қызып кетуден қорғау	бар
Өзін-өзі тазалау функциясы.....	бар
Шу деңгейі	55 дБ
Қуат сымының ұзындығы	0,8 м
Өлшемдері.....	295*395*330 мм
Таза салмағы	9 кг

Жабдық


Кофе станциясы	1 дана
Сүзгі ұстағышы	1 дана
Бір кесе сүзгі	1 дана
Екі шыныаяқ сүзгі	1 дана
Сүзгі ұстағышының қосымшасы	1 дана
Сүзгі ұстағышқа арналған силикон төсеніш.....	1 дана
Температура	1 дана
Құмыра.....	1 дана
Тазалау щеткасы	1 дана
Сұйықтық жинайтын науаның қақпағы.....	1 дана
Керек-жарақтар бөлімі.....	1 дана



Өндіруші бұйымның конструкциясына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына осы өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімдерін үздіксіз жетілдіру барысында өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар $\pm 10\%$ қатеге жол береді.


Құрылғы құрылымы

1. Құрылғы корпусы
2. Су ыдысының қақпағы
3. Су ыдысы
4. Қуат сымы
5. Температура
6. Құмыра
7. Бу құбыры
8. Кофе қайнатқыш қондырғы
9. Ыстық су құбыры
10. Кофе тартқыштың астындағы кронштейн
11. Сұйықтық жинауға арналған науа
12. Қалқымалы көрсеткіш
13. Тостағанға арналған сөре
14. Басқару тақтасы
15. Кофе тартқыштың алынбалы бөлігі
16. Кофе ыдысы
17. Кофе резервуарының қақпағы
18. Тазалау щеткасы
19. Сүзгі ұстағышы
20. Бір кесе сүзгі
21. Екі шыныаяқ сүзгі
22. Сүзгі ұстағышқа арналған силикон төсеніш
23. Сүзгі ұстағышының қосымшасы
24. Сұйықтық жинайтын науаның қақпағы
25. Керек-жарақтар бөлімі

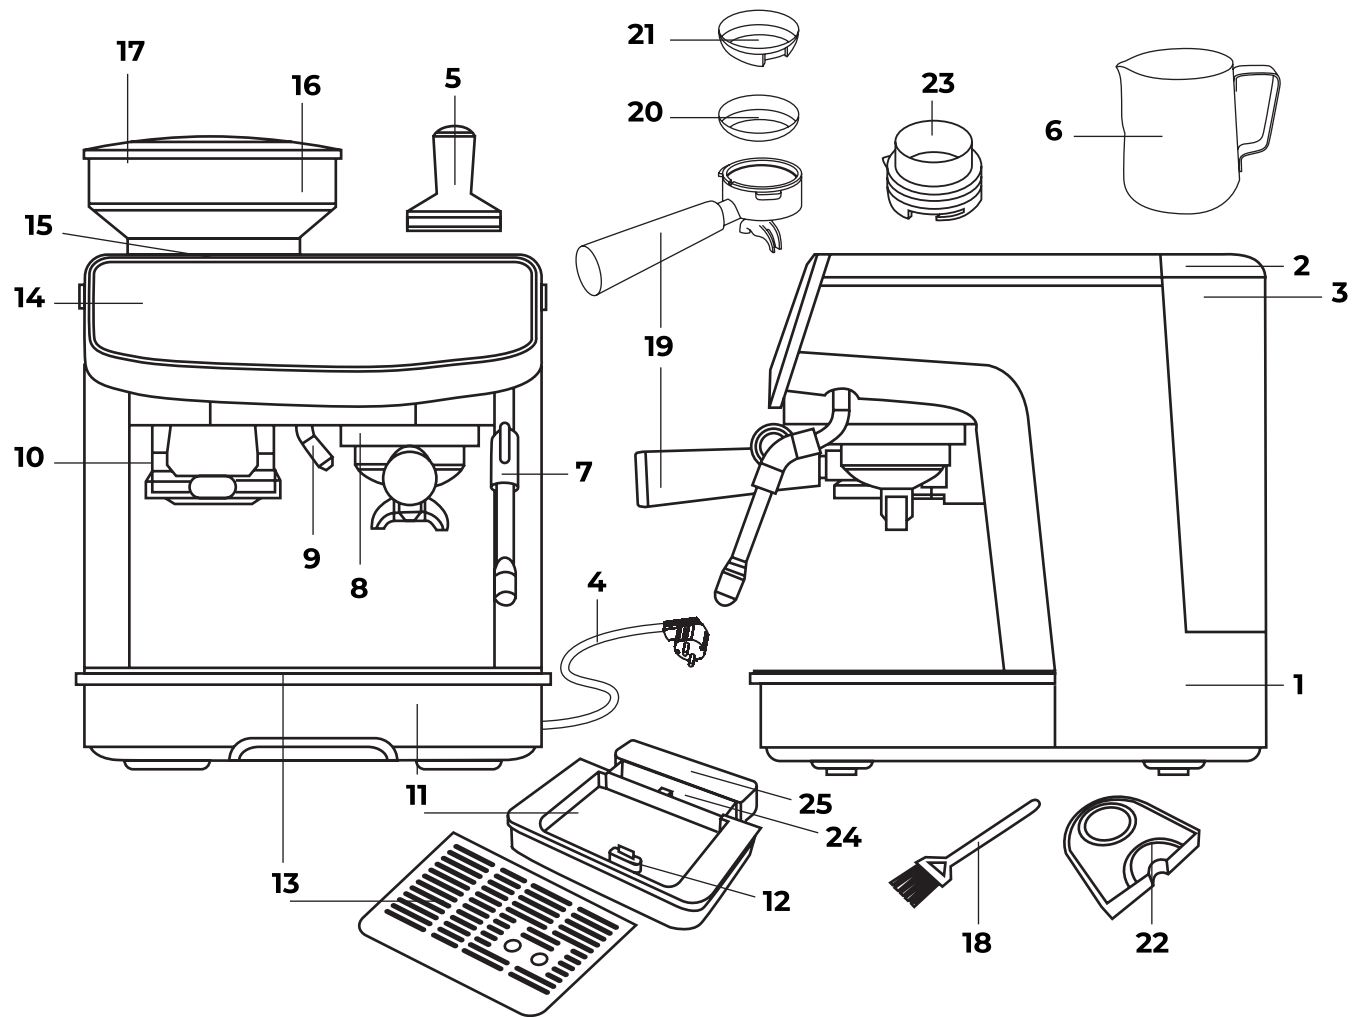

Басқару тақтасы

1. Қуат түймесі
2. Бір кесе ұнтақтау түймесі
3. Тегістеу уақытын арттыру түймесі
4. Ұнтақтау уақытының көрсеткіші
5. Температураны реттеу түймесі
6. Су көлемі/пісіру уақыты индикаторы
7. Кофенің көлемін арттыру түймесі
8. 1 кесе эспрессо түймесі
9. Americano түймесі
10. Бу түймесі
11. 2 кесе эспрессо түймесі
12. Су тапшылығының көрсеткіші
13. Кофенің көлемін азайту түймесі
14. Өзін-өзі тазалау түймесі
15. Ыстық су түймесі
16. Кофенің көлемін реттеу түймесі
17. Ұнтақтау түймесі
18. Тегістеу уақытын азайту түймесі
19. Екі кесе ұнтақтау түймесі

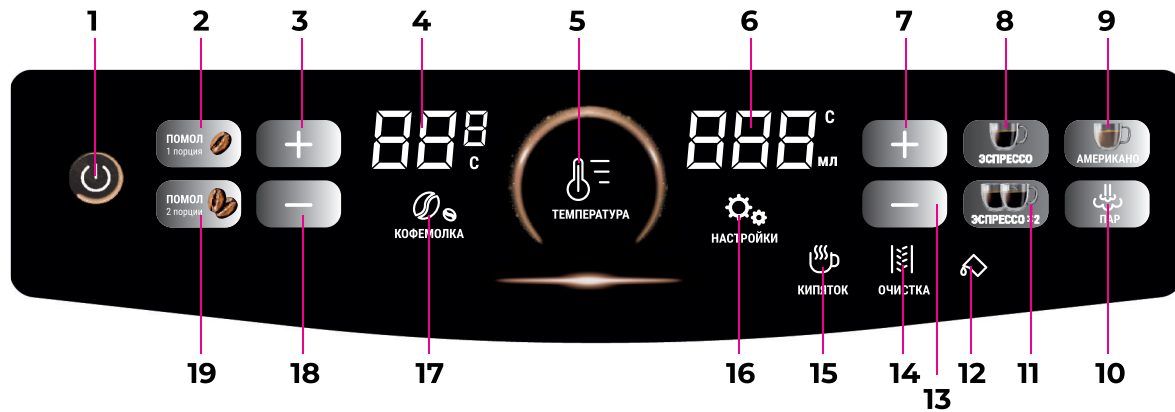

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.


! ӨНІМДЕГІ ескерту жапсырмаларын, бағытты көрсететін жапсырмаларды (бар болса) және сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.

Қуат сымын толығымен босатыңыз. Құрылғының корпусын жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз, алынбалы бөлшектерін жылы сумен шайыңыз және құрылғыны розеткаға қоспас бұрын жақсылап құрғағыңыз.

Жұмысқа дайындалу

Су ыдысын сұйықтық деңгейі MIN және MAX белгілерінің арасында болғанша толтырыңыз:

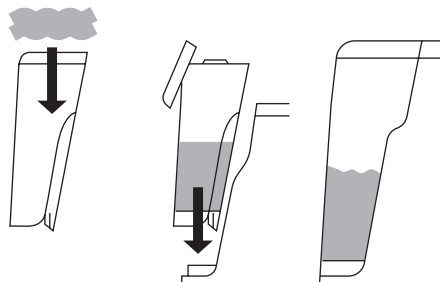


Кофе дайындау үшін жұмсақ сүзгіден өткен немесе бөтелкедегі суды пайдаланыңыз. Тазартылмаған ағын суды пайдалануға жол берілмейді!

Су ыдысын ыстық немесе жылы суға **ТОЛТЫРМАҢЫЗ!**

Бұршақ контейнерін орнатып, оған кофе дәндерін құйыңыз:

Құрылғыны розеткаға қосыңыз. түймешігін басыңыз

Басқару панелінің индикаторы жанады. Су қызып жатқанда дисплейдің оң жағындағы индикаторлар жыпылықтайды. Барлық индикаторлар жыпылықтаусыз қосұлы болса, құрылғы пайдалануға дайын болады.

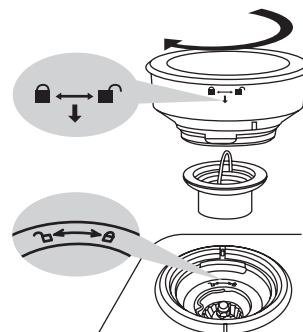

Алдын ала тазалау

Бу таяқшасын сұйық науаға бағыттаңыз немесе таяқшаның астына кесе қойыңыз. түймешігін басыңыз . Бу жүйеден шығып, контурды кір мен қақтан тазартады. Дисплей уақытты секундтармен кері санайды. Бу беруді тоқтату үшін түймесін қайта басыңыз .

! КҮЙІП ҚАЛМАС ҮШІН ҚОЛЫҢЫЗДЫ ЖӘНЕ ДЕНЕҢІЗДІҢ БАСҚА БӨЛІКТЕРІН ЫСТЫҚ БУДАН АУЛАҚ ҰСТАҢЫЗ.

Автоматты өшіру

20 минуттан астам бос тұрғанда құрылғы күту режиміне өтеді және түймеден басқа басқару тақтасының барлық көрсеткіштері шығады. Жалғастыру үшін басыңыз .


II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

Ұнтақтау дәрежесін реттеу

Төмендегі диаграммада көрсетілгендей қажетті ұнтақтау деңгейін орнату үшін бұршақ ыдысын абайлап бұраңыз. Шкаладағы мән неғұрлым жоғары болса, ұнтақтау соғұрлым өрескел болады.

ТОНКИЙ | СРЕДНИЙ | ГРУБЫЙ |

... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...

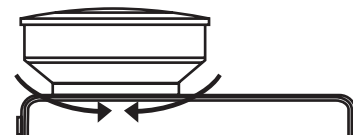

i Тым дөрекі немесе керісінше тым ұсақ ұнтақтаудан аулақ болуға тырысыңыз: бірінші жағдайда хош иісті заттардың экстракциясы толық болмауы мүмкін (кофе өзінің хош иісін жоғалтады), екіншісінде сүзгі бітеліп, істен шығуы мүмкін.

i Ұнтақтау дәрежесін рұқсат етілген ең жоғарыдан жоғары қоймаңыз, әйтпесе механизм бітеліп қалады және оның құлпын ашу үшін кофе тартқышты қайта орнату қажет болады.



Кофе ұнтақтау

Бір кесе ұнтақтау үшін түймені басыңыз **ПОМОЛ** 1 порция 

Екі шыныаяққа ұнтақтау үшін түймені басыңыз **ПОМОЛ** 2 порции 

Бір және екі шыныаяқ үшін әдепкі ұнтақтау уақыты сәйкесінше 8 және 12 секунд.

Бір немесе екі шыныаяқ сүзгісі бар сүзгі ұстағышын төменде көрсетілгендей ұнтақтағыш астындағы кронштейнге орнатыңыз. Кофенің ұнтақталғаннан кейін ыдырап кетпеуі үшін қаптамадағы қондырманы пайдалануды ұсынамыз:

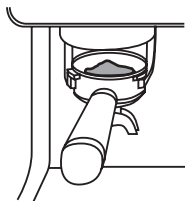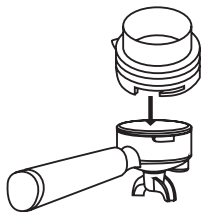

Сүзгі ұстағышын кронштейнге орнатқаннан кейін тегістеу автоматты түрде басталады. Тегістеуді тоқтату үшін түймесін басыңыз 

i Әдепкі кофе көлемі бір/екі кесеге арналған сүзгі ұстағышқа арналған. Көбірек кофе тартқыңыз келсе, үлкенірек ыдысты пайдаланыңыз. Оны кофе тартқыш бөлігінің астына қойып, түймесін басыңыз 

Ұнтақтау уақытын орнату

Стандартты ұнтақтау уақытын бір немесе екі шыныаяққа өзгерту үшін алдымен түймені басыңыз **ПОМОЛ** 1 порция  немесе **ПОМОЛ** 2 порции 

Содан кейін түймені басыңыз **+** немесе **—** дисплейдің сол жағында және ұнтақтау уақыты индикаторы өзгере бастайды. Мәннің үздіксіз өзгеруін сақтау үшін осы түймені басып тұрыңыз. Орнату ауқымы: 3–20 с (бір кесе) және 8–30 с (екі кесе).

i 10 секунд ұнтақтаудан кейін алынған кофе салмағы орташа қуырылған арабика бұршақтары үшін сәйкесінше 26 г (дөрекі ұнтақталған), 22 г (орташа ұнтақталған) және 4 г (ұсақ ұнтақталған) болады.


Көрсетілген параметрлер есте сақталады және келесі рет ұнтақтау кезінде пайдаланылады.

Кофе дайындау

Берілген металл бұрмалау құралын пайдаланып, ұнтақталған кофені сүзгіге ұсынылған 10–15 кг күшпен қысыңыз.

i Сүзгідегі ұнтақталған кофенің көлемі, егер бұрмалаудан кейін бұрмалауыштың үстіңгі шеті сүзгінің жиегімен сәйкес келсе, оңтайлы болып саналады.

Үстелді қорғау және онымен жұмыс істеуді жеңілдету үшін төменде көрсетілгендей жинақтағы силикон төсенішін пайдалануды ұсынамыз:

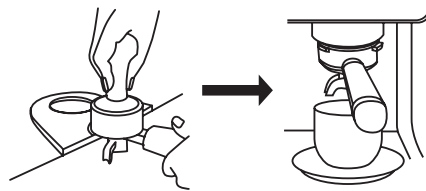

Сүзгі бар сүзгі ұстағышын кофейнатқыш бөлігіне орнатыңыз. Сүзгі ұстағышының астына шыныаяқ қойыңыз.

Түймешігін басыңыз



ЭСПРЕССО, эспрессо қайнату қажет болса, немесе



ЭСПРЕССО *2, қос эспрессо қайнату қажет болса, немесе



АМЕРИКАНО, Americano қайнату керек болса. Пісіру уақыты дисплейде кері керіп тұрады. Эспрессо үшін әдепкі су көлемі 60 мл, екі еселенген эспрессо үшін 200 мл, Americano үшін 250 мл.

Су көлемін орнату



Түймені басу **НАСТРОЙКИ**, қажетті сусынды таңдаңыз –



эспрессо **ЭСПРЕССО** қос эспрессо **ЭСПРЕССО *2**



немесе Americano **АМЕРИКАНО**.



Содан кейін түймені басыңыз **+** немесе **-** дисплейдің оң жағындағы су көлемінің индикаторы өзгере бастайды. Мәннің үздіксіз өзгеруін сақтау үшін осы түймені басып тұрыңыз. Эспрессо ауқымы: 30–60 мл, қос эспрессо үшін: 60–200 мл, Americano үшін: 200–250 мл.

	Әдепкі, мл	Ең аз, мл	Максималды, мл
Эспрессо	30	25	60
Двойной эспрессо	60	50	200
Американо	200	150	250

Су температурасын орнату

Кофе дайындаған кезде су температурасын реттеу үшін түймені басыңыз **ТЕМПЕРАТУРА**



Температура қадамдар бойынша артады, себебі дисплейде



біреуі көрсетіледі **ТЕМПЕРАТУРА**, екі **ТЕМПЕРАТУРА** немесе үш **ТЕМПЕРАТУРА** сәйкес бөледі.

Бу мен сүтті көпірту

Бу таяқшасын сүт сауытына батырыңыз (берілген құмыраны пайдалану ұсынылады), түймені басыңыз.  Құрылғы бу шығара бастайды, содан кейін бу шығара бастайды. **ПАР**



Ең тиімді көбіктену үшін майлылығы 3,2% кем емес сүтті пайдалану ұсынылады.

Ыстық сумен қамтамасыз ету

Ыстық су құбырының астына кружканы қойып, түймені басыңыз **КИПЯТОК**.   Су ағынын тоқтату үшін қайтадан басыңыз **КИПЯТОК**.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру



Барлық параметрлерді зауыттық әдепкіге қайтару үшін **НАСТРОЙКИ** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және **ЭСПРЕССО**, **ЭСПРЕССО *2** және **АМЕРИКАНО** индикаторлары жыпылықтайды. Осыдан кейін құрылғы әдепкі параметрлерге оралады.

III. ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау алдында құралды розеткадан ажыратып, толық суығанша күтіңіз. Құрылғы корпусын дымқыл жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.


! ҚҰРАЛДЫ ағын судың астына қоймаңыз, суға батырмаңыз немесе ыдыс жуғышта тазаламаңыз.

! ҚҰРАЛДЫ тазалау кезінде өрескел шүберектерді немесе губкаларды, абразивті пасталарды немесе кез келген химиялық агрессивті немесе тағаммен жанасатын заттармен пайдалануға ұсынылмайтын басқа заттарды **ҚОЛДАНБАҢЫЗ**.

Су ыдысын қажетінше тазалаңыз.

Сүзгі ұстағышын және сүзгілердің өзін алып, тазалаңыз.

Қызыл қалтқы индикаторы тор деңгейіне көтерілгенде немесе тор өте лас болса, сұйықтық жинау науасын босатыңыз және тазалаңыз:

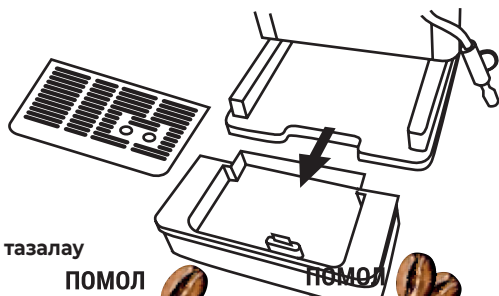

Кофе тартқышты тазалау

1. Түймешігін басыңыз **ПОМОЛ** 1 порция немесе **ПОМОЛ** 2 порции және тартқыштан кофе шықпайынша ұнтақтаңыз.

2. Бұршақ резервуарын және ұнтақтағыш бөлігін алыңыз. Берілген щетканы пайдаланып, кофе тартқыштың барлық ішкі беттерін қалған дөңдерден тазалаңыз.

3. Бұршақ ыдысын ауыстырыңыз (ұнтақтау құрылғысы жоқ), түймені қайтадан басыңыз

ПОМОЛ 1 порция немесе **ПОМОЛ** 2 порции

Егер кофе тартқыштан әлі шығып жатса, 2-3 қадамдарды қайталаңыз.

4. Тартқыш бөлігін де, бұршақ ыдысын да қайта орнатыңыз. Кофе тартқышты тазалау енді аяқталды.

Металл диірмен тастарын коррозияны болдырмау үшін ағынды сумен ШАЙМАҢЫЗ!

Құрылғыны терең тазалау

Әр 4-6 ай сайын құрылғыны терең тазалау ұсынылады.

1. Келесі әдістердің бірін пайдаланып су ыдысына тазартқыш қосыңыз:

- Резервуарды 1 литр сумен толтырыңыз, содан кейін оған бірнеше кофе машинасын тазалау таблеткаларын салыңыз. Олардың ерігенін күтіңіз;
- резервуарға жарты кесе сұйық тазартқышты құйыңыз, содан кейін тағы 1 литр жылы су қосыңыз, мұқият араластырыңыз;
- резервуарға 1,5 ас қасық ақ сірке суын құйыңыз, содан кейін тағы 1 литр жылы су қосыңыз, мұқият араластырыңыз.

2. Резервуарды орнына қойыңыз.

3. Кофе қайнатқыш бөлігінің, ыстық су таяқшасының және бу таяқшасының астына 1 литрлік ыдысты қойыңыз.



4. Түймені басып тұрыңыз **ОЧИСТКА**. Құрылғы суды кофеқайнатқыш бөлігі арқылы, содан кейін ыстық су таяқшасы арқылы, содан кейін бу түтігі арқылы бере бастайды. Бейнебетте көрсетіледі **ОЧИСТКА**. Процесті тоқтату қажет болса, түймесін қайта басыңыз

ОЧИСТКА

5. Процесс аяқталғаннан кейін су ыдысын шайыңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау немесе қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалап, толығымен құрғатыңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшырауға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Құрылғымен жұмыс істеу кезінде қалыптан тыс жағдайға тап болсаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, бұл жағдай төмендегі кестеде сипатталғанын тексеріңіз.

Бұзылыс	Ықтимал себептер	Емдеу
Су өтпейді	Сіз тым ұсақ ұнтақталған кофені пайдаланып жатырсыз	Осы түрдегі кофе машинасында пайдалануға арналған ұнтақталған кофені пайдалануды ұсынамыз
	Құрылғы қатты бітелген	«Құрылғыны күту» бөлімін орындай отырып, құрылғыны толық тазалауды орындаңыз
Кофе тартқыш бос жұмыс істеп тұр (кофе сүзгіге құйылмаған)	Кофе ұнтақтау дәрежесі максималды рұқсат етілгеннен жоғары орнатылған. Кофе тартқыш блокталған	Құлыпты ашу үшін ұнтақтағыш бөлігін сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз, содан кейін ұнтақтау параметрі қолайлы ауқымда болатындай етіп қайта орнатыңыз
Сусын дайындамақ болған кезде 2 қысқа дыбыстық сигнал естіледі және дисплейде  индикатор E10 да көрсетілуі мүмкін	Су ыдысы бос	Деңгей MIN және MAX белгілерінің арасында болғанша резервуарды сумен толтырыңыз
Бейнебетте E1 көрсетіледі	Бұршақ ыдысы орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған	Бұршақ ыдысын дұрыс орнатыңыз
Жұмыстан кейін құрылғы іске қосылмайды. Бейнебетте E2, E5 немесе E8 көрсетіледі	Қызып кету	Құрылғыны өшіріп, суығанша 10–20 минут күтіңіз. Құрылғыны ұзақ уақыт үздіксіз пайдалану ұсынылмайды
Құрылғыны іске қосқаннан кейін тықылдаған немесе ысқырған дыбыс естіледі	Қысымды реттейтін клапан жұмыс істейді	Ақаулық емес

Бұзылыс	Ықтимал себептер	Емдеу
Құрылғының астында су жиналады	Су ыдысы дұрыс орнатылмаған және ағып жатыр	Резервуарды дұрыс орнатыңыз
	Сұйықтық науасы толы	Науаны босатыңыз
Сүзгі арқылы су тым жылдам өтеді	Кофе тым ұсақ ұнтақталған	Ұнтақталған кофені пайдаланып көріңіз
	Сүзгіде ұнтақталған кофе жеткіліксіз	Келесі жолы көбірек ұнтақталған кофе қосыңыз
Сүт көбіктенбейді.	Бу құбыры бітеліп қалған	«Құрылғы күтімі» бөлімін орындай отырып, құрылғыны терең тазалауды орындаңыз.
	Майлылығы аз сүт қолданылады	Майлылығы кемінде 3,2% сүтті қолданыңыз
Құрылғы қосылмайды	Қуат сымы электр розеткасына қосылмаған	Құрылғының қуат сымын электр розеткасына қосыңыз
	Розеткада кернеу жоқ	Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз
Құрылғы пісіру процесінде үлкен көлемде бу шығарады	Құрылғының ішінде қақ пайда болды	Құралды «Құралға күтім жасау» бөліміне сәйкес қақтан тазалаңыз.
	Сусын сүтті қажет етеді, бірақ сүт ыдысы бос	Пісірудің аяқталуын күтіңіз, құрылғыны суытыңыз, сүт ыдысын толтырыңыз және процесті қайта бастаңыз
Жұмыс кезінде жағымсыз иіс пайда болды	Құрылғы жаңа, иіс қорғаныс жабынынан шығады	Пайдаланудың бірнеше циклінен кейін иіс жоғалады



Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрмен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),

3—үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басыуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз,

кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйкке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондайақ www.redsolution.companu сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен та-
ныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

www.redsolution.com

Made in China

CS1530-RED-UM-3