


Уважаемый покупатель!


Обращаем ваше внимание на то, что пылесос **W3500** поддерживает функцию **автоматической сушки турбощетки**. Для вашего удобства ниже приводим актуальную инструкцию по включению сушки:

1

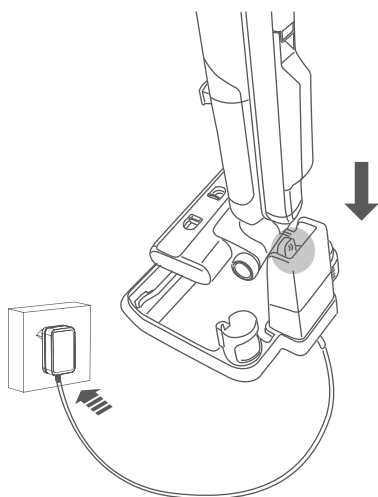


Установите пылесос на зарядную станцию, подключенную к сети электропитания

2

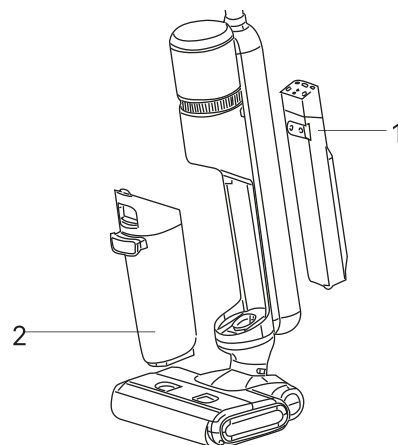

Убедитесь, что резервуар для чистой воды полон (1), а резервуар для отходов пуст (2)

3

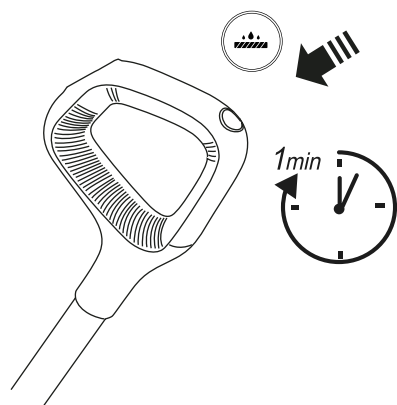

Включите самоочистку, нажав кнопку  на ручке прибора. Для запуска функции самоочистки пылесос должен быть заряжен минимум на 20 % (одно деление индикатора заряда должно гореть). Если во время самоочистки на дисплее мигает индикатор  или , наполните резервуар для чистой воды, затем самоочистка продолжится

4

По окончании самоочистки сушка запустится автоматически на 2 часа

Внимание! Во время сушки не нажимайте кнопок и не снимайте пылесос со станции, иначе процедуру самоочистки и сушки придется запускать заново

Если нужно прервать самоочистку, нажмите кнопку . Если нужно прервать сушку, просто снимите пылесос со станции

Благодарим за внимание!