

RED

SOLUTION

Парогенератор 720

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон




Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания.

RUS	7
KAZ	18


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
Технические характеристики	9
Комплектация	9
Устройство прибора.....	10
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	10
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	11
Наполнение резервуара для воды.....	11
Использование	11
Таблица выбора режимов глажения для различных тканей	12
Вертикальное отпаривание	13
Система автоотключения	13
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	13
Самоочистка	14
Хранение и транспортировка	14
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	14
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16
Гарантийный талон	29


A1

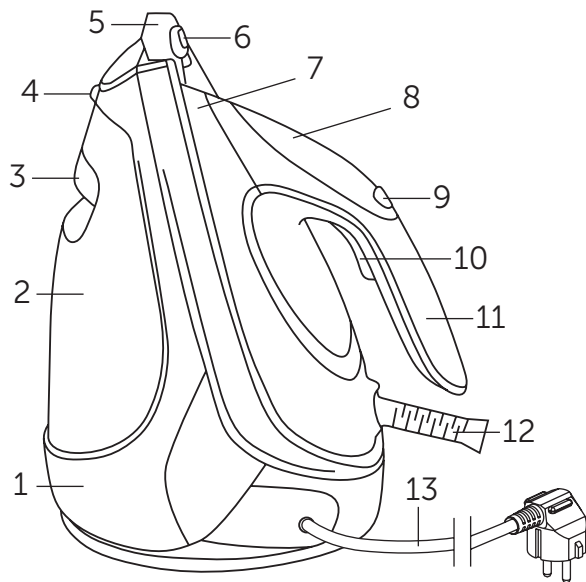


A2

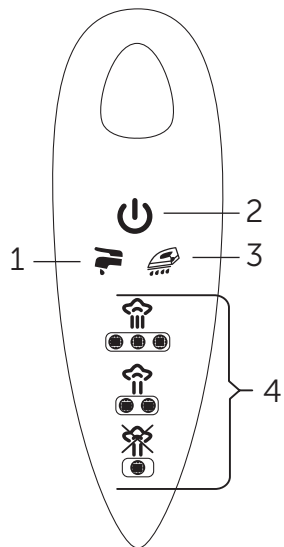


A3

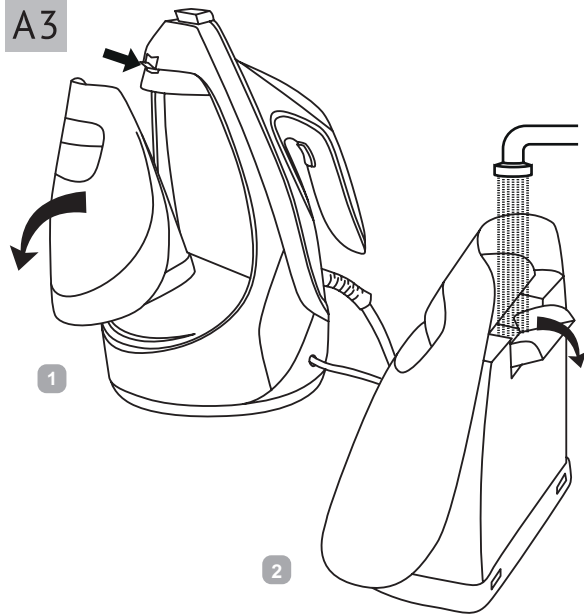

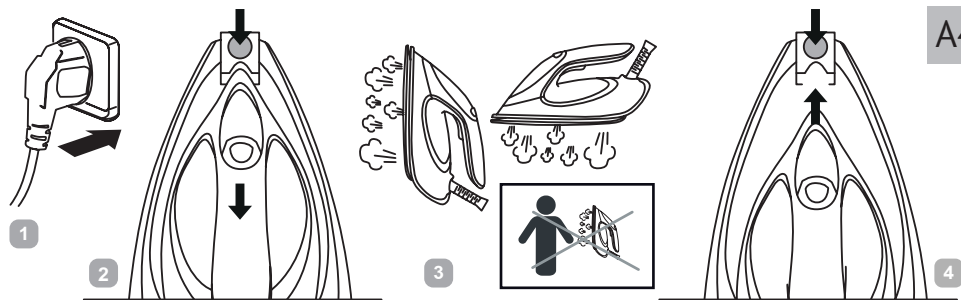

A5

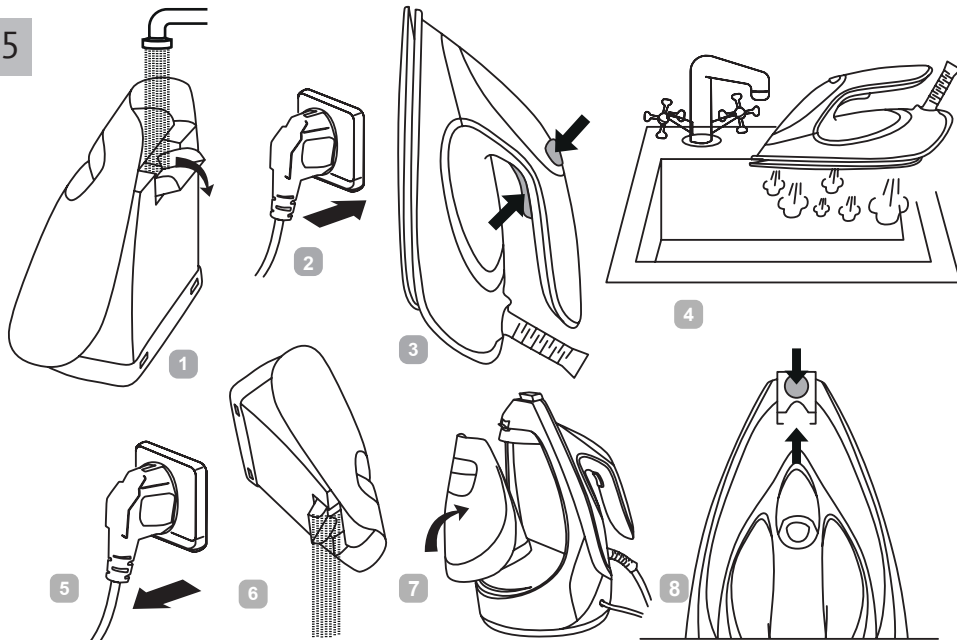

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED solution.

RED solution — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Парогенератор RED solution 720 — это современное устройство для глажения с простым и надежным механизмом управления, системой автоотключения, защитой от накипи.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redbt.company. Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей RED solution в России:
8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора. Эта информация указана в технических

характеристиках и на заводской табличке изделия.

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Прибор не должен оставаться без присмотра, пока он присоединен к электросети.
- Используйте и храните прибор только на плоской, устойчивой и термостойкой поверхности. Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность. Перед помещением утюга на основание убедитесь, что оно расположено на устойчивой поверхности.
- Не используйте прибор после падения, при наличии видимых механических повреждений или протечек.

STOP Не снимайте резервуар для воды во время использования прибора.

- Во время наполнения резервуара для воды прибор не должен быть подключен к электросети.

! **ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибор нагревается! Не касайтесь подошвы утюга во время его работы и сразу после эксплуатации. Используйте только специальные поверхности для глажения. Не оставляйте прибор включенным без присмотра, после использования сразу отключайте его от электросети.

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах, вблизи источников тепла, газовых и электрических плит. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

! **ПОМНИТЕ:** Случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей до 8 лет) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.**Технические характеристики**

Модель.....	720
Напряжение.....	220–240 В~, 50/60 Гц
Мощность.....	2800 Вт
Защита от поражения электротоком	класс I
Тип управления	электронно-механический

Материал корпуса	пластик, металл
Покрытие подошвы	керамическое
Объем резервуара для воды	1,3 л
Подача пара	до 100 г/мин
Регулировка интенсивности подачи пара	2 уровня
Время разогрева до максимальной мощности.....	35 с
Режимы отпаривания.....	синтетика, шелк/ шерсть, лен/хлопок

Сухое глажение	+
Вертикальное отпаривание	+
Функция «Антикапля»	+
Функция самоочистки.....	+
Автоотключение.....	+
Защита от накипи	+
Защита от перегрева	+
Индикация питания	+
Звуковая индикация	+
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	180*340*280 мм
Вес нетто.....	2,4 кг
Длина шланга.....	1,5 м
Длина шнура электропитания.....	1,7 м

Комплектация

Парогенератор.....	1 шт.
--------------------	-------

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....1 шт.



Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

Устройство прибора (схема А1, стр. 3)

1. Основание парогенератора
2. Съемный резервуар для воды
3. Ручка для снятия резервуара
4. Кнопка снятия резервуара
5. Кнопка закрытия замка
6. Кнопка открытия замка
7. Утюг
8. Дисплей
9. Кнопка регулировки температуры
10. Кнопка подачи пара
11. Рукоятка утюга
12. Шланг подачи пара
13. Шнур электропитания

Панель управления (схема А2, стр. 4)

1. Индикатор нехватки воды
2. Индикатор питания
3. Индикатор самоочистки
4. Индикаторы температуры

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии).



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером прибора на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Полностью размотайте электрошнур. Протрите корпус и подошву утюга влажной тканью. Вытрите прибор насухо.



На некоторые детали нового прибора нанесено защитное покрытие, поэтому при первом включении может появиться посторонний запах. Это временное явление, которое совершенно безопасно для работы прибора и быстро исчезнет.

 *Переносите прибор, удерживая его только за корпус, а не за рукоятку, шнур питания или шланг.*

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Наполнение резервуара для воды (схема А3, стр. 4)

1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
2. Снимите резервуар с основания.
3. Откройте крышку резервуара.
4. Залейте в резервуар воду не выше отметки максимального уровня (MAX).
5. Закройте крышку резервуара.
6. Установите резервуар обратно на основание.

 *Прибор предназначен для работы с очищенной (фильтрованной) водой. Не рекомендуется использовать прибор с водопроводной водой, так как это может повлечь образование накипи.*

 *Запрещается использовать химические добавки и/или присадки для воды!*

Использование (схема А4, стр. 5)

1. Подключите прибор к электросети. Раздастся звуковой сигнал, вся индикация дисплея загорится, а затем останется гореть только зеленый индикатор питания.

2. Нажимая кнопку регулировки температуры, выберите нужный режим работы:



: низкая температура;



: средняя температура;



: высокая температура.

 *Перед началом использования убедитесь, что выбранные температура и способ глажения соответствуют указаниям на ярлыке изделия, которое вы собираетесь гладить (см. таблицу выбора режимов глажения для различных тканей).*

3. Прибор можно использовать как для сухого глажения, так и для глажения с отпариванием (используйте кнопку подачи пара).

 *В режиме низкой температуры пар подаваться не будет.*

4. Дождитесь, пока мигающий индикатор температуры не станет гореть постоянно, сообщая, что прибор нагрелся.

5. Чтобы снять утюг с основания, нажмите на кнопку открытия замка.

6. Начните работу. При необходимости включите подачу пара нажав на кнопку подачи пара. Чтобы остановить подачу пара снова нажмите на кнопку подачи пара.

 *В начале работы с прибором необходимо некоторое время, чтобы вода поступила на подошву и образовался пар.*

7. По завершении работы отключите подачу пара и установите утюг на основание прибора. Выключите парогенератор, для этого нажимайте кнопку регулировки температуры, пока не загорится индикатор питания.

8. Нажмите на кнопку закрытия замка.

9. Отключите прибор от сети. Слейте оставшуюся воду из резервуара.

Таблица выбора режимов глажения для различных тканей

Символ на панели управления	Тип ткани	Рекомендации
	Акрил	Гладить с осторожностью. Использовать пар не рекомендуется, возможно вытекание воды из подошвы утюга и, как следствие, появление разводов на ткани
	Полиамидные ткани (капрон, нейлон)	
	Полиуретан	
	Ацетатные волокна	Ткань лучше гладить по изнаночной стороне, так как она плохо переносит нагрев. Ацетат сохнет быстро и почти не нуждается в глажении. Использовать пар не рекомендуется
	Полиэстер	Рекомендуется гладить через влажную ткань. Использовать пар не рекомендуется
	Вискоза	При повышенной температуре изменяет цвет, прилипает, твердеет и разрушается, возможна усадка. Использовать пар не рекомендуется

Символ на панели управления	Тип ткани	Рекомендации
	Шелк	Рекомендуется средняя температура
	Шерсть	Гладить через влажную ткань. При повышенной температуре возможна усадка
	Лен/хлопок	Рекомендуется максимальная температура

Функция вертикального отпаривания

Данная функция позволяет разглаживать как легкие по структуре ткани (тюль), так и тяжелые (шторы), а также пальто, пиджаки и т. п., не снимая их с вешалки. Расположите утюг вертикально, подошвой в направлении отпариваемой ткани. Ведя утюгом сверху вниз, нажмите на кнопку подачи пара.



ВНИМАНИЕ! Температура пара очень высокая! Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из отверстий на подошве утюга. Не отпаривайте одежду на человеке!

Система автоотключения

Данная функция обеспечивает безопасность эксплуатации утюга и позволяет экономить электроэнергию. Если прибор находится в неподвижном состоянии, срабатывает система автоматического отключения:

- для утюга в горизонтальном положении и на боку – приблизительно через 30 секунд;
- для утюга в вертикальном положении – приблизительно через 3 минуты.

При срабатывании функции автоотключения нагрев подошвы прекратится, прозвучат 6 звуковых сигналов, зеленый индикатор питания будет мигать. Для продолжения работы нажмите кнопку регулировки температуры или кнопку подачи пара.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Корпус прибора и подошву утюга можно очистить влажной тканью или губкой.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать прибор в воду или промывать под струей воды; использовать для очистки абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки и т. д.

Самоочистка (схема А5, стр. 6)

Чтобы предотвратить формирование накипи, рекомендуется периодически запускать функцию самоочистки. Для этого:

1. Заполните резервуар до отметки MAX.
2. Подключите прибор к сети.
3. Держите утюг горизонтально над раковиной.
4. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки регулировки температуры и подачи пара. Начнется самоочистка, в ходе которой индикатор  будет мигать. Рекомендуется слегка покачивать утюг из стороны в сторону.
5. Примерно через 3 минуты самоочистка автоматически завершится.
6. При необходимости повторите самоочистку несколько раз.
7. Отключите прибор от сети.
8. Слейте остатки воды из резервуара.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

Чтобы не повредить рабочую поверхность, всегда храните утюг на основании прибора. Не допускайте соприкосновения подошвы утюга с металлическими и иными твердыми предметами. Перед хранением сливайте воду из резервуара во избежание известковых отложений и загрязнений, пачкающих ткани в процессе глажения.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Электророзетка неисправна	Подключите прибор к исправной розетке
Подошва утюга нагревается слабо	Установлена слишком низкая температура нагрева	Установите необходимую температуру

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Отсутствует пар, или интенсивность подачи пара недостаточна	В начале работы с прибором необходимо некоторое количество времени, чтобы образовался пар	Это не является неисправностью (см. раздел «Использование»)
	Подогрев утюга не нагрелась до заданной температуры	Подождите, пока не будет достигнута необходимая температура подошвы утюга
	Установлен режим низкой температуры	Установите режим средней или высокой температуры
Индикатор  мигает красным, звучат 3 звуковых сигнала	В резервуаре слишком мало воды	Наполните резервуар водой до отметки MAX. Чтобы сбросить состояние ошибки, нажмите и удерживайте кнопку подачи пара несколько секунд.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Выходящий из отверстий пар пачкает белье	Вы использовали воду с химическими добавками	Не заливайте в резервуар воду с химическими добавками
	Вы использовали загрязненную воду	Используйте чистую фильтрованную воду
	Вы не слили воду из резервуара после предыдущего использования	Проведите очистку прибора (см. раздел «Уход за прибором»). Всегда выливайте воду из утюга по окончании работы
Подогрев утюга загрязнился и пачкает белье	Была установлена слишком высокая температура подошвы утюга	Сверьтесь с ярлыками на изделии и «Таблицей выбора режимов глажения для различных тканей»
	Вы недостаточно прополоскали белье или гладите новую одежду, не прополоскав ее	Очистите подошву согласно рекомендациям раздела «Уход за прибором». Прополощите одежду, убедитесь, что на ней не осталось мыла или других чистящих веществ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Из отверстий подошвы утюга вытекает вода	Слишком низкая температура подошвы из-за частого нажатия кнопки подачи пара	Увеличьте интервалы между нажатиями кнопки подачи пара
На подошве утюга царапины и другие повреждения	Вы поместили утюг на металлическую подставку	Размещайте и храните утюг только на основании прибора
	Подошва была повреждена фурнитурой на одежде (заклепки, молнии, пуговицы и т. д.)	В процессе глажения старайтесь не задевать молнии, заклепки и другие твердые предметы, которые могут повредить подошву утюга



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;

- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;

- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;

- повреждением электрических шнуров;

- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;

- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;

- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щетки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе

изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь), 2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.), 3 — серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Осы бұйымды пайдаланар алдында пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқып, оны анықтамалық ретінде сақтаңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Осы басшылықта қамтылған қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулықтар аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық мүмкін жағдайларды қамтымайды. Құрылғымен жұмыс істеу кезінде пайдаланушы сана-сезімді басшылыққа алуы, сақ және мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы мен бұйымды пайдалану ережелерінің сақталмауынан туындаған зақымданулар үшін жауапты болмайды.
- Бұл электр құралы тұрмыстық жағдайларда пайдалануға арналған және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа да осындай жағдайларында қолданылуы мүмкін. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісінше пайдалану шарттарын бұзу болып есептеледі. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауапты болмайды.
- Құрылғыны электр желісіне қосу алдында оның кернеуі аспаптың номиналды қуат кернеуімен сәйкес келетінін тексеріңіз. Бұл ақпарат техникалық сипаттамаларда және бұйымның зауыттық тақтайшасында көрсетілген.

- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқышты пайдаланыңыз, параметрлердің сәйкессіздігі кабельдің қысқа тұйықталуына немесе тұтануына әкелуі мүмкін.
- Аспапты жерге тұйықталған розеткаларға ғана қосыңыз – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланатырып, оның жерге тұйықталғанына көз жеткізіңіз.
- Пайдаланғаннан кейін, сондай-ақ оны тазалау немесе жылжыту кезінде аспапты розеткадан өшіріңіз. Электр шнурды сымнан емес, штепсельден ұстап, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Аспап электр желісіне қосылғанша қараусыз қалмауы тиіс.
- Аспапты жазық, орнықты және термияға төзімді бетке ғана пайдаланыңыз және сақтаңыз. Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз. Үтіккі негізге орналастыру алдында оның тұрақты бетке орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Көзге көрінетін механикалық зақымдар немесе ағулар болған жағдайда, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбаңыз.



Аспапты пайдалану кезінде суға арналған резервуарды шешпеңіз.

- Суға арналған резервуарды толтыру кезінде аспап электр желісіне қосылмауы тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс уақытында аспап қыздырылады! Үтіккінің табанына оның жұмысы кезінде және пайдаланғаннан кейін бірден тиіспейсіз. Үтіктеу үшін тек

 *арнайы беттерді пайдаланыңыз. Аспапты қараусыз қалдырмаңыз, пайдаланғаннан кейін оны электр желісінен бірден ажыратыңыз.*

- Аспапты тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Осы басшылықта көрсетілгеннен өзгеше мақсаттарда аспапты пайдалану пайдалану ережелерін бұзады.
- Есік ойықтарында, жылу көздеріне, газ және электр плиталарына жақын жерде электрмен қоректендіру бауын созбаңыз. Электршнурдың айналмауын және асқынып кетпеуін, өткір заттармен, бұрыштармен және жиһаз жиектерімен жанаспауын қадағалаңыз.

 *Электр қуаты кәбілінің кездейсоқ зақымдануы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сондай-ақ электр тоғымен зақымдануға әкеп соғуы мүмкін. Қоректендіру бауы зақымданған жағдайда, қауіптілікті болдырмау үшін оны ауыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.*

- Аспапты тазалау алдында оның электр желісінен ажыратылғанына және толығымен суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау жөніндегі нұсқаулықтарды қатаң сақтаңыз.

 *Аспап корпусын суға батыруға болмайды!*

- Аспап физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері

төмендетілген адамдардың (8 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибесі немесе білімі болмаған жағдайда, егер олар бақылауда болмаса немесе аспаптың пайдаланылғаны туралы олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның нұсқауы болмаса пайдалануға арналмаған-. Балалар аспаптармен ойнауға жол бермеу үшін қарауда болуы тиіс.

- Аспапты өздігінен жөндеуге немесе оның конструкциясына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Аспапты жөндеуді тек қана авторизацияланған сервис-орталықтың маманы жүргізуі тиіс. Кәсіби емес орындалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақаттануға және мүліктің зақымдануына әкеп соғуы мүмкін.

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** *Кез келген ақаулар кезінде аспапты пайдалануға тыйым салынады.*

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	720
Кернеу.....	220–240 В~, 50/60 Гц
Қуат.....	2800 Вт
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	I дәреже
Басқару түрі.....	электронды-механикалық
Тұрғын үй материалы.....	пластик, металл
Табан жабыны.....	керамикалық
Су ыдысының көлемі.....	1,3 л

Бу беру100 г/мин дейін
Будың қарқындылығын реттеу 2 деңгей
Максималды қуатқа дейін қыздыру уақыты 35 с
Бу режимдері синтетика, жібек/жүн,

зығыр/мақта

Құрғақ үтіктеу +
Тік бумен пісіру +
Тамшыға қарсы функция +
Өзін-өзі тазалау функциясы +
Автоматты өшіру +
Қақпақтан қорғау +
қызып кетуден қорғау +
Қуат көрсеткіші +
Дыбыстық көрсеткіш +
Өлшемдері180*340*280 мм
Таза салмағы2,4 кг
Шланг ұзындығы1,5 м
Қуат сымының ұзындығы1,7 м

Жинақтау

Бу генераторы1 дана
Пайдалану жөніндегі басшылық және кепілдікті талон1 дана



Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның конструкциясына, жинақталуына және техникалық сипаттамаларына бұл туралы қосымша хабарламай өзгерістер енгізуге құқығы бар. Техникалық сипаттамаларда 10% -дан астам қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылысы (A1 сурет, 3 бет)

1. Бу генераторының негізі
2. Суға арналған алмалы-салмалы резервуар
3. Резервуарды шешуге арналған қалам
4. Резервуарды алу түймешігі
5. Құлыпты жабу түймешігі
6. Құлыпты ашу түймешігі
7. Утюг
8. Дисплей
9. Температураны реттеу түймешігі
10. Бу беру түймешігі
11. Үтіктің тұтқасы
12. Бу беру шлангі
13. Электрмен қоректендіру бауы

Басқару тақтасы (A2 сурет, 4 бет)

1. Су жетіспеушілігінің индикаторы
2. Тамақтану индикаторы

3. Өздігінен тазарту индикаторы
4. Температура индикаторлары

I. ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАР АЛДЫНДА

Аспапты және оның жинақтауыштарын қораптан мұқият алып шығыңыз. Барлық қаптама материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды (бар болса) жойыңыз.

 *Ескерту жапсырмаларын, көрсеткіш жапсырмаларды және құралдың сериялық нөмірі бар тақтайшаны міндетті түрде орнында сақтаңыз!*

Тасымалдағаннан немесе төмен температурада сақтағаннан кейін аспапты қосу алдында кемінде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.

Электршнурды толық ерітіңіз. Үтіктің корпусы мен табанын ылғалды матамен сүртіңіз. Құралды құрғатып сүрт.

 *Жаңа аспаптың кейбір бөлшектеріне қорғаныш жабыны салынған, сондықтан бірінші қосқанда бөгде иіс пайда болуы мүмкін. Бұл құралдың жұмысы үшін мүлдем қауіпсіз және тез жоғалатын уақытша құбылыс.*

 *Аспапты тұтқаға, қоректендіру бауына немесе шлангіге емес, тек корпусынан ұстап, тасыңыз.*

II. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

Суға арналған резервуарды толтыру (A3 сурет, 4 бет)

1. Құралдың электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Резервуарды негізінен алып тастаңыз.
3. Резервуар қақпағын ашыңыз.
4. Резервуарға ең жоғарғы деңгей (MAX) белгісінен жоғары емес су құйыңыз.
5. Резервуар қақпағын жабыңыз.
6. Резервуарды негізге қайта орнатыңыз.

 *Аспап тазартылған (сүзілген) сумен жұмыс істеуге арналған. Су құбыры суы бар аспапты пайдалану ұсынылмайды, өйткені ол қаймақтың пайда болуына әкеп соғуы мүмкін.*

 *Суға арналған химиялық қоспаларды және/немесе тегісдерді пайдалануға тыйым салынады!*

Пайдалану (A4 сурет, 5 бет)

1. Аспапты электр желісіне қосыңыз. Дыбыстық сигнал таратылады, дисплейдің барлық индикациясы өртенеді, содан кейін

қоректенудің жасыл индикаторы ғана жанып қалады.

2. Температураны реттеу түймешігін басып, қажетті жұмыс режимін таңдаңыз:



: төмен температура;



: орташа температура;



: жоғары температура.



Пайдалануды бастар алдында таңдалған температура мен үтіктеу тәсілі өзіңіз үтіктемекші болған бұйымның жапсырмасындағы нұсқауларға сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз (түрлі маталарға арналған үтіктеу режимдерін таңдау кестесін қараңыз).

3. Аспапты құрғақ үтіктеу үшін де, үтіктеу үшін де (бу беру батырмасын пайдаланыңыз) пайдалануға болады.



Төменгі температура режимінде бу берілмейді.

4. Жыпылықтаған температура индикаторы үнемі жанып, аспап қызып кеткенін хабарлағанша күте тұрыңыз.

5. Үтікті негізден алу үшін құлыпты ашу түймешігін басыңыз.

6. Жұмысты бастаңыз. Қажет болған жағдайда бу беру түймешігін басып, бу беруді қосыңыз. Бу беруді тоқтату үшін, бу беру түймешігін қайта басыңыз.



Аспаппен жұмыс істеудің басында су табанға түсіп, бу пайда болуы үшін біраз уақыт қажет.

7. Жұмыс аяқталғаннан кейін бу беруді өшіріп, аспаптың негізіне үтікті орнатыңыз. Бу генераторын өшіріңіз, ол үшін қоректендіру индикаторы жанғанша температураны реттеу түймешігін басыңыз.

8. Құлыпты жабу түймешігін басыңыз.

9. Аспапты желіден ажыратыңыз. Қалған суды резервуардан ағызыңыз.

Түрлі маталарға арналған үтіктеу режимдерін таңдау кестесі

Басқару тақтасындағы таңба	Мата түрі	Ұсынымдар
	Акрил	Абайлап үтіктеу. Бұды пайдалану ұсынылмайды, үтіктің табанынан судың ағуы және соның салдарынан матада ажырау пайда болуы мүмкін
	Полиамидті маталар (капрон, нейлон)	
	Полиуретан	
	Ацетат талшықтары	Матаны танау жағымен үтіктеген дұрыс, себебі ол қызуды нашар көтереді. Ацетат тез құрғап, үтіктеуді қажет етпейді. Жұпты пайдалану ұсынылмайды
	Полиэстер	Ылғалды мата арқылы үтіктеу ұсынылады. Жұпты пайдалану ұсынылмайды
	Вискоза	Жоғары температурада түсін өзгертеді, жабысады, қатты және бұзылады, отырғызылуы мүмкін. Жұпты пайдалану ұсынылмайды

Басқару тақтасындағы таңба	Мата түрі	Ұсынымдар
	Жібек	Орташа температура ұсынылады
	Жүн	Ылғалды мата арқылы үтіктеу. Жоғары температурада отырғызу мүмкін
	Зығыр/мақта	Ең жоғары температура ұсынылады

Тік қалықтау функциясы

Бұл функция жеңіл маталарды (түтік), сондай-ақ ауыр маталарды (перделерді), сондай-ақ пальтоларды, пиджактарды және т.б. оларды ілгіштен алмай-ақ тегістеуге мүмкіндік береді. Үтікті тік, табаны қалықтайтын матаның бағытына қарай орналастырыңыз. Үтікті жоғарыдан төмен қарай жүргізе отырып, бу беру үйімешігін басыңыз.



Бұл функция жеңіл маталарды (түтік), сондай-ақ ауыр маталарды (перделерді), сондай-ақ пальтоларды, пиджактарды және т.б. оларды ілгіштен алмай-ақ тегістеуге мүмкіндік береді. Үтікті тік, табаны қалықтайтын матаның бағытына қарай орналастырыңыз. Үтікті

жоғарыдан төмен қарай жүргізе отырып, бу беру түймешігін басыңыз.

Автоауыстыру жүйесі

Бұл функция үтікті пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және электр энергиясын үнемдеуге мүмкіндік береді. Егер аспап қозғалмайтын күйде болса, автоматты ажырату жүйесі іске қосылады:

- көлденең қалыпта және бүйірде үтікке арналған – шамамен 30 секундтан кейін;
- Тік күйдегі үтікке арналған – шамамен 3 минуттан кейін.

Автоқшаулау функциясы іске қосылғанда табанның қызуы тоқтатылады, 6 дыбыстық сигнал айтылады, қоректендірудің жасыл индикаторы жыпылықтайды. Жұмысты жалғастыру үшін температураны реттеу түймешігін немесе бу беру түймешігін басыңыз.

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Аспапты тазалау алдында оның электр желісінен ажыратылғанына және толығымен суығанына көз жеткізіңіз. Аспаптың корпусын және үтіктің табанын ылғалды матамен немесе кеуекпен тазалауға болады.

STOP

Аспапты суға түсіруге немесе су ағынының астында жууға; тазалау үшін абразивті және құрамында спиртті бар жуу құралдарын, металл щеткаларды және т.б. пайдалану.

Өздігінен тазарту (A5 сурет, 6 бет)

Жапсырманың қалыптасуын болдырмау үшін өздігінен тазалау функциясын кезең-кезеңмен іске қосу ұсынылады. Ол үшін:

1. Резервуарды MAX белгісіне дейін толтырыңыз.
2. Аспапты желіге қосыңыз.
3. Үтікті раковинаның үстінен көлденең ұстаңыз.
4. Бір уақытта температураны реттеу және бу беру түймешіктерін басыңыз және ұстаңыз. Өздігінен тазарту басталады, оның барысында индикатор жыпылықтайды  . Үтікті бір жаққа қарай сәл шайқау ұсынылады.
5. Шамамен 3 минуттан кейін өздігінен тазарту автоматты түрде аяқталады.
6. Қажет болса, өздігінен тазартуды бірнеше рет қайталаңыз.
7. Аспапты желіден ажыратыңыз.
8. Резервуардан су қалдықтарын ағызыңыз.

Сақтау және тасымалдау

Аспапты құрғақ желдетілетін жерде қыздыру аспаптарынан және тікелей күн сәулесінің түсуінен алыс сақтаңыз. Жұмыс

бетіне зақым келтірмеу үшін үтіккі аспаптың негізінде әрқашан сақтаңыз. Үтіктің табанының металл және өзге де қатты заттармен жанасуына жол бермеңіз. Сақтау алдында үтіктеу процесінде тіндерді ластайтын әктас шөгінділер мен ластануларды болдырмау үшін резервуардан суды ағызыңыз. Тасымалдау және сақтау кезінде аспаптың бүлінуіне және/немесе қаптама тұтастығының бұзылуына әкелуі мүмкін механикалық әсерлерге ұшырауға тыйым салынады. Аспаптың орамасын судан және басқа да сұйықтықтардан сақтаңыз.

IV. СЕРВИС ОРТАЛЫҒЫНА ЖҮГІНЕР АЛ-ДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою тәсілі
Аспап қосылмайды	Аспап электр желісіне қосылмаған	Аспапты электр желісіне қосыңыз
	Электр розеткасы жарамсыз	Аспапты жарамды розеткаға қосыңыз
Үтіккің табаны әлсіз қызады	Қыздырудың тым төмен температурасы белгіленген	Қажетті температураны орнатыңыз

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою тәсілі
Бу жоқ немесе бу беру қарқындылығы жеткіліксіз	Аспаптармен жұмыс істеудің басында бу пайда болуы үшін біраз уақыт қажет	Бұл ақаулық емес («Пайдалану» бөлімін қараңыз)
	Үтіккің табаны белгіленген температураға дейін қызған жоқ	Үтік табанының қажетті температурасы жеткенше күте тұрыңыз
	Төменгі температура режимі орнатылды	Орташа немесе жоғары температура режимін белгілеңіз
Индикатор қызыл жыпылықтайды, 3 дыбыстық сигнал естіледі 	Резервуарда су тым аз	Резервуарды МАХ белгісіне дейін сумен толтырыңыз.
Саңылаулардан шығатын бу іш киімді бүлдіреді	Сіз химиялық қоспалары бар суды пайдаландыңыз	Химиялық қоспалары бар суды резервуарға құймаңыз
	Сіз ластанған суды пайдаландыңыз	Таза сүзілген суды пайдаланыңыз
	Сіз алдыңғы пайдаланудан кейін резервуардан су ағызбадыңыз	Аспапты тазалауды жүргізіңіз («Аспапты күту» бөлімін қараңыз). Жұмыс аяқталғаннан кейін үнемі үтіккен су құйыңыз

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою тәсілі
Үтіктің табаны ластанып, іш киімді бүлдіреді	Үтік табанының тым жоғары температурасы орнатылды	Бұйымдағы жапсырмалармен және «Түрлі маталарға арналған үтіктеу режимдерін таңдау кестесімен» салыстырыңыз
	Сіз іш киімді жеткілікті дәрежеде үтіктемедіңіз немесе оны үтіктемей жаңа киімді үтіктейсіз	«Аспапты күту» бөлімінің ұсынымдарына сәйкес табанды тазалаңыз. Киімді жуыңыз, онда сабын немесе басқа да тазалау заттары қалмағанына көз жеткізіңіз
Үтіктің табанындағы тесіктерден су шығады	Бу беру түймешігінің жиі басылуына байланысты табан температурасы тым төмен	Бу беру түймешігін басу аралығын ұлғайту

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою тәсілі
Үтіктің табанында сызаттар және басқа да зақымдар	Сіз үтікті металл тұғырға орналастырдыңыз	Үтікті тек аспаптың негізінде орналастырыңыз және сақтаңыз
	Табаны киімдегі фурнитурамен зақымдалған (жапсырмалар, найзағай, түймелер және т.б.).	Үтіктеу барысында үтіктің табанына зақым келтіретін найзағайға, жапсырмаларға және басқа да қатты заттарға тигізбеуге тырысыңыз



Егер ақауды жою мүмкін болмаса, авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және

сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан)
 - 2 – өндірілген жылы (1 – 2012 ж., 2 – 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)
 - 3 – үлгінің сериялық нөмірі
- Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген

кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз. Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден

және басқа араласудан;

- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redbt.com сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redbt.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, пом. 47386.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redbt.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.



Изготовитель: Нинбо Фарго Электрикал Эплайэнсис Ко., Лтд.
Адрес: № 369, 878 Брэнч Род, Чжоуху Род, Чжоусянь Таун, Цыси Сити, Нинбо, Китай.

Импортер в России: Общество с ограниченной ответственностью «РЭД». Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, помещ. 47386.

©Red solution. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redbt.company
Made in China
720-RED-UM-1