RED SOLUTION

Мультистайлер
MS003



Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

©RED SOLUTION®. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ....5
Технические характеристики....7
Комплектация....7
Устройство прибора....9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ....9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА....9
Ионизация....10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ....11
Хранение и транспортировка....11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР....11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА....12
Гарантийный талон....26

RUS Русский язык....5
KAZ Казахский язык....15

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED SOLUTION.
Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company.
Здесь вы найдете актуальную информацию о технике RED SOLUTION и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED SOLUTION и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Юлайв Индастриал Ко., Лтд.
Адрес: No.799 Оуфан Роад, Марин Экономик Девелопмент Демонстрэйшн Эриа, Венжоу сити, Жецянг Провинс, Китай.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Мультистайлер MS003 предназначен для ухода за волосами. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться ненадлежащей эксплуатацией. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку прибора).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия, иначе прибор может перегреться.

! ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар током. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Запрещено эксплуатировать прибор на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора

может серьезно повредить его.

- Запрещается пользоваться прибором вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.), погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды, а также эксплуатировать прибор в помещениях с повышенной влажностью.

  При использовании прибора в ванной комнате следует отключать прибор от электросети после использования, так как близость воды представляет опасность даже тогда, когда прибор выключен.

  Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.

  Не допускайте контакта прибора с водой. Это может привести к поражению электрическим током!

- В процессе работы насадка может нагреваться. Перед отсоединением дайте ей остыть.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производить исключительно специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.


Технические характеристики

Модель MS003
Мощность ..... 1000 Вт
Материал корпуса ..... пластик
Напряжение и частота
сети питания ..... 220–240 В~, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком ..... класс II
Защита от перегрева ..... есть
Тип двигателя ..... постоянного тока
Тип управления ..... электронно-механический
Количество температурных режимов 3
Количество скоростей обдува 3
Насадки ..... 5 шт.
Ионизация ..... есть
Вес нетто ..... 865 г
Габаритные размеры (Ш×В×Г) ..... 52×265×50 мм
Длина электрошнура ..... 1,8 м

Комплектация

Мультистайлер ..... 1 шт.
Насадка для сушки ..... 1 шт.
Насадка цилиндрическая левая ..... 1 шт.
Насадка цилиндрическая правая ..... 1 шт.
Насадка-расческа круглая ..... 1 шт.
Насадка-расческа для выпрямления ..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации
и гарантийный талон ..... 1 шт.

Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделий без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

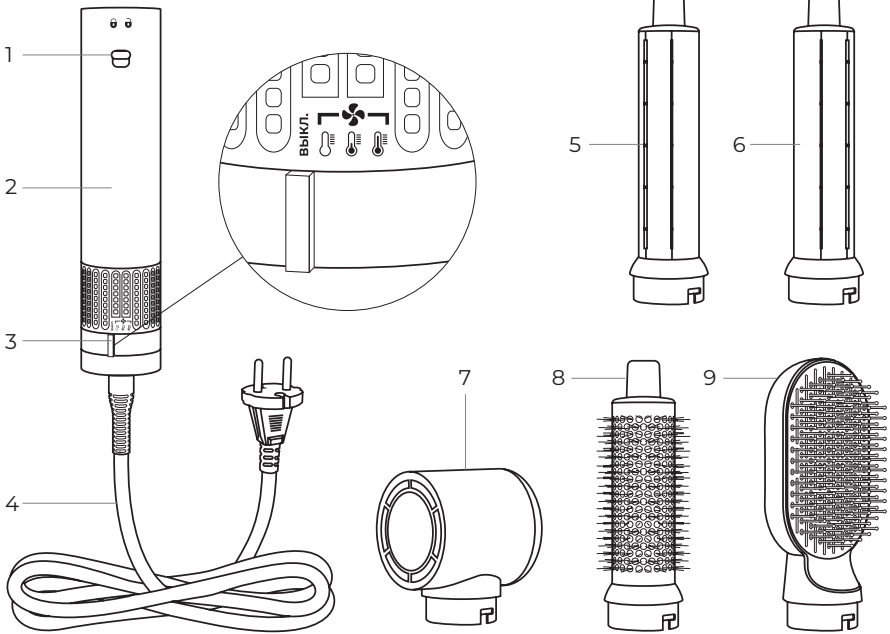
1
2
3
4
Выкл.
5
6
7
8
9

Устройство прибора

1. Кнопка отсоединения насадки
2. Корпус прибора
3. Выключатель питания / регулятор температуры и скорости
4. Шнур питания
5. Насадка цилиндрическая правая
6. Насадка цилиндрическая левая
7. Насадка для сушки
8. Насадка-расческа круглая
9. Насадка-расческа для выпрямления

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из коробки.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с серийным номером прибора на корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.


Протрите корпус прибора влажной тканью и дайте ему просохнуть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


1. Полностью размотайте сетевой шнур. Длина шнура ограничена, при необходимости используйте удлинитель.

2. Установите нужную насадку, прижав ее к верхней части корпуса прибора и затем повернув по часовой стрелке до щелчка.

Чтобы снять насадку, поверните ее против часовой стрелки, предварительно зажав кнопку отсоединения насадки.

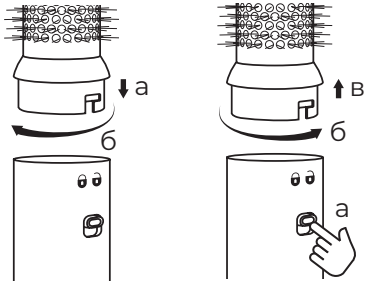

На корпусах правой и левой цилиндрических насадок стрелками указано направление потока воздуха.

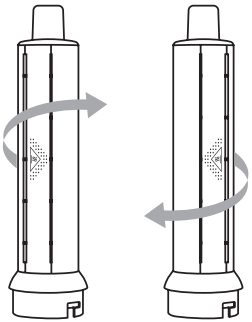

3. Подключите прибор к электросети. Когда прибор выключен, регулятор температуры/скорости находится в положении **ВЫКЛ.**

4. Чтобы включить прибор, переведите регулятор в положение .

5. Поворачивая регулятор, выберите нужную температуру/скорость потока:

прохладный обдув / низкая скорость;

теплый обдув / средняя скорость;

горячий обдув / высокая скорость.

6. Чтобы выключить прибор, установите регулятор снова в положение **ВЫКЛ.**

Ионизация

Мультистайлер оснащен встроенным ионизатором воздуха: отрицательные ионы предотвращают накопление статического электричества в волосах, из-за которого волосы бывают непослушными, слипаются или, наоборот, торчат в разные стороны. Эта функция работает всегда, когда прибор включен.

Рекомендации по использованию мультистайлера

1. Не рекомендуется подносить прибор слишком близко к волосам, чтобы не повредить их. Минимальное расстояние, на котором прибор безопасен для использования, – 10 см.

2. Пока волосы мокрые, высокая температура обдува идеальна. Затем, по мере высыхания, лучше снизить температуру.

3. В режиме горячего обдува воздух на выходе из сопла сильно нагревается. **Берегитесь ожогов!**

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Для очистки корпуса прибора пользуйтесь сухой мягкой тканью.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора и шнур питания в воду или помещать их под струю воды!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные вещества.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Нет напряжения в электросети, или неисправна розетка	Проверьте наличие напряжения в электросети. Подключите прибор к исправной розетке
	Напряжение сети питания может не соответствовать требованиям	Проверьте характеристики электросети
	Возможно, сработала защита от перегрева	Подождите, пока прибор полностью остынет, и включите снова
При уменьшении температуры обдува воздушный поток недостаточно охлаждается	Нагревательный элемент не успел остыть после переключения с высокой температуры на низкую	Для достижения максимально низкой температуры необходимо некоторое время

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы прибора появился посторонний запах	На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие	Посторонний запах исчезнет через некоторое время
Прибор сильно нагревается во время работы	Прибор работает слишком долго без перерыва	Сократите время непрерывной работы прибора
Воздух из цилиндрической насадки выходит в неправильном направлении	Установлено неподходящее направление потока воздуха для цилиндрической насадки	Установите подходящую цилиндрическую насадку (о направлении сообщает наклейка на корпусе насадки)

Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

· неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением,

несоблюдением прилагаемого руководства;
• механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
• повреждением электрических шнуров;
• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
• неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
• изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа, а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),
3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оларды болашақта анықтама алу үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Пайдалану нұсқаулығының соңғы нұсқасымен біздің веб-сайтымыздан танысуға болады www.redsolution.company тиісті өнім бетінде. Веб-сайтта жарияланған нұсқа сенімді нұсқа болып саналады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдаланған кезде ақыл-ойды, сақтықты және мұқияттылықты қолданыңыз.

- MS003 мультистилер шаш күтіміне арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.
- Өндіруші қауіпсіздік шаралары мен пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған залал үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық пайдалануға арналған және пәтерлерде, саяжай үйлерінде немесе басқа да осыған ұқсас өнеркәсіптік емес жерлерде пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа өнеркәсіптік емес пайдалану дұрыс емес пайдалану болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші кез келген ықтимал салдар үшін жауапты емес.
- Қуат көзіне қоспас бұрын, оның кернеуі құрылғының номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларын немесе құрылғының техникалық сипаттамаларын қараңыз).
- Құрылғының қуат тұтынуына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз: параметрлердің сәйкес келмеуі кабельде қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін, тазаламас бұрын немесе оны жылжытқан кезде розеткадан суырыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен, сымнан емес, ашасынан ұстап суырыңыз.
- Қуат сымын есіктер арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының майысып қалмағанына немесе майысып қалмағанына және жиһаздың үшкір заттарына, бұрыштарына немесе жиектеріне тимегеніне көз жеткізіңіз.

- Желдету саңылауларын жаппаңыз, әйтпесе құрылғы қызып кетуі мүмкін.

! ЕСТЕ САҚТАУ Қуат сымының кездейсоқ зақымдануы кепілдікте қамтылмаған ақауларға әкелуі мүмкін және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол сияқты білікті мамандар ауыстыруы керек.

- Құрылғыны далада пайдаланбаңыз: құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны су толтырылған ыдыстардың (ванналар, раковиналар және т.б.) жанында пайдалануға, құрылғының корпусын суға батыруға немесе ағын судың астына қоюға, сондай-ақ құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдалануға тыйым салынады.

  Құрылғыны жуынатын бөлмеде пайдаланған кезде, қолданғаннан кейін құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз, себебі судың жақын болуы құрылғы өшірулі тұрған кезде де қауіпті болуы мүмкін.

  Қосымша қорғаныс үшін жуынатын бөлменің қуат көзінің тізбегіне 30 мА-дан аспайтын номиналды өшіру тогы бар қалдық ток құрылғысын (ҚТҚ) орнату ұсынылады; оны орнатқан кезде маманмен кеңесіңіз.

Құрылғының суға тиюіне жол бермеңіз. Бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін!

- Қосалқы бөлшек пайдалану кезінде ыстық болуы мүмкін. Алып тастамас бұрын суытыңыз.
- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер оларға қауіпсіздікке жауапты тұлға құрылғыны пайдалану туралы бақылау немесе нұсқаулық бермесе. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз. Жөндеу жұмыстарын тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы ғана орындауы керек. Кәсіби емес жұмыс құрылғының зақымдалуына, жеке жарақатқа және мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдаланбаңыз.


Техникалық сипаттамалары

Үлгі MS003
Қуаты ..... 1000 Вт
Іс материалы ..... пластик
Қуат көзінің кернеуі
мен жиілігі ..... 220–240 В~, 50/60 Гц
Электр тогынан қорғану класы II
Қызып кетуден қорғау ..... бар
Қозғалтқыш түрі ..... DC
Басқару түрі ..... электронды-механикалық
Температура режимдерінің саны 3
Жылдамдықтардың саны 3
Саңылаулар ..... 5 дана
Ионизация ..... бар
Таза салмағы ..... 865 г
Өлшемдері ..... 52×265×50 мм
Қуат сымының ұзындығы ..... 1,8 м

Жабдық

Мультистилер ..... 1 дана
Кептіру қондырмасы ..... 1 дана
Сол жақ цилиндрлік саптама ..... 1 дана
Оң жақ цилиндрлік саптама ..... 1 дана
Дөңгелек тарақ қондырмасы ..... 1 дана
Түзету тарағына арналған қосымша ..... 1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы
және кепілдік картасы ..... 1 дана

Өндіруші өнімдерін үнемі жетілдіріп отыра отырып, олардың дизайнын, компонент-терін және техникалық сипаттамаларын ескертусіз өзгерту құқығын өзінде қалдырады. Техни-калық сипаттамалар ±10% рұқсат етілген шектеулерге бағынады.

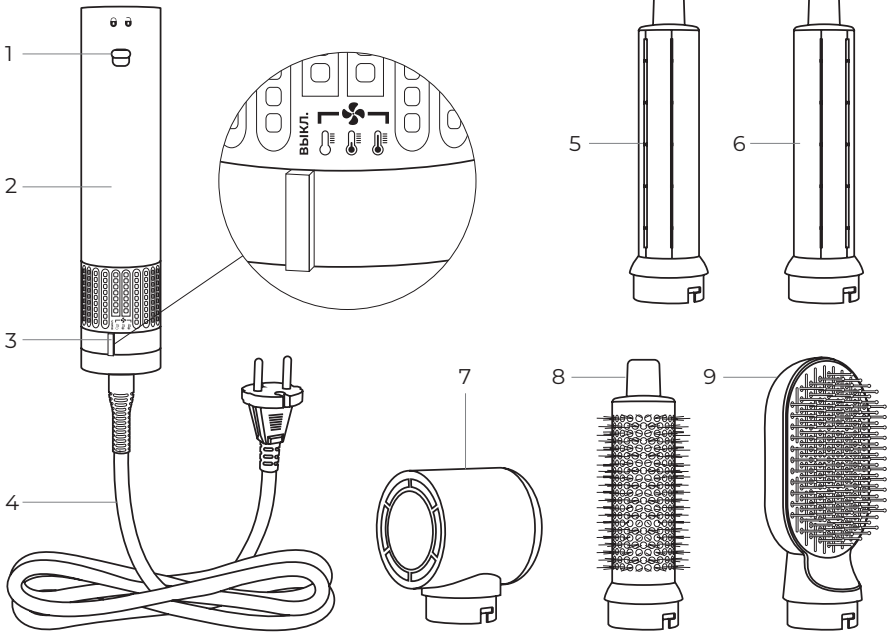
1
2
3
4
Выкл.
5
6
7
8
9

Құрылғының құрылымы

1. Саптаманы босату түймесі
2. Құрылғының корпусы
3. Қуат қосқышы/температура және жылдамдық реттегіші
4. Қуат сымы
5. Оң жақ цилиндрлік саптама
6. Сол жақ цилиндрлік саптама
7. Кептіру қондырмасы
8. Дөңгелек тарақ қондырмасы
9. Түзету тарағына арналған қосымша

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны және оның құрамдас бөліктерін қораптан абайлап шығарыңыз.

Барлық орау материалдары мен жарнамалық стикерлерді алып тастаңыз.

Құрылғыдағы ескерту жапсырмаларын (бар болса) және сериялық нөмір тақтасын орнында сақтаңыз!

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін, құрылғыны қосар алдында кемінде 2 сағат бойы бөлме температурасында ұстаңыз.


Құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен сүртіп, кептіріңіз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ


1. Қуат сымын толығымен босатыңыз. Сымның ұзындығы шектеулі; қажет болса, ұзартқыш сымын пайдаланыңыз.

2. Қажетті қондырманы құрылғы корпусының жоғарғы жағына басып, орнына түскенше сағат тілімен бұрап бекітіңіз.

Қосылымнан шығару үшін, қондырманы босату түймесін басып тұрып, сағат тіліне қарсы бұраңыз.

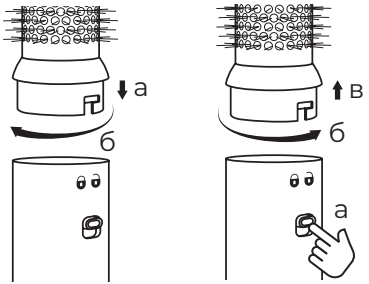

Оң және сол цилиндрлік саптамалардың корпустарында ауа ағынының бағыты көрсеткілермен белгіленген.

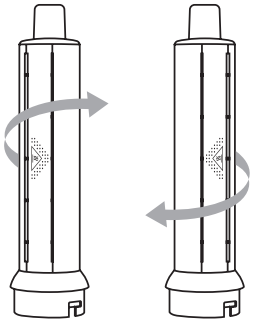

3. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз. Құрылғы өшірілген кезде, температура/жылдамдықты басқару құралы **ВЫКЛ.** күйінде болады.

4. Құрылғыны қосу үшін басқару элементін қалпына қойыңы .

5. Қажетті температураны/ағын жылдамдығын таңдау үшін тұтқаны бұраңыз:

салқын ауа/төмен жылдамдық;

жылы ауа / орташа жылдамдық;

ыстық ауа / жоғары жылдамдық.

6. Құрылғыны өшіру үшін басқару элементін қайтадан **ВЫКЛ.** қалпына қойыңыз.

Ионизация

Мульти-стайлер кіріктірілген ауа ионизаторымен жабдықталған: теріс иондар шашта статикалық электр тогының жиналуына жол бермейді, бұл шаштың бассыздануына, түйіндеулуіне немесе керісінше бұйралануына әкелуі мүмкін. Бұл функция құрылғы қосылған сайын белсенді болады.

Мультистилерді пайдалану бойынша ұсыныстар

1. Шашыңызды зақымдамау үшін құрылғыны шашыңызға тым жақын қоймаңыз. Ең аз қауіпсіз қашықтық - 10 см.

2. Шашыңыз дымқыл болған кезде, жоғары температура өте қолайлы. Содан кейін, ол кеуіп қалған кезде, температураны төмендеткен дұрыс.

3. Ыстық ауа режимінде форсункадан шығатын ауа өте ыстық болады. **Күйіп қалудан сақ болыңыз!**

III. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТІМІ

Құрылғыны тазаламас бұрын, оның розеткадан ажыратылғанына және толығымен суығанына көз жеткізіңіз. Сыртын тазалау үшін құрғақ, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

Құрылғының корпусын және қуат сымын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

! Құрылғыны тазалаған кезде дөрекі шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**. Сондай-ақ, химиялық агрессивті заттарды қолданбаңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалап, мұқият кептіріңіз. Құрылғыны құрғақ, желдетілетін жерде, жылыту құрылғыларынан және тікелей күн сәулесінен алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық соққыларға ұшыратуға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАСУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Мүмкін болатын себеп	Жойылу
Құрылғы қосылмайды	Электр желісінде кернеу жоқ немесе розетка ақаулы	Қуат көзін тексеріңіз. Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз
	Қуат көзінің кернеуі талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін	Электр желісінің сипаттамаларын тексеріңіз
	Қызып кетуден қорғау функциясы іске қосылған болуы мүмкін	Құрылғы толығымен суығаншa күтіңіз де, қайта қосыңыз
Үрлеу температурасы төмендеген кезде ауа ағыны жеткілікті түрде салқындатылмайды	Қыздыру элементі жоғары температурадан төмен температураға ауысқаннан кейін суытуға уақыт таппады	Мүмкін болатын ең төменгі температураға жету үшін біраз уақыт қажет

Бұзылыс	Мүмкін болатын себеп	Жойылу
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бөгде иіс пайда болды	Құрылғының кейбір бөліктері қорғаныс жабынымен қапталған	Біраз уақыттан кейін бөтен иіс жоғалады
Жұмыс кезінде құрылғы қатты қызып кетеді	Құрылғы үзіліссіз тым ұзақ жұмыс істейді	Құрылғының үздіксіз жұмыс уақытын азайтыңыз
Цилиндрлік саптамадан ауа дұрыс емес бағытта шығады	Цилиндрлік саптама үшін ауа ағынының дұрыс емес бағыты	Тиісті цилиндрлік саптаманы орнатыңыз (бағыт саптама корпусындағы стикермен көрсетілген)

Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нсұқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады.

6-шы және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),
2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),
3—үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шартттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын,

найзағай және басқа);
• бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
• сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға, сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды.Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.company сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).


Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в главный сервисный центр экспресс-обслуживания по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

redsolution.company
Сделано в Китае
MS003-RED-UM-1