



Колонка беспроводная портативная **BSA15**

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

RUS

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution. Red solution — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем. Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Портативная беспроводная колонка BSA15 с подключением по Bluetooth предназначена для воспроизведения музыки и аудиофайлов. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

- Устройство предназначено для использования в нормальных климатических условиях. Эксплуатация при высоком уровне влажности, а также при температуре ниже 0 °C или выше 45 °C может привести к неполадкам в его работе.

- Устанавливайте карту памяти (не входит в комплект) в специальный слот строго в указанном на ней направлении.

Неправильное подключение зарядного устройства к беспроводной колонке и/или некорректная установка карты памяти может повредить устройство.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду и помещать его под струю воды!


- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допускать игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производить исключительно специалист авторизованного сервис-центра. Не профессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

! ВНИМАНИЕ: Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Устройство прибора

- Порт USB-A
- Разъем AUX
- Слот для карты памяти TF/microSD
- Кнопка включения подсветки
- Кнопка уменьшения громкости / возврата к предыдущему треку
- Светодиодная подсветка
- Микрофон
- Кнопка увеличения громкости / перехода к следующему треку
- Кнопка включения прибора
- Кнопка воспроизведения/паузы / управления вызовами
- Индикатор состояния / заряда аккумулятора
- Разъем USB-C
- Петля для подвешивания
- Кабель USB-A / USB-C
- Кабель AUX

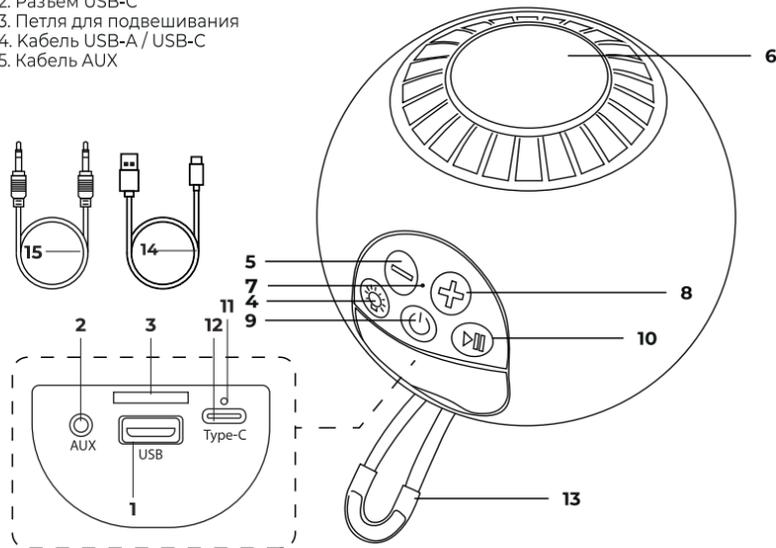

Технические характеристики

Модель.....	BSA15
Аккумулятор.....	Li-ion, 1800 мА·ч, 3,7 В
Напряжение питания.....	5 В~, 1 А (разъем USB-C)
Мощность RMS.....	5 Вт
Динамики	1 x 57 мм
Частотный диапазон.....	.60 Гц – 20 кГц
Материал корпуса.....	пластик, ткань
Тип управления.....	электронно-механический
Подключение по Bluetooth.....	v5.3
Время до полной зарядки аккумулятора.....	3 ч
Время работы.....	до 8 ч*
Чувствительность.....	.84 дБВт/м
Соотношение сигнал/шум.....	≥83 дБ
Функции.....	FM-радио, TWS, Hands-Free
Светодиодная подсветка.....	есть
Интерфейсы.....	AUX, USB-A, TF/microSD (до 32 Гбайт)
Влагозащита.....	IPX5
Габаритные размеры.....	.117 x .117 x .104 мм
Вес нетто.....	.0,36 кг

* при 50% громкости, полностью заряженном аккумуляторе и температуре воздуха 22 °C, без подсветки

Комплектация

Колонка портативная.....	1 шт.
Кабель USB-C	1 шт.
Линейный кабель AUX jack 3.5.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....	1 шт.

! Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделий без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из упаковки.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования прибора полностью зарядите аккумулятор.

1. Кабелем из комплекта поставки подключите прибор к внешнему источнику питания – индикатор состояния загорится красным.

2. После того как аккумулятор полностью зарядится, индикатор питания погаснет.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Автоотключение

Колонка автоматически отключается через 10 мин бездействия после подключения по Bluetooth. Нажмите и удерживайте кнопку **(I)**, чтобы снова включить колонку.

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка, позволяющая использовать прибор как ночник, загорается автоматически при включении колонки. Нажимайте **☒** для переключения между режимами подсветки. **Нажмите и удерживайте ☒**, если подсветку нужно выключить.

Подключение по Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте кнопку **⏻**, чтобы включить прибор. Загорится светодиодная подсветка, индикатор состояния загорится синим, раздастся звуковой сигнал, и прибор войдет в режим подключения по Bluetooth.

2. Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и подключитесь к прибору (в списке Bluetooth-устройств найдите BSA15).

3. Чтобы увеличить громкость, нажмите и удерживайте кнопку **+**. Чтобы уменьшить громкость, нажмите и удерживайте кнопку **-**. При первом подключении громкость по умолчанию 50 %. При повторном подключении настройки громкости запоминаются.

4. Чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку **+**. Чтобы вернуться к предыдущему треку, нажмите кнопку **-**.

5. Чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите **⏸**.

6. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте **⏻**.

Подключение через разъем AUX

Подключите прибор к источнику сигнала через разъем линейного входа AUX кабелем из комплекта поставки. Смена режима работы произойдет автоматически.

Режим FM-радио

1. Нажмите кнопку **⏻**, чтобы войти в режим FM-радио.

2. Чтобы начать автоматический поиск радиостанций, нажмите и удерживайте **▶▶**; нажмите повторно для прекращения автопоиска.

3. Для переключения между радиостанциями вручную нажимайте **+** и **-**.

4. Для увеличения или уменьшения громкости нажмите и удерживайте **+** и **-** соответственно.

! Для улучшения качества приема перед включением радио можно вставить кабель AUX в соответствующий порт. Кабель будет работать как радиоантенна.

Функция беспроводного стерео (TWS)

Две колонки BSA15 можно подключить одновременно, создав полноценное стереозвучание.

1. Убедитесь, что подключение по Bluetooth выключено.

2. Включите обе колонки.

3. Нажмите и удерживайте **▶▶** на одной из колонок, чтобы сделать её ведущей.

4. Когда раздастся подтверждающий звуковой сигнал, значит подключение выполнено успешно.

5. Включите Bluetooth и в списке обнаруженных устройств выберите BSA15. После подключения ваша стереосистема готова к работе!

6. Чтобы отключить функцию TWS, снова нажмите и удерживайте кнопку **▶▶**.

Подсветка обеих подключенных колонок синхронизируется. При подключении карты памяти функция TWS неактивна.

Режим воспроизведения с карты памяти TF/microSD

Прибор может воспроизводить файлы формата MP3 с карты памяти TF/microSD объемом до 32 Гбайт (не входит в комплект).

1. Вставьте карту памяти в слот. Прибор автоматически определит карту и переключится в режим воспроизведения с нее, если на ней есть файлы подходящего формата.

2. Для увеличения или уменьшения громкости нажмите и удерживайте **+** и **-** соответственно.

3. Чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку **+**. Чтобы вернуться к предыдущему треку, нажмите кнопку **-**.

4. Чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите **▶▶**.

5. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте **⏻**.

Функция Hands Free

В режиме подключения по Bluetooth колонка позволяет управлять вызовами вашего мобильного телефона.

1. Нажмите **▶▶**, чтобы принять текущий входящий вызов.

2. Снова нажмите **▶▶**, чтобы завершить текущий входящий вызов.

3. Нажмите и удерживайте **▶▶**, чтобы отклонить входящий вызов.

4. Дважды нажмите **▶▶**, чтобы набрать последний номер в журнале звонков.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очищайте корпус изделия мягкой влажной салфеткой или губкой.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные вещества.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Колонка не подключается к мобильному устройству	Мобильное устройство находится в состоянии поиска	Выключите, затем снова включите прибор, попробуйте подключиться снова
	Слишком много устройств с Bluetooth рядом с колонкой	Выключите лишние устройств
Звук тихий или искажен	Громкость не настроена	Отрегулируйте громкость
Индикация не работает	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Музыка выключается	Превышено максимальное расстояние передачи сигнала Bluetooth	Сократите расстояние передачи сигнала Bluetooth
	Препятствия между колонкой и другими Bluetooth-устройствами	Устраните препятствия между колонкой и другими Bluetooth-устройствами

! Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),

2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г... 0 — 2030 г.),

3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 21.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



©Red solution®. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Изготовитель: Гуанчжоу Джойсан Компьютер Технолоджи КО., ЛТД.
Адрес: Рум 2705 Ренфенг Билдинг, No. 490, Тяньхэ Ист Роад, Тяньхэ Дистрикт, Гуанчжоу, Китай.
Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципального округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474. ИНН: 7713491474.

www.redsolution.company
Made in China
BSA15-RED-UM-2

