

RED

SOLUTION

Весы кухонные
S734

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон



Если вы недовольны качеством сервисных услуг, обращайтесь в сервисный центр, контактные данные которого указаны в условиях гарантийного обслуживания.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Для вашего удобства в Москве
и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры
сервисного обслуживания, готовые устранить
любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.

МОСКВА

ул. Малая Семеновская, д. 30

Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00

Тел.: **8 (800) 511-86-19**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский пр., д. 3,

ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж

Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00

Тел.: **8 (800) 511-86-19**

Актуальные адреса сервисных центров экспресс-обслуживания и режим работы вы можете уточнить
в службе поддержки по телефону 8-800-511-86-19, или на нашем сайте www.redbt.company




RUS	5
KAZ	11

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Устройство прибора.....	6
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	7
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	8
Хранение и транспортировка	8
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	8
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9
Гарантийный талон.....	17

A1

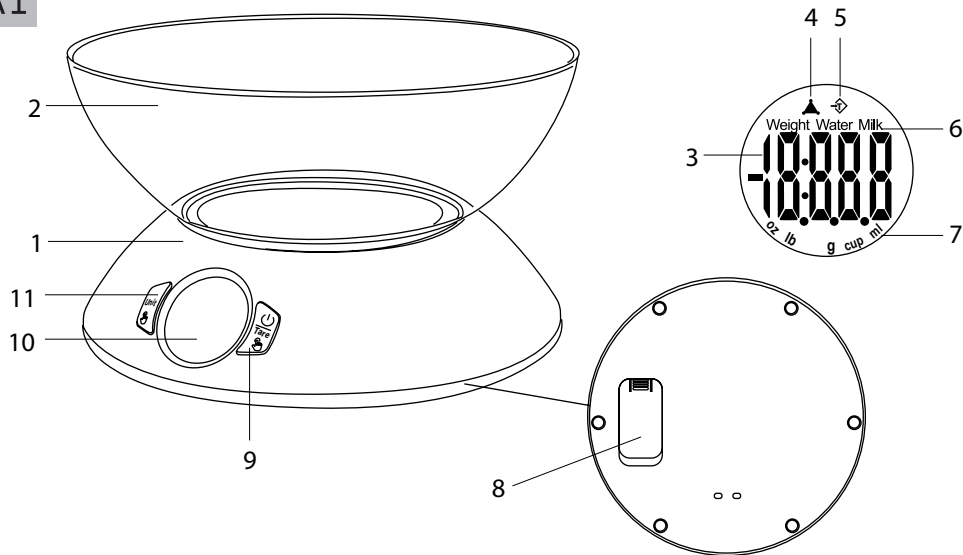

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution.

Red solution – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Кухонные весы Red solution S734 предназначены для взвешивания до 5 килограммов продуктов в бытовых условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redbt.com.ru.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей Red solution в России:
8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства нарушает условия надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Используйте только элемент питания соответствующего типа. Тип элемента можно узнать из технических характеристик или заводской таблички изделия.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной комнате. Существует опасность выхода из строя прибора.
- Строго следуйте инструкциям по очистке.

STOP *ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибор оду и любые жидкости! Это может привести к повреждениям.*

- Прибором не вправе пользоваться люди (в том числе дети) с недостаточными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них достаточного опыта или знаний, кроме случаев, когда они находятся под контролем или проинструктированы об использовании прибора ответственным лицом.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP *ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях*

Технические характеристики

Модель	S734
Источник питания	батарейки AAA, 2 шт.
Номинальное напряжение	3 В
Диапазон измерений	2 г – 5 кг
Шаг измерений	1 г

Единицы измеренияграмм, фунт, унция, миллилитры (молоко, вода), чашки (молоко, вода)

Материал корпуса	пластик
Тип управления	сенсорный
Дисплей	светодиодный
Индикация перегрузки	есть
Функция вычета веса тары	есть
Автоматическое отключение	через 2 мин
Диаметр платформы	12,5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)	21,5х5,2х21,5 см
Вес нетто	440 г

Комплектация

Весы	1 шт.
Измерительная чаша	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

Устройство прибора

1. Основание прибора
2. Измерительная чаша
3. Индикатор значения веса
4. Индикатор стабильного положения
5. Индикатор превышения допустимого веса тары

6. Индикаторы режима работы
7. Индикаторы единиц измерения
8. Батарейный отсек
9. Кнопка включения / вычета веса тары
10. Дисплей
11. Кнопка выбора единицы измерения

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Установите элементы питания (не входят в комплект) в батарейный отсек на дне основания прибора.

 **При установке элементов питания соблюдайте полярность! Руки и прибор должны быть сухими.**

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность. Нажмите кнопку . Вся индикация дис-

плея сначала загорится, а затем будут отображаться нулевое значение веса, индикаторы стабильности , режима работы **Weight** и единицы измерения **g**.

 Если при включении весы стоят неровно, индикатор  погаснет. **Unit**

2. Нажимая на кнопку , выберите один из режимов работы весов и соответствующую единицу измерения:

- weight g (по умолчанию): вес в граммах;
- weight oz lb: вес в фунтах и унциях;
- water ml: вес воды в миллилитрах;
- water cup: вес воды в чашках (1 чашка = 250 мл);
- milk ml: вес молока в миллилитрах;
- milk cup: вес молока в чашках (1 чашка = 250 мл).

3. Установите на платформу весов емкость (тару), в которой собираетесь взвешивать продукт. На дисплее отобразится ее вес.

4. Для вычитания веса тары нажмите кнопку  **Tare**. Значение веса обнулится.

 Вы также можете поставить тару на платформу весов до включения – при включении прибора значение веса автоматически обнулится. Если вес тары превышает 700 г, на дисплее отобразится индикатор .

5. Поместите взвешиваемый продукт в емкость. На дисплее отобразится значение веса продукта (без учета веса тары).

 Интервал измерений составляет 1 г. Прибор предназначен для взвешивания не более 5 кг. При помещении на

платформу более тяжелого груза на дисплее отображается .

6. Весы автоматически отключаются через 2 минуты бездействия. При желании вы можете самостоятельно отключить прибор, нажав и удерживая кнопку .

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Для очистки прибора не пользуйтесь абразивными и спирто-содержащими моющими средствами, металлическими щетками и т. д.

Очищайте платформу весов влажной мягкой тканью, затем протрите насухо.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или промывать под струей воды! ЗАПРЕЩАЕТСЯ очищать прибор в посудомоечной машине.

Хранение и транспортировка

Перед длительным хранением извлекайте элементы питания из прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не включен	Включите прибор нажатием на кнопку 
На дисплее отображается 	На платформу весов установлен груз весом более 5,2 кг	Доступный диапазон измерений весов – 2–5000 г, не перегружайте платформу прибора
На дисплее отображается 	Батарейки почти разряжены	Замените батарейки
Показания не соответствуют истинному значению веса	Выбрана неверная единица измерения	Нажимая кнопку UNIT, выберите нужную единицу измерения
	Не соблюдены обязательные условия взвешивания	Устанавливайте весы на ровную горизонтальную поверхность (на дисплее должен гореть символ )

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор выключается через некоторое время	Сработала система автоматического отключения	Не является неисправностью. Прибор можно включить заново нажатием на кнопку 

i Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность из-

делия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
 - механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
 - несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
 - попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
 - повреждением электрических шнуров;
 - подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
 - неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
 - изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.
- Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щетки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с ан-

типригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь), 2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.), 3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Бұл өнімді қолданбас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші бұйымға қатысты қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа да осыған ұқсас өндірістік емес жағдайларда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа дұрыс пайдаланбау өнімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші жасамайдықтимал салдарларға жауапты болады.
- Тек дұрыс батарея түрін пайдаланыңыз. Элемент түрін техникалық сипаттамалардан немесе өнімнің атауы тақтасынан анықтауға болады.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.

- Құрылғыны жұмсақ бетке қоймаңыз.
- Құрылғыны сыртта немесе үй ішінде пайдалануға тыйым салынады. Жоғары ылғалдылықпен, мысалы, ванна бөлмесінде. Құрылғының істен шығу қаупі бар.
- Тазалау нұсқауларын мұқият орындаңыз.

STOP Құрылғы корпусын суға немесе кез келген сұйықтыққа батырмаңыз! Бұл зақым келтіруі мүмкін.

- Құрылғыны физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (соның ішінде балалар) пайдаланбауы керек, егер оларға жауапты адам құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулар бермесе немесе қадағалаусыз.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүзеге асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс жабдықтың істен шығуына, жарақат алуына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

STOP **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қандай да бір қауа болса, құрылғыны пайдаланбаңыз..

Техникалық сипаттама

Үлгі	S734
Нәр беруші.....	батареялар AAA, 2 дана
Номиналды кернеу.....	3 В
Өлшеу диапазоны.....	2 г – 5 кг
Өлшеу қадамы.....	1 г
Өлшем бірлік.....	грамм, фунт, унция, миллилитр (сүт, су),

шыныаяқтар (сүт, су)	
Тұрғын үй материалы.....	пластик
Басқару түрі сенсорлық	
Дисплей.....	жарық диодты индикатор
Шамадан тыс жүктеме көрсеткіші.....	бар
Тара салмағын алу функциясы.....	бар
Автоматты түрде өшіру.....	2 минутта
Платформаның диаметр	12,5 см
Өлшемдері	21,5х5,2х21,5 см
Таза салмағы	440 г

Жабдық

Таразылар.....	1 дана
Өлшеу шыныаяқ.....	1 дана
Пайдалану нұсқаулығы және кепілдік талоны.....	1 дана

Өндіруші өз өнімдерін жақсарту барысында қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар $\pm 10\%$ қателікке жол береді.

Құрылғы құрылымы

1. Құрылғы базасы
2. Өлшеу шыныаяқ
3. Салмақ мәнінің көрсеткіші
4. Тұрақтылық көрсеткіші
5. Тараның рұқсат етілген салмағынан асып кету көрсеткіші

6. Жұмыс режимінің көрсеткіштері
7. Бірлік көрсеткіштері
8. Батарея бөлімі
9. Тара салмағын қосу/өшіру түймесі
10. Дисплей
11. Бірлікті таңдау түймесі

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.



Өнімдегі ескерту жапсырмаларын, бағытты көрсететін жапсырмаларды (бар болса) және сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстау қажет.

Өнімнің денесін дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз. Батареяларды (жинаққа кірмейді) аспап негізінің төменгі жағындағы батарея бөліміне салыңыз.



Батареяларды орнатқан кезде полярлықты сақтаңыз! Қолдарыңызды және құрылғыңызды құрғақ ұстаңыз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

1. Құрылғыны тегіс, қатты, құрғақ, көлденең бетке қойыңыз. түймешігін басыңыз. Барлық дисплей индикаторлары ал-



дымен жанады, содан кейін нөлдік салмақ мәнін, тұрақтылық көрсеткіштерін көрсетеді  жұмыс режимі **Weight** және өлшем бірліктері **g**.

i Қосылған кезде таразылар бір деңгейде болмаса, индикатор  шығады.

2. Түймені басу  таразылардың жұмыс режимдерінің бірін және сәйкес өлшем бірлігін таңдаңыз:

- weight g (әдепкі): граммдағы салмақ;
- weight oz lb: фунт және унциядағы салмақ;
- water ml: судың миллилитрдегі салмағы;
- water cup: кеседегі судың салмағы (1 кесе = 250 мл);
- milk ml: сүттің миллилитрдегі салмағы;
- milk cup: кеседегі сүттің салмағы (1 кесе = 250 мл).

3. Өнімді өлшейтін контейнерді таразы платформасына қойыңыз. Бейнебетте оның салмағы көрсетіледі.

4. Тара салмағын азайту үшін түймені басыңыз . Салмақ мәні нөлге қайтарылады.

i Сондай-ақ, контейнерді қоспас бұрын таразы платформасына қоюға болады - құрылғыны қосқанда салмақ мәні автоматты түрде нөлге дейін қалпына келтіріледі.

Тара салмағы 700 г асса, дисплей көрсетіледі .

5. Өлшенетін өнімді контейнерге салыңыз. Бейнебетте өнімнің салмағы көрсетіледі (таза салмағын қоспағанда).

i Өлшеу аралығы 1 г. Құрылғы салмағы 5 кг-нан аспайтын-дай етіп жасалған. Платформаға ауыррақ жүк қойған кезде дисплей көрсетіледі .

6. Таразы автоматты түрде өшеді 2 минут әрекетсіздік. Қала-

саңыз, түймені басып тұру арқылы құрылғыны өзіңіз өшіре аласыз  **Tare**.

III. ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құрылғыны тазалау үшін абразивті немесе құрамында спирті бар жуғыш заттарды, металл щеткаларды және т.б. пайдаланбаңыз.

Таразы платформасын дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз, содан кейін құрғатыңыз.

STOP Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағынды сумен шаймаңыз! Құралды ыдыс жуғыш машинада ТАЗАЛАМАҢЫЗ.

Сақтау және тасымалдау

Ұзақ мерзімді сақтау алдында құрылғыдан батареяларды шығарып алыңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшырауға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз

III. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы қосылмаған	ВкТүймені басу арқылы құрылғыны қосыңыз 
Бейнебетте көрсетіледі 	Таразы платформасында салмағы 5,2 кг-нан асатын жүк орнатылған	Таразының қол жетімді өлшеу диапазоны 2–5000 г, құрылғы платформасын шамадан тыс жүктемеңіз
Бейнебетте көрсетіледі 	Батареялар дерлік таусылған	Батареяларды ауыстырыңыз
Көрсеткіштер шынайы салмақ мәніне сәйкес келмейді	Қате бірлік таңдалды	Қажетті өлшем бірлігін таңдау үшін UNIT түймесін басыңыз
	Өлшеудің қажетті шарттары орындалмаған	Таразыны тегіс, көлденең бетке қойыңыз (бейне дисплейде жаңып тұруы керек )

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Құрылғы біраз уақыттан кейін өшеді	Автоматты өшіру жүйесі іске қосылды	Ақаулық емес. Түймені басу арқылы құрылғыны қайта қосуға болады 



Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

IV. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдары-

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redbt.companu сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

**Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы**

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redbt.com.ru. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, пом. 47386.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redbt.com.ru. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.



Изготовитель: Нинбо Путян Информейшн Индастри Ко., ЛТД.

Адрес: №2 Ксингянг роад, Индастри Девелопмент арея, Дитанг таун, Юао сити, Жейянг, Китай.

Импортер в России: ООО «РЭД». Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, помещ. 47386.

©Red solution. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redbt.company
Made in China

S734-RED-UM-1