RED SOLUTION

ЭКСПЕРТ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Руководство по эксплуатации

Кофейная станция Barista CS1530



©RED SOLUTION®. Все права защищены. 2026
Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Изготовитель: Жонгшан Дипперс Электрик Ко., Лтд.
Адрес: № 109 Лийю маунтин, Лонгтанг, Вугуишан таун, Жонгшан Сити, провинция Гуандун, Китай.
Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крекшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

СОДЕРЖАНИЕ

1. БЕЗОПАСНОСТЬ 5
2. УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ КОФЕЙНОЙ СТАНЦИИ 6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 8
3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 9
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9
ПЕРВИЧНАЯ ПРОМЫВКА 9
ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ 10
УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН 10
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ 11
НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОМОЛА 12
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОМОЛ 13
ТЕМПЕРИРОВАНИЕ КОФЕ 14
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ 14
НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАПИТКА 15
ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА 16
ФУНКЦИЯ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 17
СБРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК 17
5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ 18
ЧИСТКА КОРПУСА 18
ЧИСТКА ПОДДОНА ДЛЯ КАПЕЛЬ 18
ЧИСТКА ТРУБКИ-КАПУЧИНАТОРА 19
ЧИСТКА КОФЕМОЛКИ 19
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ 20
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 21
6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 21
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 23
8. ГАРАНТИЯ 23
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 43

RUS Русский язык 5

KAZ Казахский язык 24

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо, что выбрали бытовую технику RED SOLUTION! Мы уверены, что она станет надежным помощником в вашем доме. В этой инструкции вы найдете всю необходимую информацию для безопасного и эффективного использования устройства. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут вопросы.
Желаем вам приятного использования и отличных результатов!

Загляните на наш сайт **redsolution.company.**
Здесь вы сможете найти рецепты для вашей техники, электронное руководство по эксплуатации, информацию о предстоящих новинках, а также получить онлайн-консультацию. Кроме того, у нас вы можете заказать продукцию RED SOLUTION, оригинальные аксессуары и запчасти.

Электронную версию руководства по эксплуатации вы всегда можете найти на нашем сайте на странице соответствующего товара.
Версия, размещенная на сайте, является приоритетной.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России:
8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный)


1. БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, прежде чем использовать прибор.


Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с прибором руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.
Кофейная станция CS1530 предназначена для приготовления кофе. Используйте прибор только по назначению.
• Прибор предназначен для бытового использования в квартирах, загородных домах и других аналогичных условиях. Не используйте его в промышленных или иных целях.
• Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за неправильного использования прибора или несоблюдения требований данного руководства.
• Перед подключением убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках или на заводской наклейке прибора.
• Подключайте прибор к розетке с заземлением. Если используется удлинитель, он должен быть рассчитан на мощность прибора и также иметь заземление.
• Вынимайте вилку сухими руками, беритесь за вилку, а не за шнур.
• Не размещайте шнур питания в дверных проемах, вблизи источников тепла, острых предметов, углов и кромок мебели. Не перекручивайте шнур и не допускайте его сильных перегибов.
• Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания. Для его замены обратитесь к изготовителю, в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.
• После использования, перед очисткой или перемещением прибора выключите его и отключите от электросети.
• Не снимайте резервуар для воды во время работы прибора или выполнения программы очистки.
• Устанавливайте прибор на твердую, ровную и термостойкую поверхность.
• Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву или выходу прибора из строя.
• Не используйте прибор на открытом воздухе. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса может привести к повреждению прибора.
• Перед очисткой дождитесь полного остывания прибора.
• Не погружайте корпус прибора, шнур питания и вилку в воду и не помещайте их под струю воды.
• Не устанавливайте прибор рядом с нагревательными устройствами и другими источниками высокой температуры.
• Во время работы не прикасайтесь к поверхностям прибора, которые могут сильно нагреваться. Для управления используйте только предусмотренные кнопки и ручки.
• Дети, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо без необходимых знаний и опыта могут пользоваться прибором только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора.
• Не разбирайте прибор, не изменяйте его конструкцию и не ремонтируйте самостоятельно. Ремонт должен выполнять специалист авторизованного сервисного центра.
• Используйте только оригинальные аксессуары или аксессуары, одобренные производителем.
• Не используйте неисправный прибор. При обнаружении неисправности прекратите эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях.


2. УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ КОФЕЙНОЙ СТАНЦИИ

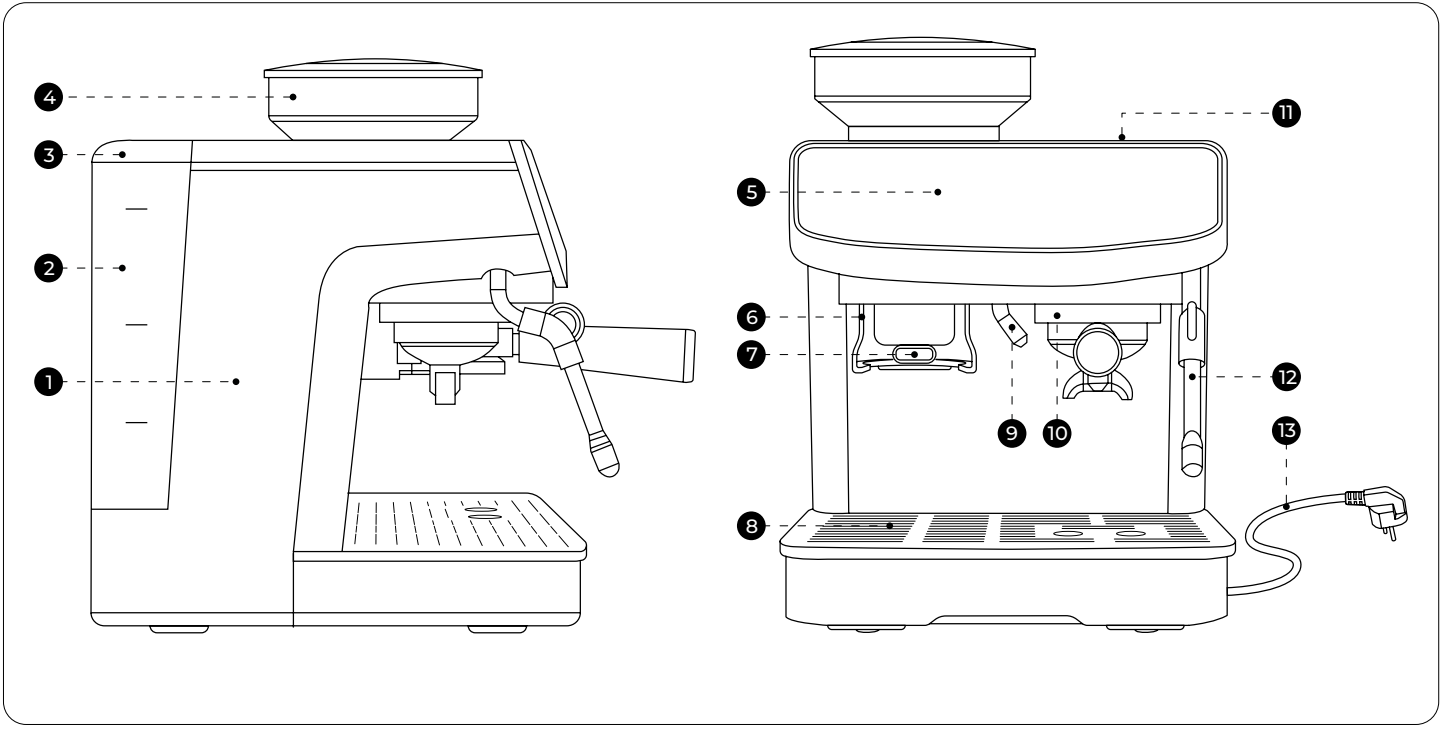

1. Кофейная станция
2. Резервуар для воды
3. Крышка резервуара для воды
4. Контейнер для кофейных зерен
5. Панель управления
6. Держатель кофемолки
7. Кнопка подачи молотого кофе
8. Съемный поддон для капель
9. Трубка подачи горячей воды
10. Заварочный блок
11. Панель для подогрева чашек
12. Трубка-капучинатор
13. Шнур электропитания




Фильтр на одну чашку




Фильтр на две чашки




Питчер 350 мл

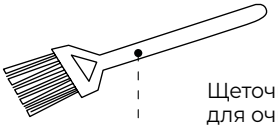


Щеточка
для очистки

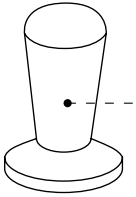


Темпер

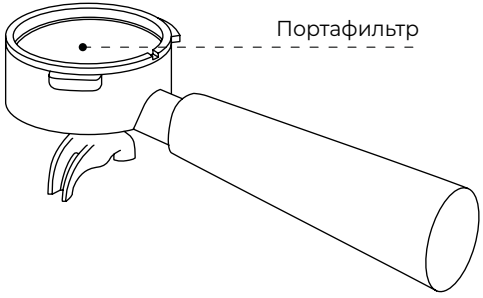

Портафильтр

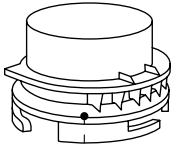


Воронка для подачи молотого
кофе в портафильтр

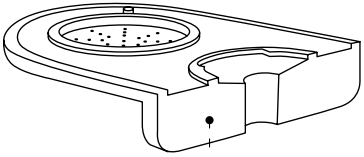

Силиконовый коврик
для темпера и портафильтра

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

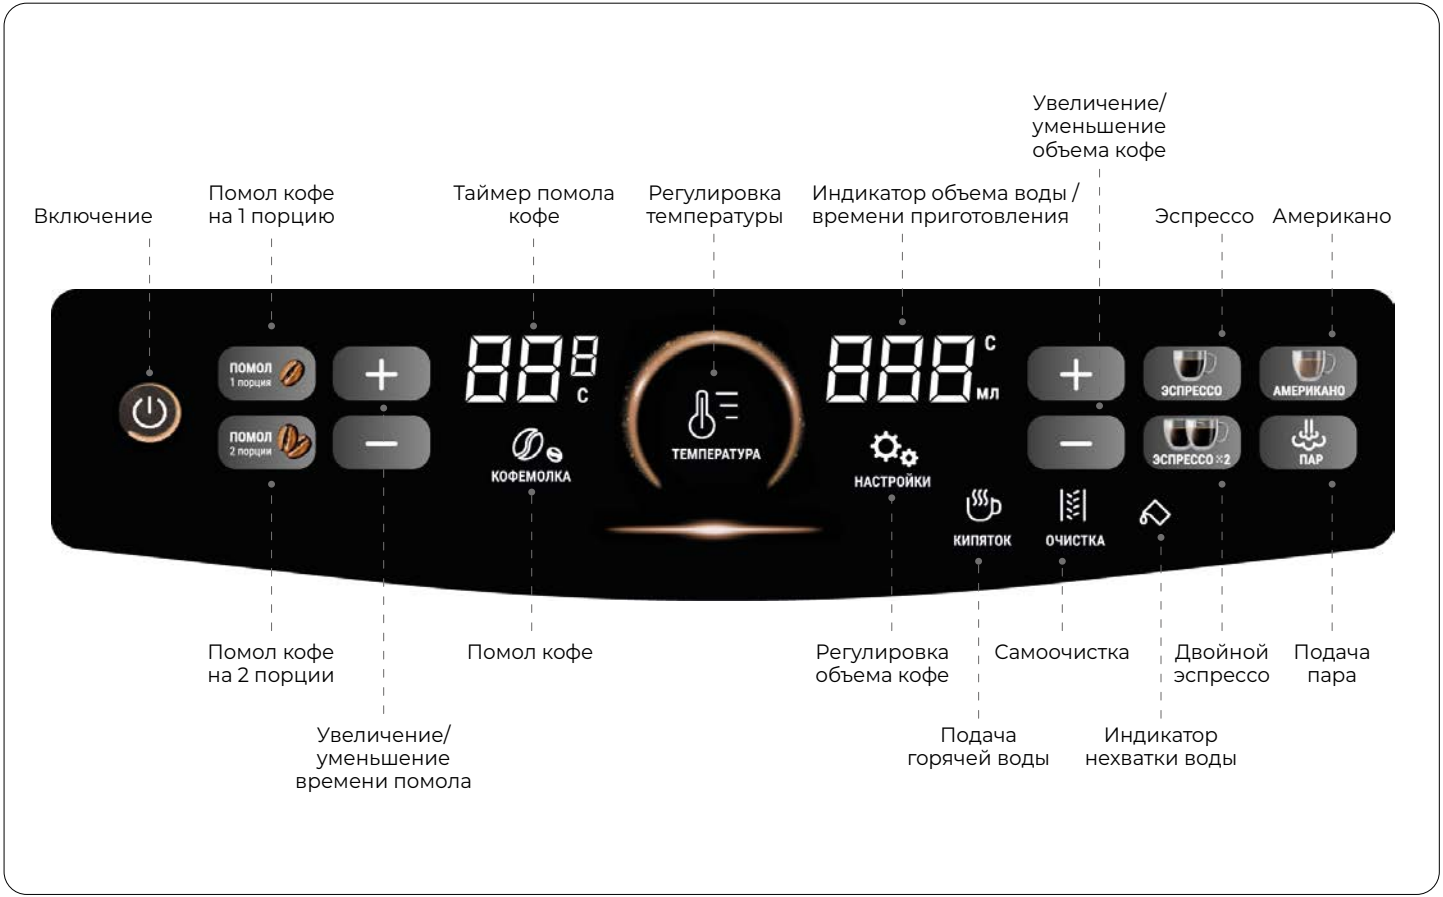

3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Снимите с прибора все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Сохраните на месте предупреждающие наклейки-указатели (при наличии) и наклейку с техническими характеристиками прибора.
• После транспортировки при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
• Установите прибор на ровную, твердую и сухую поверхность.
• Промойте все съемные детали проточной водой. Используйте мягкую губку. Тщательно вытрите и просушите поверхности прибора.
• Выполните подготовку к работе и первичную промывку кофейной станции.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ


ПЕРВИЧНАЯ ПРОМЫВКА




• Перед первым использованием пропустите через систему воду и выполните короткий цикл подачи пара, чтобы промыть внутренние каналы прибора.
• Наполните резервуар для воды не выше отметки «МАКС».
• Направьте трубку-капучинатор на лоток для капель или подставьте под трубку чашку.
• Нажмите кнопку «ПАР».
• На дисплее будет вестись отсчет времени в секундах.
• Чтобы прекратить подачу пара, снова нажмите кнопку «ПАР».
• Запустите 1–2 цикла подачи воды без кофе

⚠ Берегите от горячего пара руки и другие части тела во избежание ожогов.

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

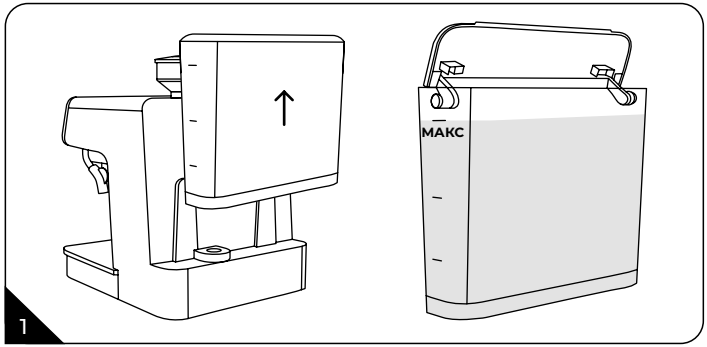


• Извлеките резервуар для воды, потянув его вверх, и наполните водой до максимальной отметки.
Объем резервуара — 2,2 л. Не переполняйте резервуар.

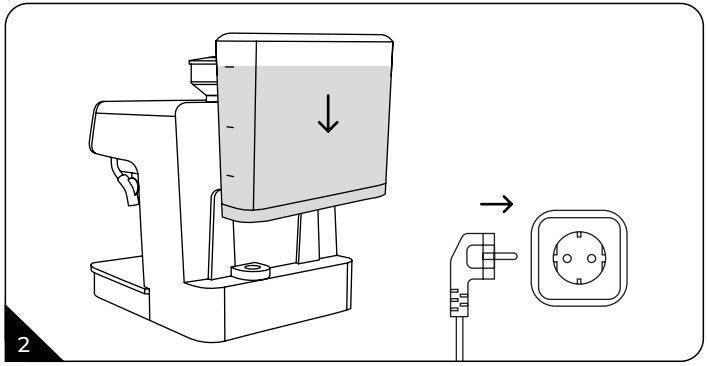

• Установите резервуар в кофейную станцию.
• Подключите кофейную станцию к источнику питания.

УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН

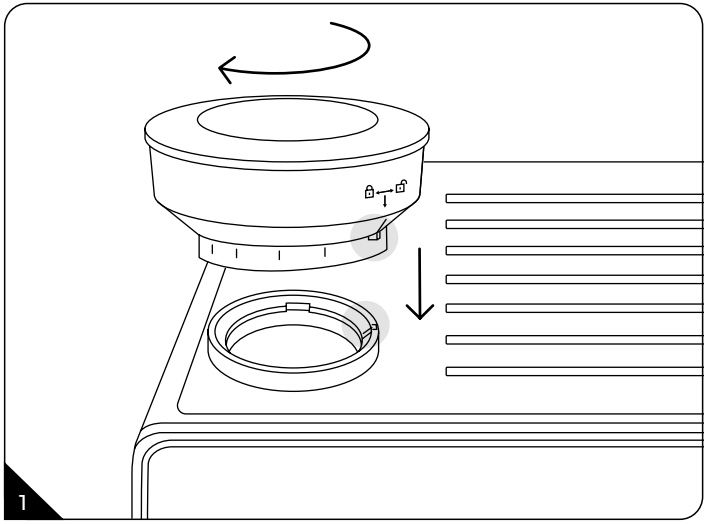


• Совместите стрелку на контейнере с установочной меткой на блоке кофемолки.
• Вставьте контейнер в разъем до упора.
• Поверните контейнер против часовой стрелки до характерного щелчка, чтобы зафиксировать его.
• Наполните контейнер обжаренными кофейными зернами.
Вместимость контейнера около 250 г.

Не переполняйте контейнер: это может нарушить работу кофемолки.


Не используйте кофемолку для измельчения сахара, необжаренных кофейных зерен и других продуктов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ


Чтобы кофе дольше сохранял температуру, предварительно прогрейте чашку

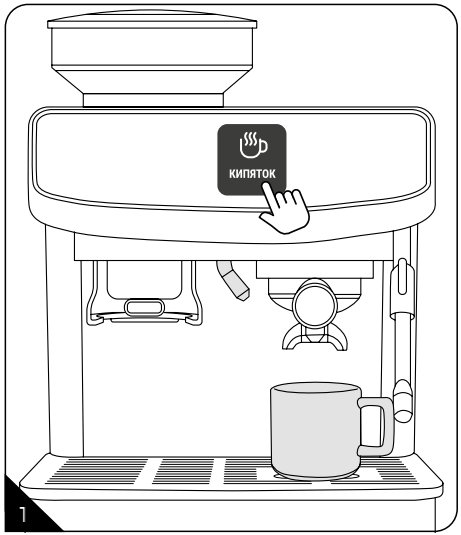

• Поставьте чашку под трубку подачи горячей воды.
• Нажмите кнопку «КИПЯТОК».

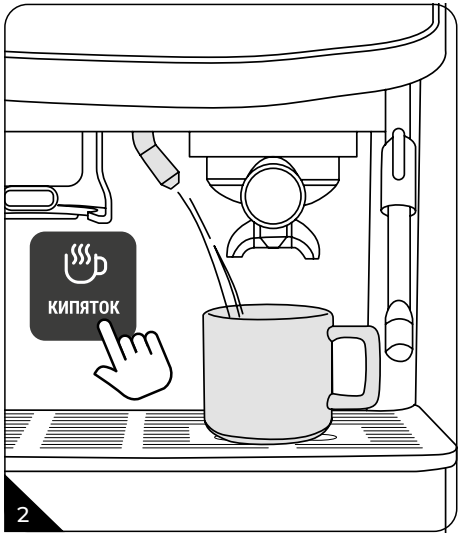


• Когда чашка наполнится, повторно нажмите кнопку «КИПЯТОК», чтобы остановить подачу воды.

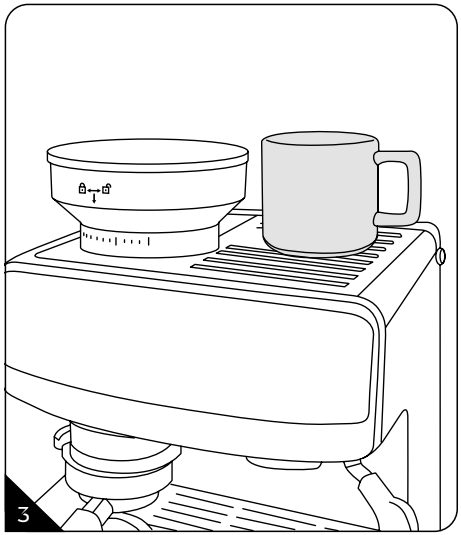

• Через 30 секунд слейте воду и поставьте чашку на панель для подогрева.

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОМОЛА

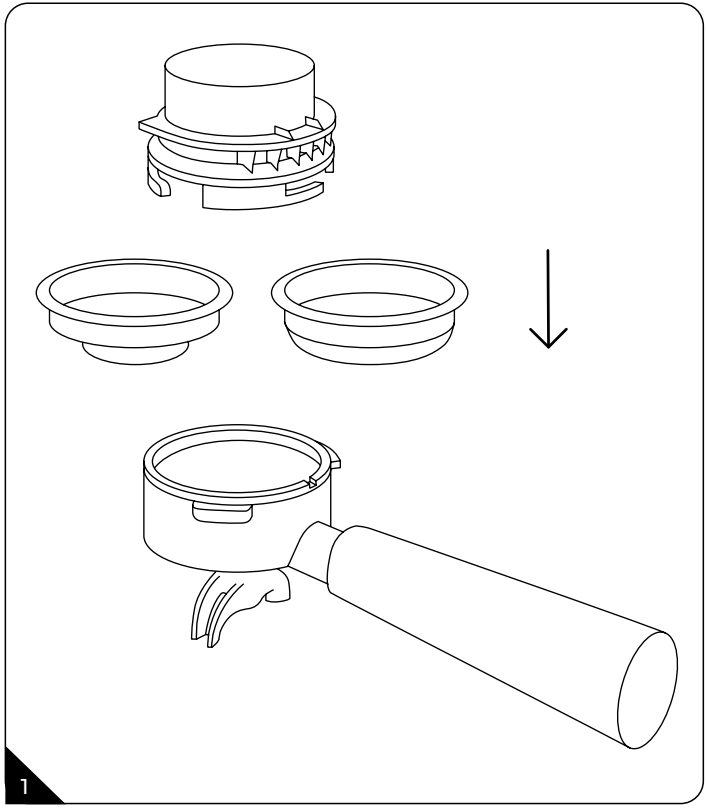

1

• Выберите фильтр для одной или двух порций и установите его в портафильтр.
• Установите на портафильтр воронку для подачи молотого кофе. Она предотвращает просыпание молотого кофе.

По умолчанию установлено следующее время помола:

1 порция — 8 сек. = 18 г. (при среднем помоле);

2 порции — 12 сек. = 28 г. (при среднем помоле).

Чтобы изменить время помола:
• Выберите размер порции помола.
• Нажимайте кнопки «+» или «–» в левой части дисплея, пока не установите нужное значение. Удерживайте эту кнопку, чтобы значение менялось непрерывно.

Диапазоны настройки:

1 порция — 3–20 сек.

2 порции — 8–30 сек.


Установленное время сохраняется и используется при следующем помоле.

Ориентировочная масса кофе, перемолотого за 10 секунд

Грубый помол	Средний помол	Тонкий помол
28 г	**22 г**	**12 г**


Фактическая производительность зависит от сорта и степени обжарки зерен.

Для двойного эспрессо обычно используют 22 г молотого кофе.

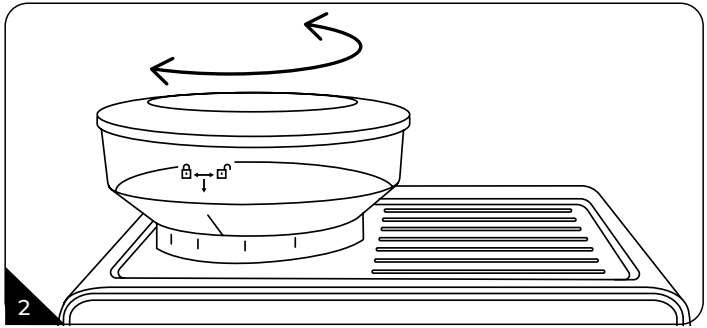


• Выберите степень помола, поворачивая контейнер для зерен вправо/влево. Чем выше значение на шкале, тем крупнее помол.

Не поворачивайте регулятор за отметку 27: это может привести к блокировке механизма.
Для восстановления работы потребуется переустановить блок кофемолки.

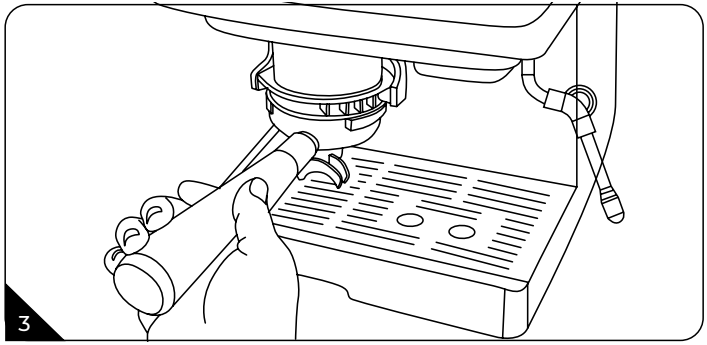

• Поместите портафильтр в держатель кофемолки.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОМОЛ

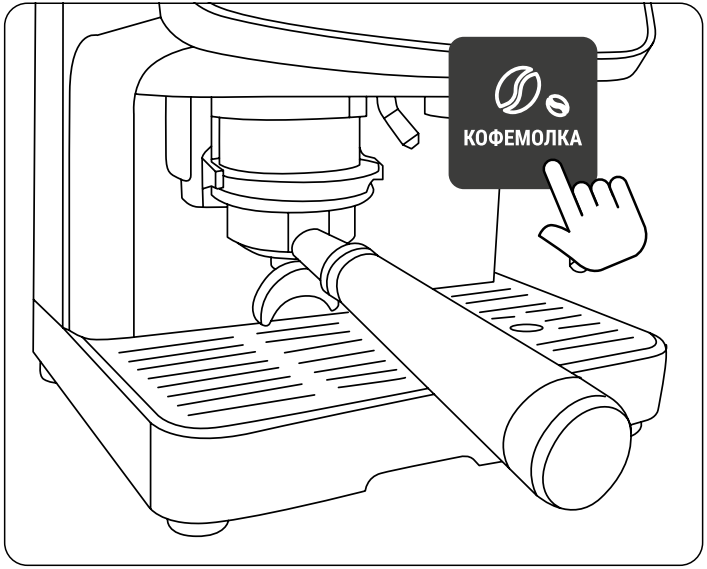


• Выберите помол одной или двух порций.
• Установите портафильтр в держатель кофемолки. Помол начнется автоматически и прекратится по истечении заданного времени.
• Чтобы остановить помол досрочно, нажмите кнопку «Кофемолка».


РУЧНОЙ ПОМОЛ

• Установите портафильтр в держатель кофемолки.
• Нажмите кнопку «Кофемолка», чтобы начать помол.
• Когда в фильтре будет необходимое количество кофе, повторно нажмите кнопку «Кофемолка».

ТЕМПЕРИРОВАНИЕ КОФЕ

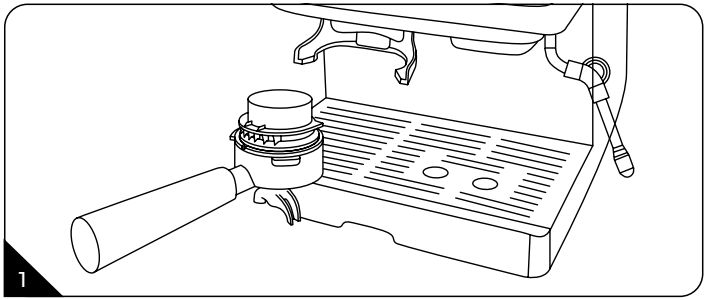


• После завершения помола извлеките портафильтр из держателя и снимите воронку.

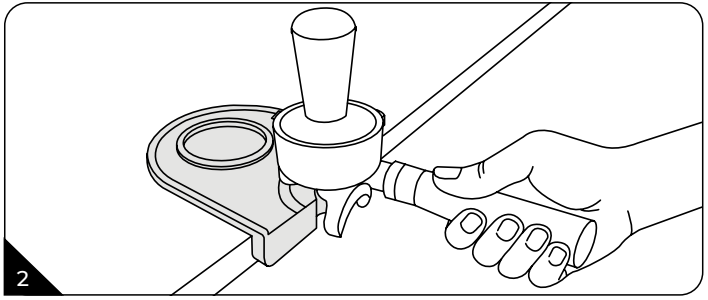

• Поставьте портафильтр на силиконовый коврик и равномерно утрамбуйте кофе темпером.
• Удалите остатки кофе с края фильтра.

Количество кофе считается оптимальным, если после темперирования верхний край темпера находится на одном уровне с краем фильтра.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

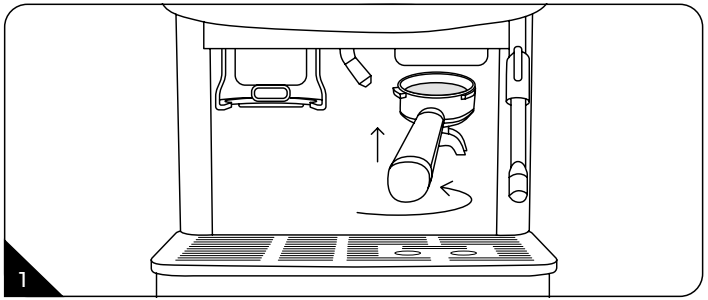

• Установите портафильтр в заварочный блок, затем поверните его вправо до упора.
• Поставьте предварительно прогретую чашку под заварочный блок.



• Выберите напиток

Эспрессо	Двойной эспрессо	Американо
30 мл	**60 мл**	**200 мл**



В настройках можно изменить объем порции.
• Нажимайте кнопку «+» или «–» в правой части дисплея, чтобы изменить значение на индикаторе объема.
• Удерживайте эту кнопку, чтобы значение менялось непрерывно.


Диапазоны настройки:

Эспрессо	Двойной эспрессо	Американо
25-60 мл	**50-200 мл**	**150-250 мл**


• Чтобы начать приготовление, нажмите значок выбранного напитка на дисплее
• Кофейная станция завершит приготовление кофе автоматически.
• Остановить приготовление кофе можно повторным нажатием этой же кнопки.

Установленный объем сохраняется и используется при следующем приготовлении выбранного напитка.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАПИТКА

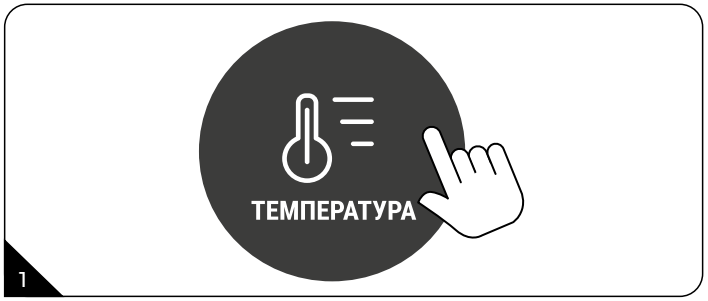


• Чтобы изменить температуру приготовления, нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА».
• Доступны 3 уровня температуры приготовления: низкий, средний и высокий.

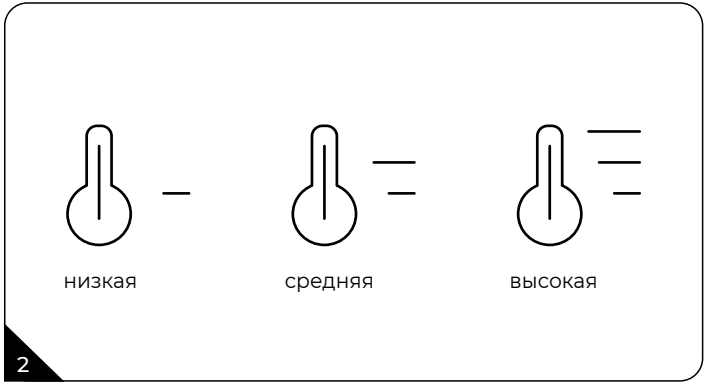


• При повторном нажатии на дисплее будет меняться температура.

ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА


Для получения молочной пены рекомендуется использовать холодное молоко и охлажденный питчер.

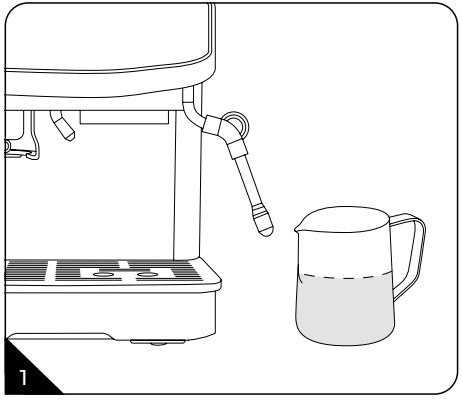

• Налейте холодное молоко в питчер примерно до 1/2 его объема. Не наполняйте питчер полностью: при вспенивании объем молока увеличивается.
• Разверните трубку-капучинатор вправо, за пределы поддона для капель.

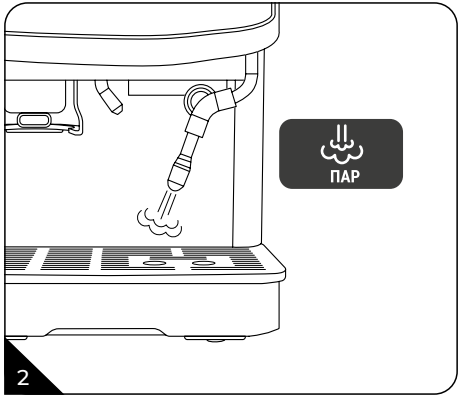

• Перед вспениванием кратковременно включите подачу пара, чтобы удалить из трубки остатки воды. Направьте трубку в поддон для капель и нажмите кнопку «ПАР». Через несколько секунд повторно нажмите кнопку «ПАР», чтобы остановить подачу пара.

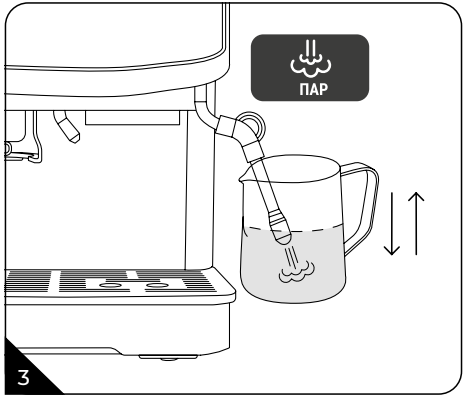

• Погрузите наконечник трубки-капучинатора в молоко так, чтобы он находился немного ниже поверхности молока.
• Нажмите кнопку «ПАР». На панели управления начнется отсчет времени работы.
• Во время вспенивания плавно перемещайте питчер вверх и вниз, поддерживая наконечник трубки чуть ниже поверхности молока.
• Когда молоко достигнет необходимой температуры и образуется желаемое количество пены, повторно нажмите кнопку «ПАР», чтобы прекратить подачу пара.
• Только после полной остановки подачи пара уберите питчер.


Осторожно! Во время работы трубка-капучинатор и выходящий из нее пар сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим металлическим частям.

Не перегревайте молоко — это ухудшает вкус и качество пены.

Очищайте трубку-капучинатор после каждого использования.

ФУНКЦИЯ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Функцию подачи горячей воды можно использовать для приготовления американо, заваривания чая и предварительного прогрева чашек.

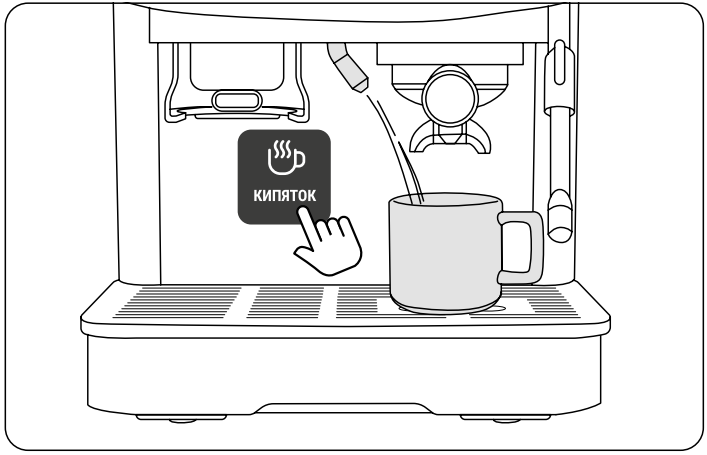

• Установите чашку под трубкой подачи горячей воды.
• Нажмите кнопку «КИПЯТОК». Начнется подача горячей воды, а на панели управления — отсчет времени.
• Чтобы остановить подачу горячей воды, повторно нажмите кнопку «КИПЯТОК».

Один цикл подачи горячей воды длится около **40 секунд.**

Максимальный объем воды за один цикл — **200 мл.**

Осторожно! Горячая вода и трубка подачи могут стать причиной ожога. Не подносите руки к выходному отверстию во время работы прибора.

СБРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК

Чтобы восстановить заводские настройки кофемашины:




• Нажмите и удерживайте кнопку «НАСТРОЙКИ» в течение 3 секунд.
• Раздастся звуковой сигнал.
• Индикаторы «ЭСПРЕССО», «ЭСПРЕССО×2» и «АМЕРИКАНО» начнут мигать.
• После завершения сброса кофейная станция вернется к настройкам по умолчанию.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ


Регулярная очистка помогает поддерживать стабильную работу кофемашины и качество приготовленных напитков.
Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

ЧИСТКА ПОДДОНА ДЛЯ КАПЕЛЬ

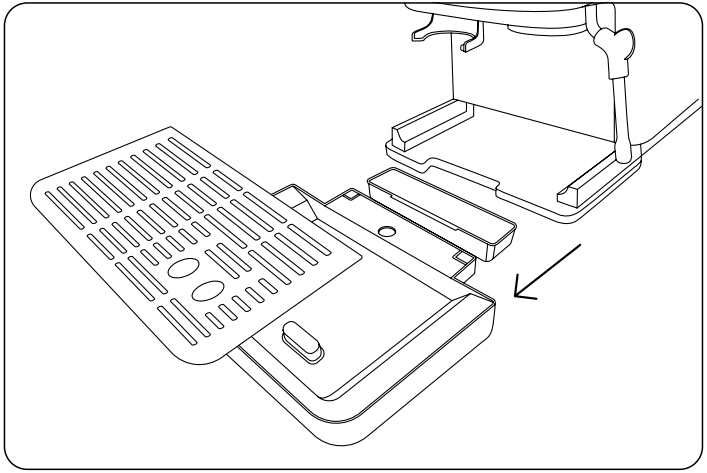

• Слейте воду из съемного поддона, когда красный поплавковый индикатор поднимется до уровня решетки.
• Также очищайте поддон и решетку по мере загрязнения.

ЧИСТКА ПОРТАФИЛЬТРА И ФИЛЬТРОВ

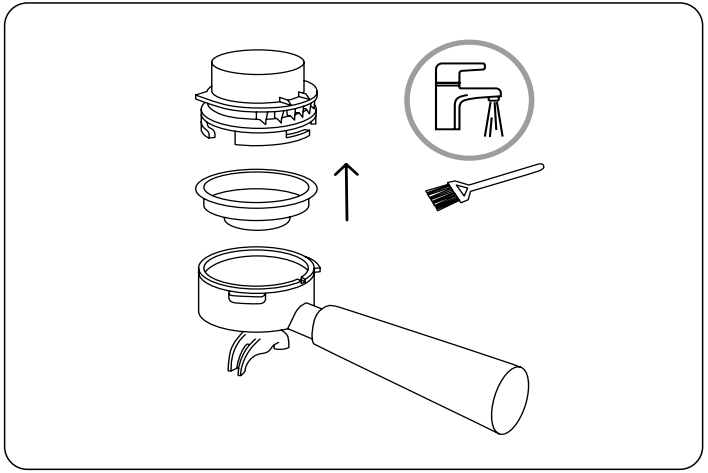

• После использования снимите портафильтр, удалите остатки кофе и очистите портафильтр и установленный фильтр.

ЧИСТКА КОРПУСА

• Протирайте корпус прибора мягкой влажной салфеткой. После очистки вытрите поверхность насухо.

Не используйте абразивные чистящие средства и жесткие губки.


ЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

• Регулярно промывайте резервуар чистой водой. Очищайте его по мере появления загрязнений или налета.

Не рекомендуется мыть детали кофейной станции в посудомоечной машине.

ЧИСТКА ТРУБКИ-КАПУЧИНАТОРА


Очищайте трубку-капучинатор сразу после каждого использования, пока остатки молока не засохли.

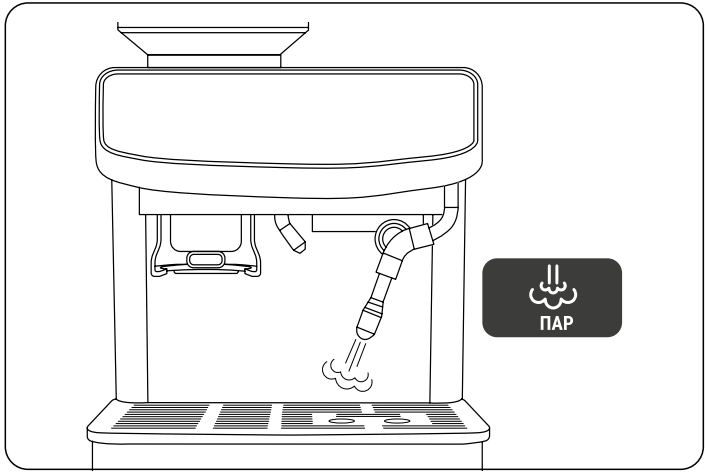

• После завершения вспенивания протрите внешнюю поверхность трубки мягкой влажной салфеткой.
• Направьте трубку-капучинатор в съемный поддон для капель.
• Нажмите кнопку «ПАР» и пропускайте пар через трубку примерно 10 секунд.
• Повторно нажмите кнопку «ПАР», чтобы остановить подачу пара.

ЧИСТКА КОФЕМОЛКИ

• Убедитесь, что в контейнере не осталось кофейных зерен.
• Запустите кофемолку и дождитесь, пока остатки молотого кофе перестанут поступать из выходного отверстия.

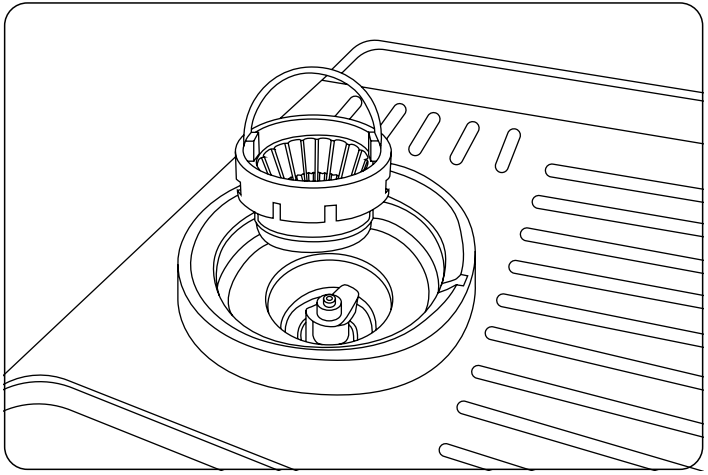



• Снимите контейнер для кофейных зерен.
• Извлеките съемный жернов, поворачивая его против часовой стрелки.
• С помощью щеточки удалите остатки кофе с жерновов и доступных внутренних поверхностей кофемолки.
• Установите съемный жернов и контейнер для кофейных зерен на место согласно инструкции.

Не промывайте жернова водой и не допускайте попадания влаги внутрь кофемолки.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Проводите очистку кофемашины от накипи не реже одного раза в 2–3 месяца.

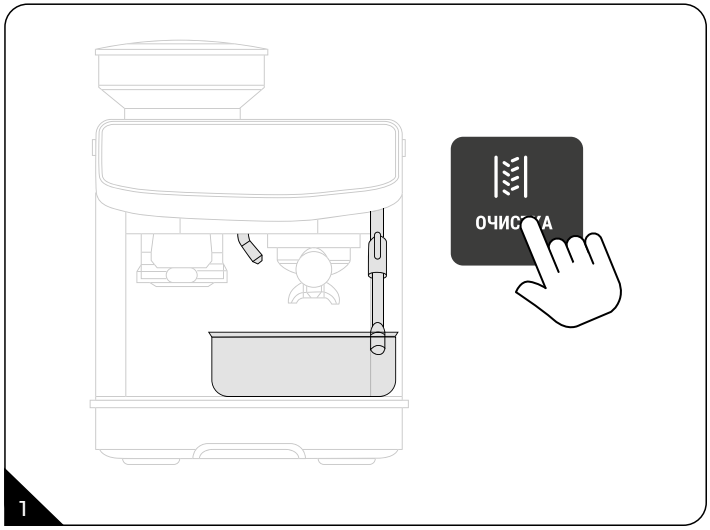

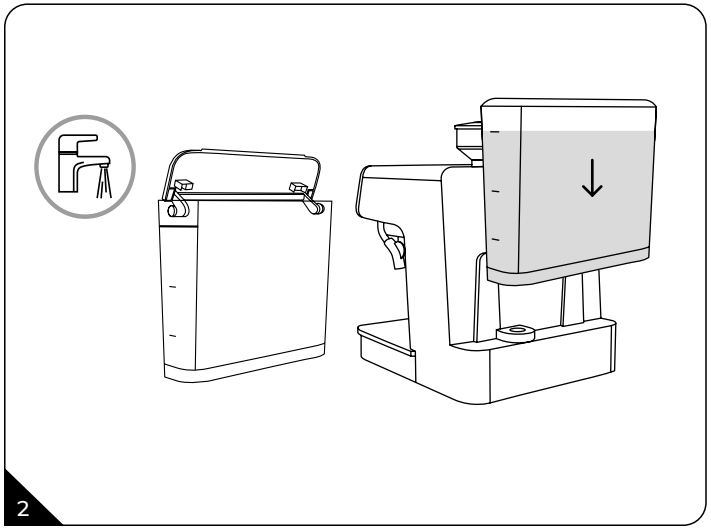

• Добавьте в резервуар для воды средство для удаления накипи, соблюдая пропорции смешивания, указанные производителем.
• Установите контейнер подходящего объема под заварочный блок, трубку подачи горячей воды и трубку капучинатора.
• Нажмите и удерживайте кнопку «ОЧИСТКА» в течение 3 секунд. Кофейная станция начнет последовательно подавать раствор через заварочный блок, трубку подачи горячей воды и трубку капучинатора. Во время очистки на дисплее отображается значок температуры.
• Чтобы завершить процесс, повторно нажмите кнопку «ОЧИСТКА».

• После завершения очистки слейте оставшийся раствор и тщательно промойте резервуар для воды. Наполните его чистой водой и выполните один или несколько полных циклов промывки, пока остатки и запах чистящего средства не исчезнут полностью.

Используйте специальные средства для удаления накипи, выпускаемые для кофемашин.

Хранение и транспортировка

• Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65 %.

• Не допускайте ударов, падений и других механических воздействий во время хранения и транспортировки.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Кофе не поступает из заварочного блока или поступает слишком медленно	В резервуаре нет воды или ее недостаточно.	Наполните резервуар для воды до необходимой отметки.
	Слишком тонкий помол кофе.	Отрегулируйте степень помола
	Молотый кофе утрамбован слишком плотно.	Утрамбуйте кофе с меньшим усилием при помощи темпера.
	Портафильтр засорен.	Очистите портафильтр.
	Избыточное образование известковых отложений	Выполните процедуру очистки кофемашины от накипи.
Кофемолка не включается	Установлена степень помола выше максимально допустимого значения или кофемолка заблокирована.	Снимите блок кофемолки, повернув его против часовой стрелки. Затем установите блок на место так, чтобы выбранная степень помола находилась в допустимом диапазоне.
При попытке приготовить напиток раздаются 2 коротких звуковых сигнала, а на дисплее мигает индикатор или отображается код E10	Резервуар для воды пуст или установлен неправильно.	Наполните резервуар для воды до необходимой отметки и правильно установите его в кофейную станцию.
На дисплее отображается код E1	Контейнер для кофейных зерен установлен неправильно.	Снимите контейнер. При необходимости удалите кофейные зерна, затем установите и заблокируйте контейнер.
В контейнере кофемолки есть кофейные зерна, но они не поступают на жернова	Контейнер слишком плотно заполнен зернами, что привело к засорению кофемолки.	Вместимость контейнера кофемолки — около 250 г. Удалите часть кофейных зерен и перемешайте оставшиеся
Прибор не запускается; на дисплее отображается код E2, E5 или E8	Перегрев прибора.	Выключите кофейную станцию, отключите ее от электросети и дайте остыть в течение 10–20 минут. Не рекомендуется использовать прибор непрерывно в течение длительного времени.

Кофе переливается через край портафильтра	Портафильтр неправильно установлен в заварочный блок.	Установите портафильтр в заварочный блок и поверните вправо до фиксации.
	На ободке фильтра остались излишки молотого кофе	Удалите излишки молотого кофе с ободка фильтра.
	Установленный фильтр не соответствует объему приготавливаемого кофе.	Для приготовления 1 чашки используйте фильтр меньшего размера, для приготовления 2 чашек — большего.
	Молотый кофе утрамбован слишком плотно.	Утрамбуйте кофе с меньшим усилием при помощи темпера.
После запуска прибора слышен стук или шипение	Работает клапан регулировки давления.	Это нормальная работа прибора и не является неисправностью.
Под прибором скапливается вода	Резервуар для воды установлен неправильно и протекает.	Установите резервуар для воды правильно.
	Съемный поддон для капель переполнен.	Слейте воду из съемного поддона для капель.
Кофе выливается слишком быстро, эспрессо получается с недостаточно плотной пеной	Слишком крупный помол кофе.	Отрегулируйте степень помола
	Недостаточное количество молотого кофе в фильтре.	Увеличьте количество молотого кофе в пределах вместимости установленного фильтра
	Молотый кофе недостаточно утрамбован.	Тщательно утрамбуйте молотый кофе при помощи темпера.
Пар не подается	В резервуаре нет воды или ее недостаточно.	Наполните резервуар для воды до необходимой отметки.
	Трубка-капучинатор засорена.	Очистите трубку-капучинатор.
Молоко не вспенивается	Трубка-капучинатор засорена	Дождитесь остывания прибора и выполните очистку трубки-капучинатора, как описано в разделе 5.
Прибор не включается	Шнур электропитания не подключен к электросети.	Подключите шнур электропитания прибора к электросети.
	В розетке отсутствует напряжение.	Подключите прибор к исправной розетке.
Во время работы появился неприятный запах	Прибор новый; запах исходит от защитного покрытия.	Запах исчезнет после нескольких циклов использования.

Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CS1530
Мощность	1450 Вт
Напряжение	220–240 В~, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Материал корпуса	металл, пластик
Тип управления	сенсорный
Дисплей	светодиодный
Тип кофе	зерновой, молотый
Встроенная кофемолка	есть
Уровней помола	27
Давление	20 бар
Итальянская помпа	есть
Паровой капучинатор	есть
Тип нагревателя	термоблок
Количество одновременно приготовляемых чашек	2
Программирование количества воды для кофе	есть
Автоотключение	есть
Регулировка степени помола	есть
Подача горячей воды	есть
Объем контейнера для зерен	250 г
Объем резервуара для воды	2,2 л
Защита от перегрева	есть
Функция самоочистки	есть
Длина шнура электропитания	0,82 м
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	294 × 395 × 335 мм
Вес нетто	9,3 кг

Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право изменять ее конструкцию, комплектацию и технические характеристики без уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания RED SOLUTION несет гарантийные обязательства в течение 3 лет с даты продажи или изготовления (если дату продажи определить невозможно) данного изделия. Гарантия действительна при соблюдении правил эксплуатации, отсутствии ремонтов и повреждений, а также при сохранении полной комплектности изделия.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:

• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением руководства;
• механическими, тепловыми и другими повреждениями из-за неправильного использования;
• попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
• повреждением шнура питания;
• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
• неквалифицированным ремонтом и изменением конструкции;
• изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.
• использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
• обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Гарантия не распространяется на элементы и детали, подверженные естественному износу.
Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.


1. ҚАУІПСІЗДІК

Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.


Ондағы қауіпсіздік шаралары туындауы мүмкін барлық жағдайды қамтымайды. Кофе станциясын қолданғанда сақтық пен ұқыптылық танытыңыз.
CS1530 кофе станциясы кофе дайындауға арналған. Оны тек мақсатына сай және тұрмыстық жағдайда — пәтерлерде, саяжай үйлерінде және осыған ұқсас орындарда пайдаланыңыз. Құрылғыны өндірістік немесе басқа мақсатта пайдаланбаңыз.
Өндіруші құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан немесе осы нұсқаулық талаптарын сақтамаудан туындаған зақым үшін жауап бермейді.
Қосар алдында электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға немесе зауыттық жапсырмадағы мәнге сәйкес келетінін тексеріңіз.
Құрылғыны жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз. Ұзартқыш пайдалансаңыз, оның қуаты жеткілікті әрі жерге тұйықталған болуы қажет.
Ашаны розеткадан тек құрғақ қолмен, сымнан емес, аша корпусынан ұстап суырыңыз.
Қуат сымын есік ойықтарынан, жылу көздерінің, үшкір заттардың, жиһаз бұрыштары мен қырларының жанынан өткізбеңіз. Сымды бұрамаңыз және қатты майыстырмаңыз.
Қуат сымы зақымданған құрылғыны пайдаланбаңыз. Оны ауыстыру үшін өндірушіге, сервистік орталыққа немесе білікті маманға жүгініңіз.
Пайдаланғаннан кейін, тазалар немесе жылжытар алдында құрылғыны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
Жұмыс кезінде немесе тазалау бағдарламасы орындалып жатқанда су резервуарын шешпеңіз.
Құрылғыны қатты, тегіс әрі ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны жаппаңыз: ол қызып кетуі немесе істен шығуы мүмкін.
Құрылғыны далада пайдаланбаңыз. Корпусқа ылғал не бөгде заттардың түсуі оны зақымдауы мүмкін.
Тазалау алдында құрылғы толық суығанша күтіңіз.
Корпусты, қуат сымын немесе ашаны суға батырмаңыз және ағын судың астына ұстамаңыз.
Кофе станциясын жылытқыш құрылғылар мен басқа жоғары температура көздерінің жанына қоймаңыз.
Жұмыс кезінде қатты қызуы мүмкін беттерге тимеңіз. Басқару үшін арнайы түймелер мен тұтқаларды ғана пайдаланыңыз.
Балалар, сондай-ақ дене, сезім немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі не тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар құрылғыны тек қадағалаумен немесе қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алғаннан кейін қолдана алады.
Құрылғыны бөлшектемеңіз, құрылымын өзгертпеңіз және өзіңіз жөндемеңіз. Жөндеуді уәкілетті сервис орталығының маманы жүргізуі тиіс.
Тек түпнұсқа немесе өндіруші мақұлдаған керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
Ақаулы құрылғыны қолданбаңыз. Ақау байқалса, пайдалануды тоқтатып, уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақауы бар құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.


2. КОФЕ СТАНЦИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

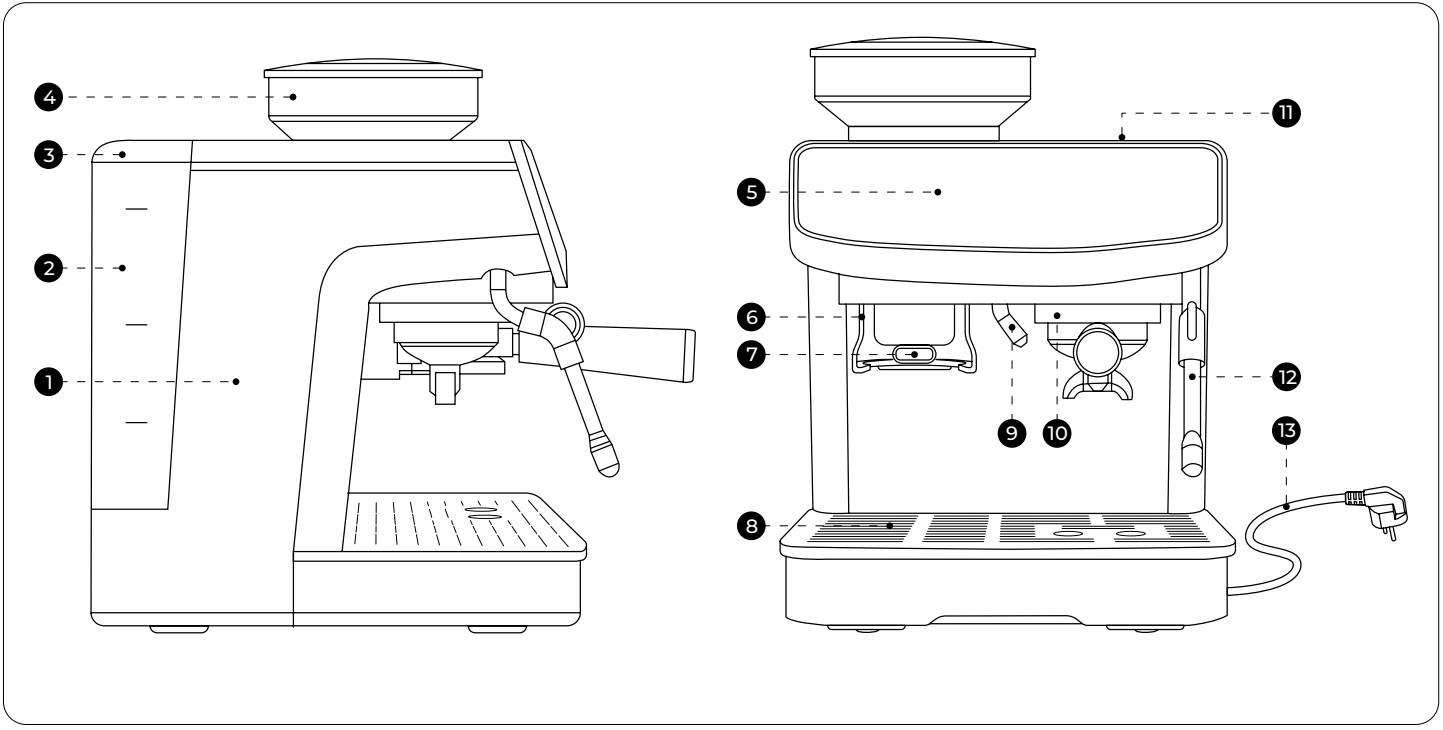


1. Кофе станциясы
2. Су резервуары
3. Су резервуарының қақпағы
4. Кофе дәндеріне арналған контейнер
5. Басқару панелі
6. Кофе тартқыштың ұстағышы
7. Ұнтақталған кофе беру түймесі
8. Алмалы-салмалы тамшы науасы
9. Ыстық су беру түтігі
10. Демдеу блогы
11. Шыныаяқ жылыту панелі
12. Капучинатор түтігі
13. Қуат сымы



Бір шыныаяққа
арналған сүзгі




Екі шыныаяққа
арналған сүзгі

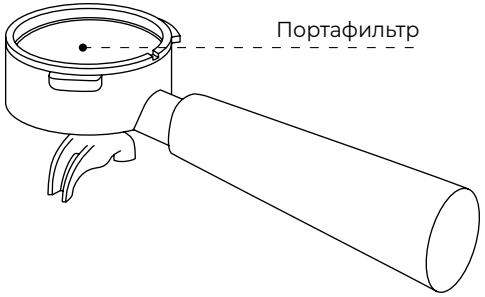


Портафильтр




Питчер 350 мл

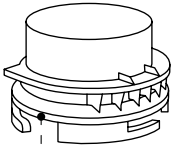


Ұнтақталған кофені
портафильтрге бағыттайтын құйғыш

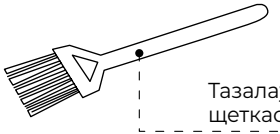

Тазалау
щеткасы

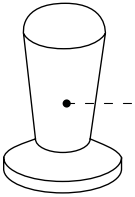

Темпер

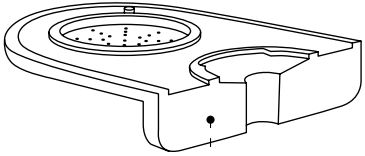

Темпер мен портафильтрге
арналған силикон төсеніш

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



3. ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

• Қаптама материалдары мен жарнамалық жапсырмалардың барлығын алып тастаңыз. Ескерту жапсырмалары (бар болса) мен техникалық сипаттамалар жапсырмасын орнында қалдырыңыз.

• Суық жерде тасымалдағаннан кейін құрылғыны қосар алдында бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.

• Кофе станциясын тегіс, қатты әрі құрғақ бетке қойыңыз.

• Алынбалы бөлшектерді ағын сумен және жұмсақ губкамен жуыңыз. Беттерін мұқият сүртіп, толық құрғатыңыз.

• Құрылғыны жұмысқа дайындап, бастапқы шаюды орындаңыз.

4. ПАЙДАЛАНУ


БАСТАПҚЫ ШАЮ




• Алғаш пайдаланар алдында құрылғының ішкі арналары шаю үшін жүйеден су өткізіп, қысқа бу беру циклін орындаңыз.
• Су резервуарын «МАКС» белгісінен асырмай толтырыңыз.
• Капучинатор түтігін тамшы науасына бағыттаңыз немесе астына шыныаяқ қойыңыз.
• «ПАР» түймесін басыңыз. Дисплейде уақыт секундпен есептеледі.
• Бу беруді тоқтату үшін «ПАР» түймесін қайта басыңыз.
• Кофе салмай, су берудің 1–2 циклін жүргізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Күйіп қалмау үшін қолыңызды және денеңіздің басқа бөліктерін ыстық будан аулақ ұстаңыз.

СУ РЕЗЕРВУАРЫН ТОЛТЫРУ

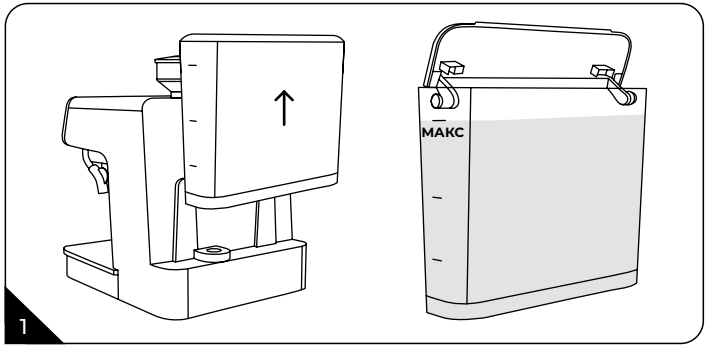


• Су ыдысын жоғары тартып, оны алып тастаңыз және оны максималды деңгейге дейін сумен толтырыңыз.
Бактың сыйымдылығы 2,2 литр. Шамадан тыс толтырмаңыз.

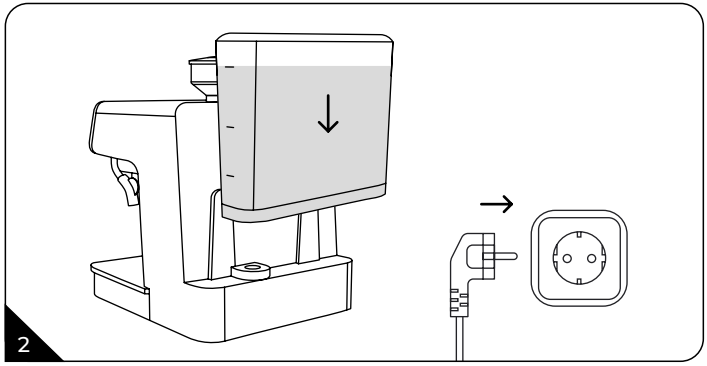

• Резервуарды кофе станциясына салыңыз.
• Кофе станциясын қуат көзіне қосыңыз.

КОФЕ ДӘНДЕРІ КОНТЕЙНЕРІН ОРНАТУ

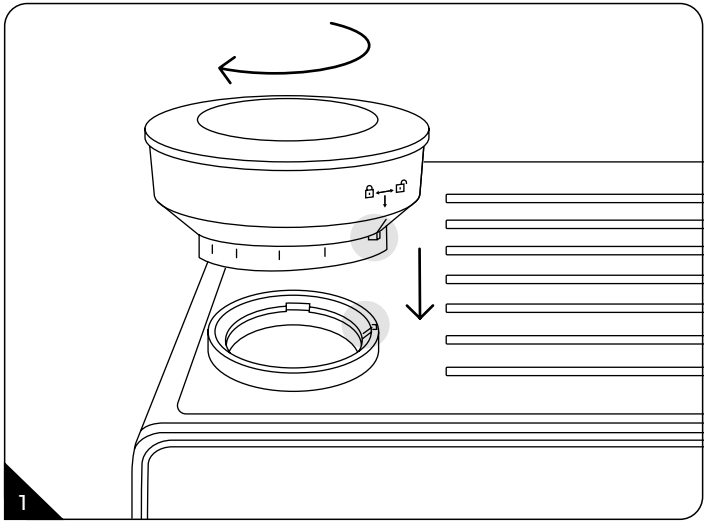


• Контейнердегі көрсеткіні ұнтақтағыштағы туралау белгісімен туралаңыз.
• Контейнерді тоқтағанша ұяға салыңыз.
• Контейнерді орнына түскенше сағат тіліне қарсы бұраңыз.
• Контейнерді қуырылған кофе дәндерімен толтырыңыз.
• Контейнерде шамамен 250 г сияды.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Контейнерді шамадан тыс толтырмаңыз. Кофе тартқышта қантты, қуырылмаған кофе дәндерін және басқа өнімдерді ұнтақтамаңыз.

АЛДЫН АЛА ЖЫЛЫТУ


Кофенің жылуын ұзақ сақтау үшін шыныаяқты алдын ала жылытып алыңыз.

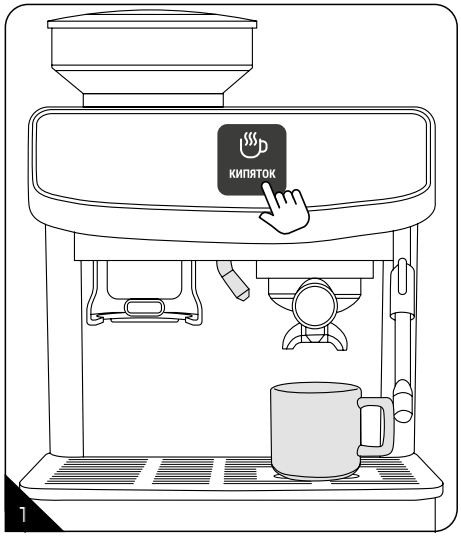

• Ыстық су шүмегі астына кесе қойыңыз.
• «КИПЯТОК» түймесін басыңыз.

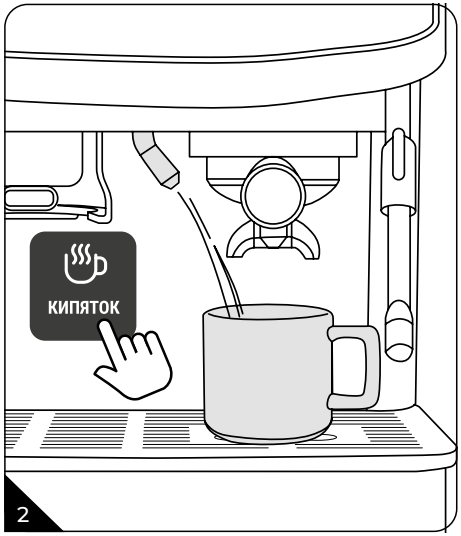


• Кесе толған кезде, суды ағызуды тоқтату үшін «КИПЯТОК» түймесін қайтадан басыңыз.

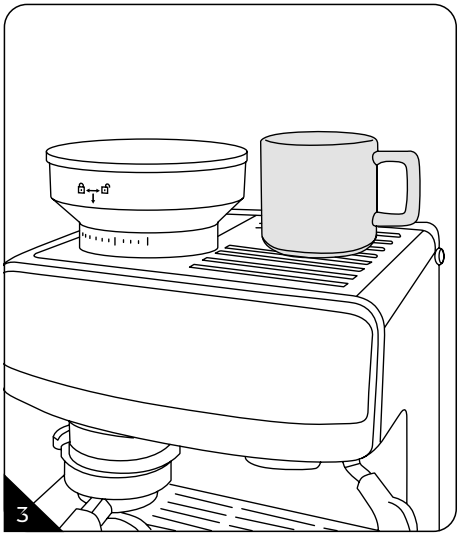

• 30 секундтан кейін суды төгіп, шыныаяқты жылыту панеліне қойыңыз.

АВТОМАТТЫ ҰНТАҚТАУ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ

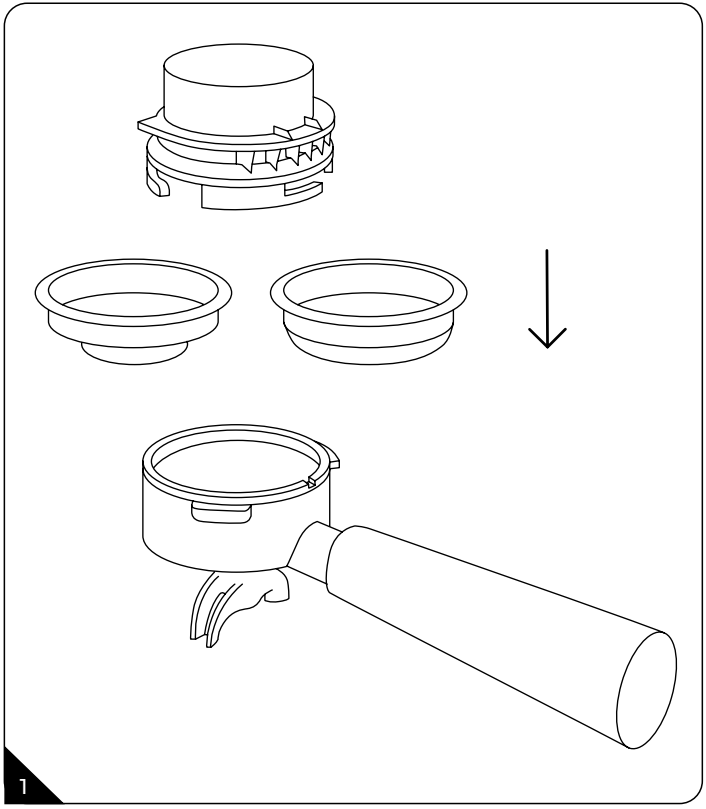

• Бір немесе екі порцияға арналған сүзгіні таңдап, портафильтрге орнатыңыз.
• Ұнтақталған кофе шашылмауы үшін портафильтрге құйғышты қойыңыз.

Әдепкі ұнтақтау уақыты келесідей:

1 порция — 8 сек = 18 г (орташа ұнтақталған);

2 порция — 12 сек = 28 г (орташа ұнтақталған).

Ұнтақтау уақытын өзгерту үшін:
• Ұнтақтау өлшемін таңдаңыз.
• Дисплейдің сол жағындағы «+» немесе «–» түймелерін қажетті мәнге жеткенше басыңыз. Мәнді үздіксіз өзгерту үшін осы түймені басып тұрыңыз.

Орнату диапазондары:

1 порция — 3–20 сек.

2 порция — 8–30 сек.


Белгіленген уақыт сақталады және келесі ұнтақтау үшін пайдаланылады.

10 секундтағы ұнтақталған кофенің шамамен массасы

Ірі ұнтақтау	Орташа ұнтақтау	Ұсақ ұнтақтау
28 г	**22 г**	**12 г**


Нақты өнімділік бұршақтардың түріне және қуыру дәрежесіне байланысты.

Қос эспрессо әдетте 22 г ұнтақталған кофені пайдаланады.

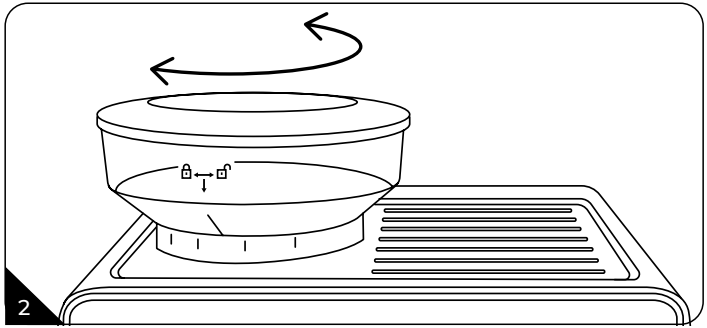


• Дән ыдысын солға немесе оңға бұрап, ұнтақтау дәрежесін таңдаңыз. Таразыдағы сан неғұрлым жоғары болса, ұнтақтау соғұрлым ірі болады.

Реттегішті 27 белгісінен асырмаңыз, себебі бұл механизмнің кептелуіне әкелуі мүмкін.
Жұмысын қалпына келтіру үшін ұнтақтағышты қайта орнату қажет болады.

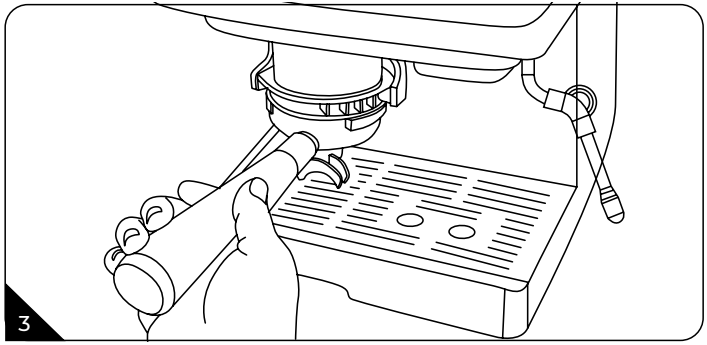

• Портфильтрді ұнтақтағыш ұстағышқа салыңыз.

АВТОМАТТЫ ҰНТАҚТАУ

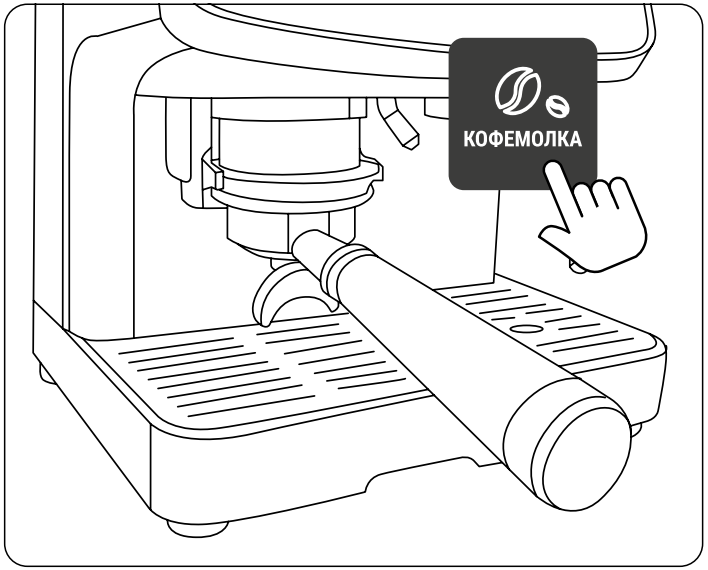


• Бір немесе екі рет ұнтақтауды таңдаңыз.
• Портфильтрді ұнтақтағыш ұстағышына салыңыз. Ұнтақтау автоматты түрде басталады және белгіленген уақыттан кейін тоқтайды.
• Ұнтақтауды ерте тоқтату үшін «Кофемолка» түймесін басыңыз.


ҚОЛМЕН ТЕГІСТЕУ

• Портфильтрді ұнтақтағыш ұстағышқа салыңыз.
• Ұнтақтауды бастау үшін «Ұнтақтағыш» түймесін басыңыз.
• Сүзгіде қажетті кофе мөлшері болған кезде, «Кофемолка» түймесін қайтадан басыңыз.

КОФЕНІ ТЕМПЕРМЕН НЫҒЫЗДАУ

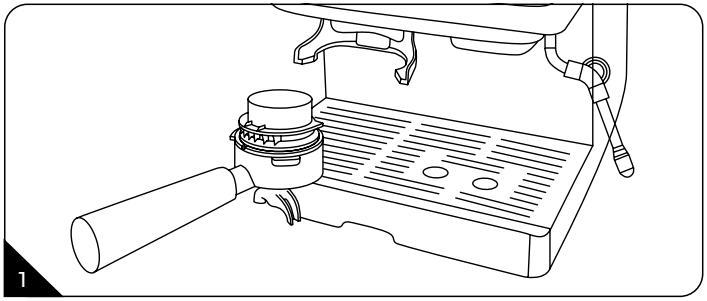


• Ұнтақтау аяқталған соң портафильтрді алып, құйғышты шешіңіз.

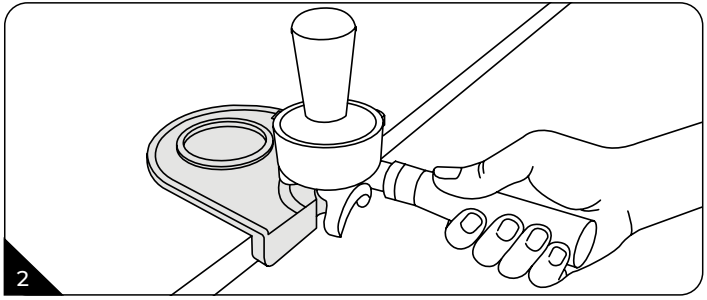

• Портафильтрді силикон төсенішке қойып, кофені темпермен біркелкі нығыздаңыз.
• Сүзгінің жиегіндегі кофе қалдығын тазалаңыз.

Темпермен нығыздағаннан кейін оның жоғарғы жиегі сүзгі жиегімен бір деңгейде болса, кофе мөлшері оңтайлы деп саналады.

КОФЕ ДАЙЫНДАУ

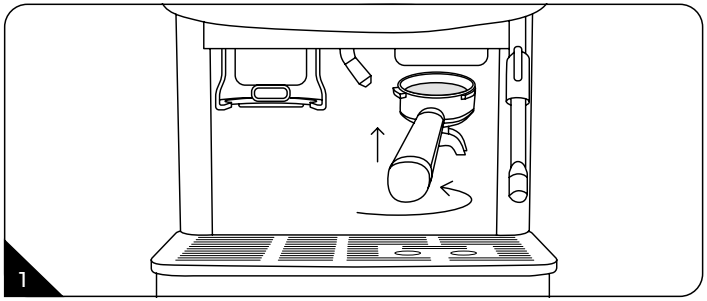

• Портафильтрді демдеу блогына орнатып, тірелгенше оңға бұраңыз.
• Алдын ала жылытылған шыныаяқты демдеу блогының астына қойыңыз.



• Қажетті сусынды таңдаңыз

Эспрессо	Қос эспрессо	Американо
30 мл	**60 мл**	**200 мл**



Параметрлерде порция мөлшерін өзгертуге болады.
• Қажет болса, экранның оң жағындағы «+» / «–» арқылы сусын көлемін өзгертіңіз.
• Түймені ұстап тұру мәнді үздіксіз өзгертеді.


Орнату диапазондары:

Эспрессо	Қос эспрессо	Американо
25-60 мл	**50-200 мл**	**150-250 мл**


• Қайнатуды бастау үшін дисплейде таңдалған сусынның белгішесін басыңыз.
• Кофе қайнату станциясы қайнатуды автоматты түрде тоқтатады.
• Сол түймені қайта басу арқылы қайнатуды тоқтатуға болады.

Белгіленген көлем сақталады және келесі жолы таңдалған сусынды дайындаған кезде пайдаланылады.

СУСЫН ТЕМПЕРАТУРАСЫН ОРНАТУ

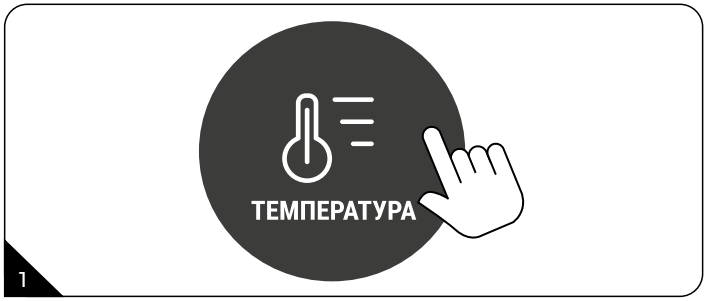


• Пісіру температурасын өзгерту үшін «ТЕМПЕРАТУРА» түймесін басыңыз.
• Пісіру температурасының үш деңгейі қолжетімді: төмен, орташа және жоғары.

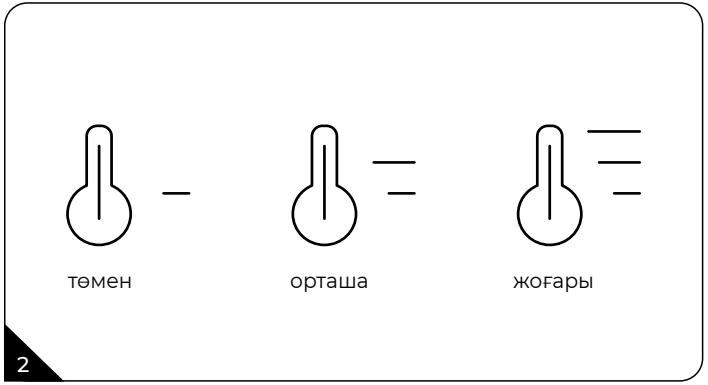


• Оны қайта басу дисплейдегі температураны өзгертеді.

СҮТТІ КӨПІРШІТУ


Сапалы сүт көбігін алу үшін салқын сүт пен салқындатылған питчерді пайдалану ұсынылады.

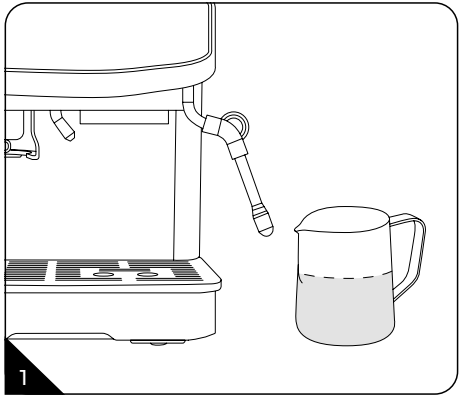

• Салқын сүтті питчер көлемінің шамамен жартысына дейін құйыңыз. Толтырмаңыз: көпіршіткенде сүт көлемі ұлғаяды.
• Капучинатор түтігін тамшы науасынан тыс оңға қарай бұрыңыз.

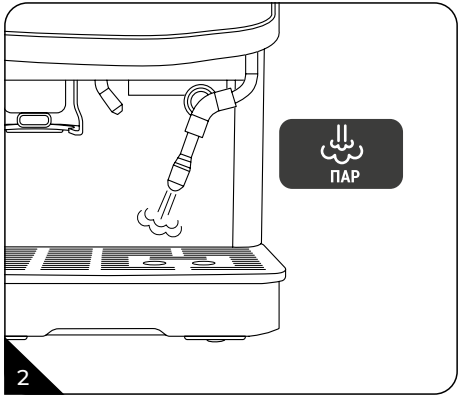

• Көпіршітпес бұрын таяқшадан қалған суды кетіру үшін оны тамшы науасына бағыттап, «ПАР» түймесін қысқаша басыңыз. Бірнеше секундтан кейін бу шығаруды тоқтату үшін оны қайтадан басыңыз.

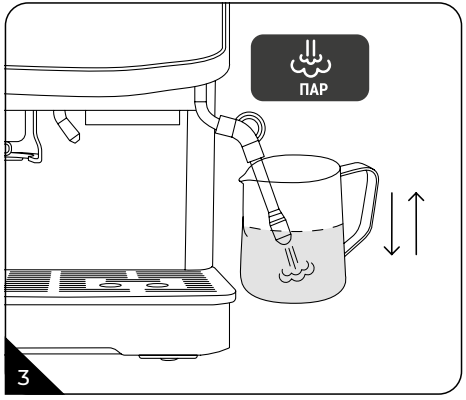


• Түтік ұшын сүт бетінің сәл астына батырыңыз.
• «ПАР» түймесін басыңыз. Панельде жұмыс уақыты есептеле бастайды.
• Түтік ұшын сүт бетінің сәл астында ұстай отырып, питчерді жайлап жоғары-төмен қозғаңыз.
• Сүт қажетті температураға жетіп, көбік пайда болғанда «ПАР» түймесін қайта басыңыз.
• Бу толық тоқтағаннан кейін ғана питчерді алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Капучинатордың металл түтігі мен одан шығатын бу өте ыстық!
Қызып тұрған бөліктерге тимеңіз.
Сүтті шамадан тыс қыздырмаңыз — дәмі мен көбіктің сапасы нашарлайды.
Капучинатор түтігін әр қолданғаннан кейін тазалаңыз.

ЫСТЫҚ СУ БЕРУ

Бұл функцияны американо, шай дайындауға және шыныаяқты алдын ала жылытуға пайдалануға болады.

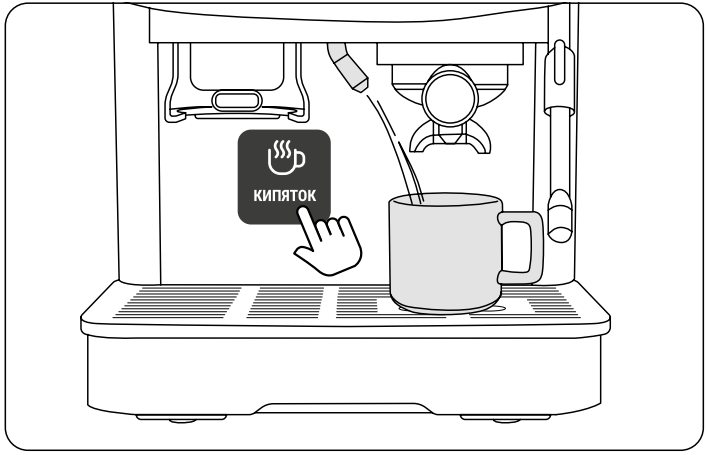

• Шыныаяқты ыстық су беру түтігінің астына қойыңыз. «КИПЯТОК» түймесін басыңыз.
• Су беріле бастайды, панельде уақыт есептеледі.
• Тоқтату үшін сол түймені қайта басыңыз.

Бір цикл шамамен **40 секундқа** созылады

Бір циклдегі ең жоғары су көлемі — **200 мл**.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ыстық су мен су беру түтігі күйдіруі мүмкін. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қолыңызды түтік тесігіне жақындатпаңыз.

ПАЙДАЛАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ҚАЙТА ОРНАТУ

Пайдаланушы баптауларын қалпына келтіру:




• Зауыттық баптауларды қайтару үшін «НАСТРОЙКИ» түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.
• Дыбыс сигналы шығады.
• «ЭСПРЕССО», «ЭСПРЕССО×2» және «АМЕРИКАНО» индикаторлары жыпылықтай бастайды.
• Қалпына келтіру аяқталғанда станция әдепкі баптауларға оралады.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ


Үнемі тазалап отыру құрылғының тұрақты жұмыс істеуіне және сусын сапасына көмектеседі. Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратып, толық суытыңыз.

ТАМШЫ НАУАСЫН ТАЗАЛАУ

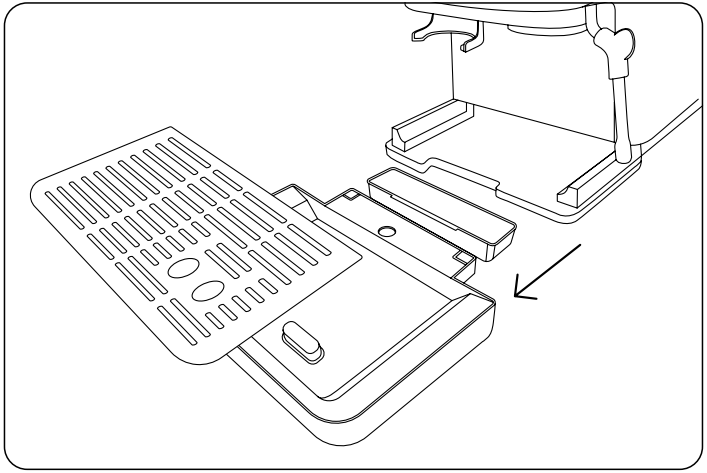

• Қызыл қалқымалы индикатор тор деңгейіне көтерілгенде алынбалы науадағы суды төгіңіз.
• Науа мен торды ластануына қарай тазалаңыз.

ПОРТАФИЛЬТР МЕН СҮЗГІЛЕРДІ ТАЗАЛАУ

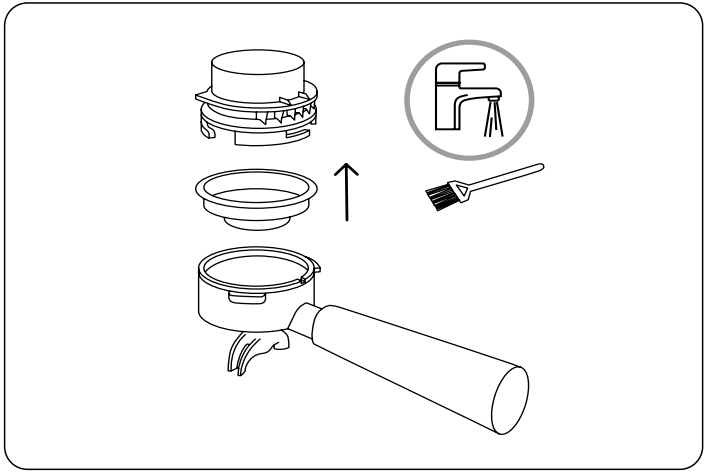

• Қолданғаннан кейін портафильтрді шығарып, кофе қалдығын кетіріңіз де, портафильтр мен ішіндегі сүзгіні тазалаңыз.

КОРПУСТЫ ТАЗАЛАУ

• Корпусты жұмсақ, дымқыл майлықпен сүртіңіз. Содан кейін құрғатып сүртіңіз.

Абразивті тазартқыштар мен қатты губкаларды қолданбаңыз.


СУ РЕЗЕРВУАРЫН ТАЗАЛАУ

• Резервуарды үнемі таза сумен шайыңыз. Кір немесе қақ пайда болғанда тазалаңыз.

Кофе станциясының бөлшектерін ыдыс жуғыш машинада жуу ұсынылмайды.

КАПУЧИНАТОР ТҮТІГІН ТАЗАЛАУ


Сүт кеуіп үлгермеуі үшін түтікті әр қолданғаннан кейін бірден тазалаңыз.

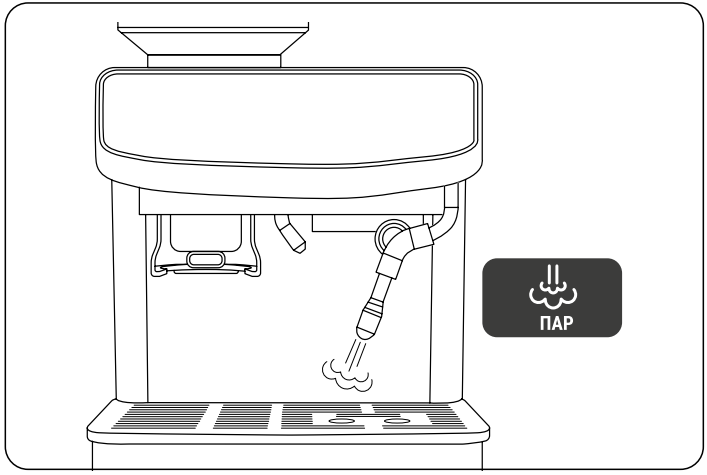

• Көпіршіту аяқталғанда түтіктің сыртын жұмсақ дымқыл майлықпен сүртіңіз.
• Түтікті алынбалы тамшы науасына бағыттаңыз.
• «ПАР» түймесін басып, түтік арқылы шамамен 10 секунд бу өткізіңіз.
• Буды тоқтату үшін «ПАР» түймесін қайта басыңыз.

КОФЕ ТАРТҚЫШТЫ ТАЗАЛАУ

• Контейнерде кофе дәндері қалмағанын тексеріңіз.
• Кофе тартқышты қосып, шығу саңылауынан қалған ұнтақ түсуі тоқтағанша күтіңіз.

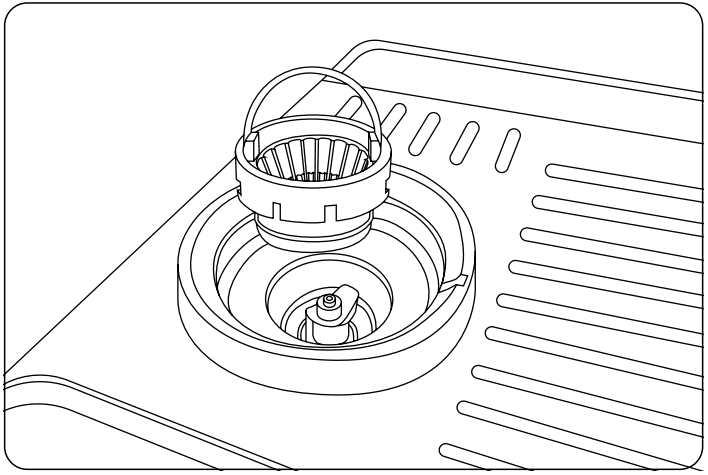



• Дән контейнерін шешіңіз.
• Алынбалы диірмен тасын сағат тіліне қарсы бұрап шығарыңыз.
• Щеткамен диірмен тастарындағы және қолжетімді ішкі беттердегі кофе қалдығын тазалаңыз.
• Диірмен тасын және дән контейнерін нұсқаулыққа сәйкес қайта орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Диірмен тастарын сумен жумаңыз және кофе тартқыштың ішіне ылғал түсірмеңіз.

ҚАҚТЫ КЕТІРУ

Кофе станциясын қақтан кемінде 2–3 айда бір рет тазалаңыз.

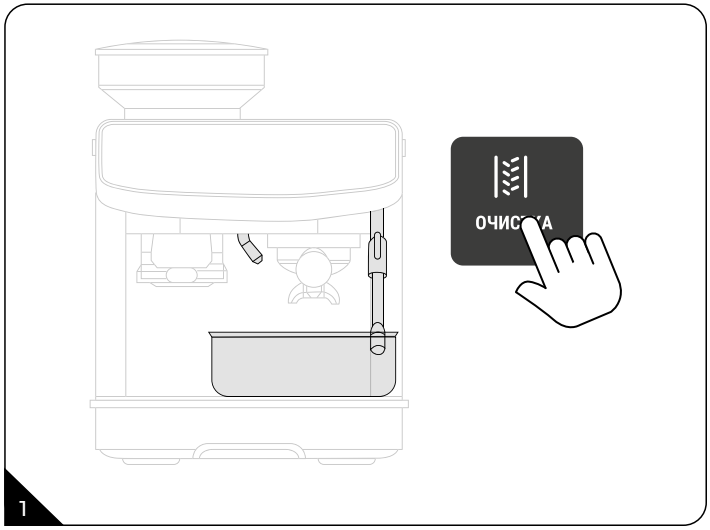

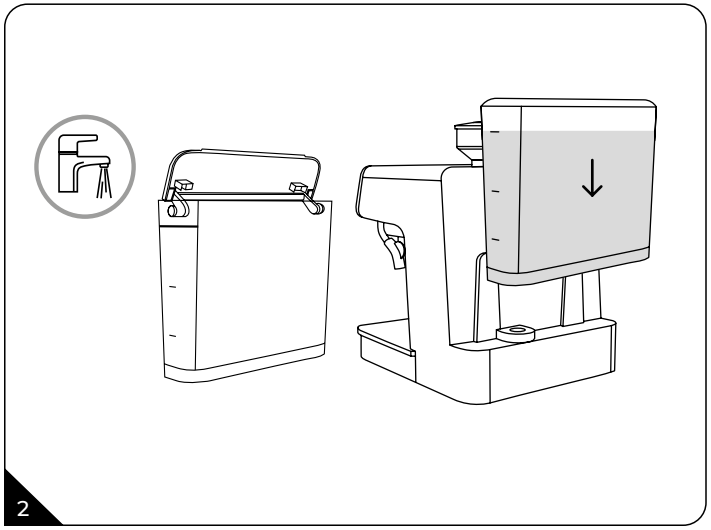

• Су резервуарына кофе машиналарына арналған қақ кетіргішті өндіруші ұсынған арақатынаста араластырып құйыңыз.
• Демдеу блогының, ыстық су түтігінің және капучинатор түтігінің астына жеткілікті көлемдегі ыдыстарды қойыңыз.
• «ОЧИСТКА» түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Құрылғы ерітіндіні демдеу блогы, ыстық су түтігі және капучинатор арқылы кезекпен өткізеді. Тазалау кезінде дисплейде температура белгісі көрсетіледі.
• Үдерісті аяқтау үшін «ОЧИСТКА» түймесін қайта басыңыз.

• Қалған ерітіндіні төгіп, резервуарды мұқият шайыңыз. Таза су құйып, тазартқыш қалдығы мен иісі толық жоғалғанша бір немесе бірнеше толық шаю циклін орындаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тек кофе машиналарына арналған арнайы қақ кетіргіш құралдарды қолданыңыз.

Сақтау және тасымалдау

• Жиналған құрылғыны салқын, құрғақ жерде, 5-тен 30°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 65%-дан аспайтын жерде сақтау ұсынылады.

• Сақтау және тасымалдау кезінде соққылардан, құлаулардан немесе басқа механикалық әсерлерден аулақ болыңыз.

6. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР МЕН ҚҰРАЛДАРЫ

Ақау	Ықтимал себеп	Шешімі
Кофе демдеу блогынан ақпайды немесе өте баяу ағады	Резервуар бос немесе су аз	Резервуарға қажетті белгіге дейін су құйыңыз.
	Кофе тым майда тартылған	Ұнтақтау дәрежесін реттеңіз.
	Кофе тым қатты нығыздалған	Темпермен азырақ күш салып нығыздаңыз.
	Портафильтр бітелген	Портафильтрді тазалаңыз.
	Қақ тым көп жиналған	Қақты кетіру рәсімін орындаңыз.
Кофе тартқыш қосылмайды	Ұнтақтау дәрежесі рұқсат етілген ең жоғары мәннен асқан немесе тартқыш бұғатталған	Тартқыш блогын сағат тіліне қарсы бұрап шешіңіз. Қайта орнатып, мәнді рұқсат етілген ауқымға қойыңыз.
Дайындауға әрекет жасағанда 2 қысқа дыбыс шығады, су индикаторы жыпылықтайды немесе E10 көрсетіледі	Резервуар бос немесе дұрыс орнатылмаған	Су толтырып, резервуарды дұрыс орнатыңыз.
E1 коды	Дән контейнері дұрыс орнатылмаған	Контейнерді шешіңіз, қажет болса дәндерді алыңыз, содан кейін қайта орнатып бекітіңіз.
Дән бар, бірақ диірмен тастарына түспейді	Контейнер тым толы болғандықтан бітелген	Сыйымдылығы шамамен 250 г. Дәндердің бір бөлігін алып, қалғанын араластырыңыз.
Құрылғы іске қосылмайды, E2, E5 немесе E8 коды	Құрылғы қызып кеткен	Өшіріп, желіден ажыратыңыз да, 10–20 минут суытыңыз. Ұзақ уақыт үздіксіз пайдаланбау ұсынылады.

Кофе портафильтрдің шетінен төгіледі	Портафильтр дұрыс бекітілмеген	Демдеу блогына орнатып, бекігенше оңға бұраңыз.
	Сүзгі жиегінде кофе қалдығы бар	Сүзгі жиегін тазалаңыз.
	Сүзгі таңдалған порцияға сәйкес емес	1 шыныаяққа — кіші, 2 шыныаяққа — үлкен сүзгіні пайдаланыңыз.
	Кофе тым қатты нығыздалған	Темпермен азырақ күш салып нығыздаңыз.
Қосылғаннан кейін тарсыл не ысыл естіледі	Қысымды реттеу клапаны жұмыс істеп тұр	Бұл қалыпты жұмыс, ақау емес.
Құрылғы астына су жиналады	Су резервуары дұрыс орнатылмаған, су ағады	Резервуарды дұрыс орнатыңыз.
	Тамшы науасы толған	Науадағы суды төгіңіз.
Кофе өте тез ағады, эспрессо көбігі жеткіліксіз	Ұнтақтау тым ірі	Ұнтақтау дәрежесін реттеңіз.
	Сүзгіде кофе аз	Сүзгі сыйымдылығы шегінде кофе мөлшерін арттырыңыз.
	Кофе жеткілікті нығыздалмаған	Темпермен мұқият нығыздаңыз.
Бу шықпайды	Резервуарда су жоқ немесе аз	Резервуарды қажетті белгіге дейін толтырыңыз.
	Капучинатор түтігі бітелген	Түтікті тазалаңыз.
Сүт көпіршімейді	Капучинатор түтігі бітелген	Құрылғы суыған соң 5-бөлімге сай капучинатор түтігін тазалаңыз.
Құрылғы қосылмайды	Қуат сымы желіге қосылмаған	Қуат сымын электр желісіне қосыңыз.
	Розеткада кернеу жоқ	Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз.
Жұмыс кезінде жағымсыз иіс шығады	Құрылғы жаңа, иіс қорғаныш жабыннан шығып жатыр	Бірнеше пайдалану циклінен кейін иіс жоғалады.

Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Модель	CS1530
Қуаты	1450 Вт
Кернеу	220–240 В~, 50/60 Гц
Электр тогынан қорғау	класс I
Қаптама материалы	металл, пластик
Басқару түрі	сенсорлық
Дисплей	жарық диодты шам
Кофе түрі	дән, ұнтақталған
Кіріктірілген кофе ұнтақтағыш	бар
Ұнтақтау деңгейлері	27
Қысым	20 бар
Итальяндық сорғы	бар
Ыстық көбіктенетін	бар
Жылытқыш түрі	термоблок
Бір уақытта қайнатылған кеселер саны	2
Кофеге арналған бағдарламаланатын су мөлшері	бар
Автоматты түрде өшіру	бар
Ұнтақтау дәрежесін реттеу	бар
Ыстық сумен жабдықтау	бар
Дән сыйымдылығы	250 г
Су ыдысының сыйымдылығы	2,2 л
Қызып кетуден қорғау	бар
Өзін-өзі тазалау функциясы	бар
Қуат сымының ұзындығы	0,82 м
Өлшемдері (ені × биіктігі × ені)	294 × 395 × 335 мм
Таза салмағы	9,3 кг

Өндіруші өнімнің құрылымын, жиынтықталуын және техникалық сипаттамаларын ескертусіз өзгерту құқығын сақтайды. Техникалық сипаттамаларда ±10% ауытқуға жол беріледі.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

RED SOLUTION компаниясы бұл бұйымға сатылған күннен бастап 3 жыл бойы, ал сату күні белгісіз болса, өндірілген күннен бастап кепілдік міндеттемелерін алады. Кепілдік нұсқаулықтағы ережелер сақталғанда, өз бетінше жөндеу немесе зақым болмағанда және толық жиынтығы сақталғанда жарамды.

Кепілдік келесі себептерден болған зақымдарға қолданылмайды:

• дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қарау, дұрыс қоспау немесе нұсқаулық талаптарын орындамау;
• дұрыс пайдаланбау салдарынан болған механикалық, жылулық және өзге зақымдар;
• бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, кеміргіштердің және т.б. ішке түсуі;
• қуат сымының зақымдануы;
• нұсқаулықта көрсетілген кернеуге сай емес немесе Ресей Федерациясының мемлекеттік стандарттарына сәйкес емес желіге қосу;
• біліксіз жөндеу және құрылымын өзгерту;
• сериялық нөмірді өзгерту, алып тастау немесе оның оқылмауы;
• өндірістік не коммерциялық мақсатта пайдалану;
• еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, найзағай).

Кепілдік табиғи тозуға ұшырайтын элементтер мен бөлшектерге қолданылмайды. Кепілдік кезеңінде ақаулы бөлшектерді ауыстыру бүкіл бұйымға немесе ауыстырылған бөлшектерге жаңа кепілдік мерзімін бастамайды.

Қызмет көрсету

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ **redsolution.company** сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Модель / Үлгісі ..... CS1530 .....

Серийный номер / Сериялық нөмірі. .....

Дата продажи / Сатылған күні. .....

Фирма-продавец / Сатушы ұйым .....

.....

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы талапқа сай, жиынтықталған және техникалық тұрғыдан жарамды. Шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы .....

Подпись продавца /
Сатушының қолы .....

Просим вас внимательно проверить правильность заполнения гарантийного талона. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.
Дату изготовления прибора можно найти на наклейке с техническими характеристиками прибора, расположенной на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль, 12 — декабрь);
2 — год производства (5 — 2025, 6 — 2026);
3 — серийный номер модели.

Утилизировать прибор в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде.

Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын мұқият тексеруіңізді сұраймыз. Бұйымда көрсетілген үлгі мен сериялық нөмір кепілдік талонындағы деректерге сәйкес келуге тиіс. Осы талаптар бұзылған жағдайда, сондай-ақ кепілдік талонындағы деректер өзгертілсе, өшірілсе немесе қайта жазылса, кепілдік талоны жарамсыз деп танылады.
Құрылғының шығарылған күнін оның корпусындағы техникалық сипаттамалар жапсырмасында көрсетілген сериялық нөмірден анықтауға болады. Сериялық нөмір 13 таңбадан тұрады.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3

1 — шығарылған айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан, 12 – желтоқсан);
2 — шығарылған жылы (5 — 2025, 6 — 2026);
3 — үлгінің сериялық нөмірі.

Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

Сервис

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (сроки, установленные Законом о защите прав потребителей на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервисный центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте **redsolution.company**. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте **redsolution.company.**

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крекшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

redsolution.company
Сделано в Китае
CS1530-RED-UM-6