

RED

SOLUTION

Выпрямитель для волос LS285

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон





©RED SOLUTION®. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	7
Комплектация.....	7
Устройство прибора.....	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	9
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	11
Хранение и транспортировка	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	12
Гарантийный талон.....	27

RUS

Русский язык.....	5
-------------------	---

KAZ

Казахский язык.....	15
---------------------	----

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED SOLUTION.

RED SOLUTION – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт **redsolution.company**.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED SOLUTION и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Юлайв Индастриал Ко., Лтд.

Адрес: No.799 Оуфан Роад, Марин Экономик Девелопмент Демонстрэйшн Эриа, Венжоу сити, Жецянг Провинс, Китай.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».

Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

Прежде чем использовать прибор, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте **redsolution.company** на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с прибором руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Выпрямитель LS285 предназначен для ухода за волосами. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

• Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

• Перед подключением к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку прибора).

• Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

• Прибор не должен оставаться без присмотра, пока он присоединен к сети электропитания.

! ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор нагревается! Во избежание ожога не допускайте контакта рабочей секции прибора с кожей!

• Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели, не касался горячих поверхностей прибора.

! ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Запрещено эксплуатировать прибор на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса может серьезно повредить его.

- Будьте аккуратны при использовании прибора. Во время работы пластины сильно нагреваются – не дотрагивайтесь до них руками!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- При использовании в ванной комнате отключайте прибор от электросети после работы, так как близость воды представляет опасность даже

тогда, когда он выключен. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке обратитесь за консультацией к специалисту.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонтировать прибор вправе только специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

! ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

! ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т. д.

Технические характеристики


Модель	LS285
Мощность.....	68 Вт
Напряжение.....	220–240 В~, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком	класс II
Диапазон установки температуры нагрева.....	100–230 °С, шаг 10 °С
Количество температурных режимов	14
Тип управления	электронный
Дисплей.....	светодиодный
Функция запоминания настроек.....	есть
Защита от перегрева	есть
Автоматическое отключение	60 мин
Ионизация.....	есть
Материал корпуса.....	пластик, металл
Пластины.....	плавающие, 40*100 мм
Материал пластин.....	керамика
Фиксатор пластин	есть
Вращение электрошнура	360°
Габаритные размеры (Ш*В*Г)	45*315*48 мм

Длина электрошнура.....	1,9 м
Вес нетто.....	440 г

Комплектация

Выпрямитель для волос.....	1 шт.
Чехол для хранения.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.

i Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право изменять ее конструкцию, комплектацию и технические характеристики без уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

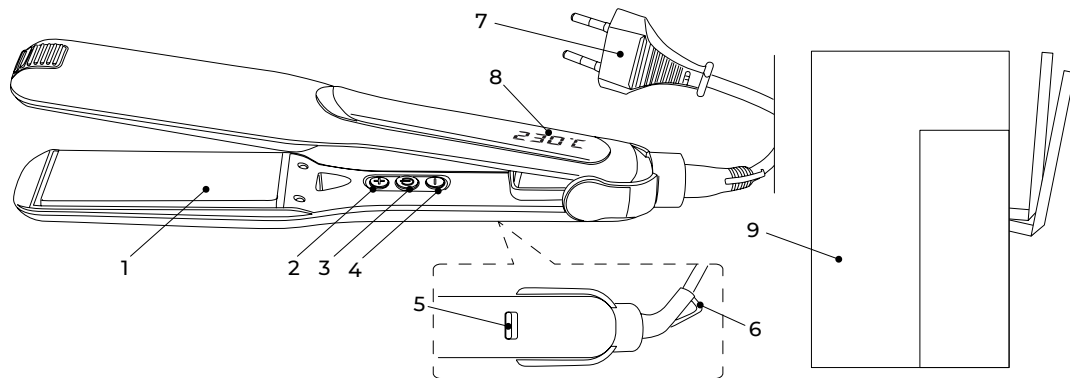

Устройство прибора

1. Пластины для выпрямления волос
2. Кнопка увеличения температуры (+)
3. Кнопка питания
4. Кнопка уменьшения температуры (-)
5. Кнопка фиксации пластин
6. Кольцо для подвешивания
7. Шнур электропитания
8. Дисплей
9. Чехол для хранения

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером прибора на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Удалите защитную пленку с корпуса прибора.

Корпус прибора протрите влажной тканью и просушите. Во избежание постороннего запаха при первом использовании прибора очистите его.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Убедитесь, что кнопка фиксации пластин сдвинута назад (в сторону шнура питания), чтобы пластины свободно раскрывались.

2. Подключите прибор к электросети. На дисплее загорится надпись OFF (выкл.).
3. Нажмите и удерживайте кнопку . На дисплее сначала отобразится заданная температура по умолчанию 180 °C. Затем, пока пластины нагреваются, значение текущей температуры будет расти. Дождитесь, пока будет достигнута заданная температура, после этого прибор готов к работе.

! ВНИМАНИЕ! Прибор обеспечивает выбор температур нагрева в широком диапазоне, что позволяет нагревать пластины до температуры, соответствующей структуре и типу волос, которые необходимо моделировать. Для выбора температуры воспользуйтесь таблицей примерных рекомендуемых значений.

100–130 °C	Окрашенные, тонкие волосы
130–160 °C	Нормальные волосы
160–200 °C	Жесткие непослушные волосы
200–230 °C	Вьющиеся волосы

4. Чтобы установить нужную температуру в диапазоне от 100 до 230 °C с шагом 10 °C, нажимайте кнопку + или -. Если держать кнопку + или -, значение будет меняться непрерывно. Пока прибор нагревается или, наоборот, остывает до заданной температуры, текущая температура на дисплее будет меняться в сторону заданной. Когда прибор будет готов к работе, значение будет гореть постоянно.

5. Захватите 5-сантиметровую прядь между нагретыми рабочими пластинами и одним движением медленно проведите выпрямителем от корней до кончиков волос.

6. Ослабьте хват, чтобы освободить волосы, и дайте им свободно выскользнуть из пластин.

7. Чтобы получить необходимую прическу, повторите действие на остальных прядях.

Не выпрямляйте одну и ту же прядь волос слишком долго.

8. Чтобы отключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку . На дисплее будет гореть OFF.

9. Отключите прибор от электросети и закройте фиксатор. Дайте прибору полностью остыть.

Используйте выпрямитель только на чистых и сухих, тщательно расчесанных волосах.

Внешние поверхности рабочих секций сильно нагреваются при использовании: избегайте контакта с кожей, не кладите горячий прибор на нетермостойкие поверхности!

Прибор оснащен функцией автоматического отключения через 60 минут непрерывной работы.

Функция памяти

Выпрямитель запоминает настройки температуры и вернется к ним, даже если его выключить и обесточить, а затем снова включить.

Ионизация

Выпрямитель оснащен встроенным ионизатором воздуха: отрицательные ионы предотвращают накопление статического электричества в волосах, из-за которого волосы бывают непослушными, слипаются или, наоборот, торчат в разные стороны. Эта функция работает всегда, когда прибор включен.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, штепсель и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или абразивные вещества.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

Для удобства хранения на приборе предусмотрено кольцо для подвешивания. Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нару-

шить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Пластины не раскрываются	Фиксатор пластин в закрытом положении	Сдвиньте фиксатор назад (в сторону шнура питания)

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор отключился во время работы	Сработала функция автоотключения	Прибор автоматически отключается через 60 мин непрерывной работы или при перегреве
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Отключите прибор от электросети, дайте ему полностью остыть. Сократите время непрерывного использования прибора, увеличьте интервалы между включениями

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправиль-

ным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;

- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа, а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
 2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),
 3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Утилизировать прибор в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оларды болашақта анықтама алу үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Пайдалану нұсқаулығының соңғы нұсқасымен біздің веб-сайтымыздан танысуға болады www.redsolution.company тиісті өнім бетінде. Веб-сайтта жарияланған нұсқа сенімді нұсқа болып саналады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдаланған кезде ақыл-ойды, сақтықты және мұқияттылықты қолданыңыз.

- LS285 шаш түзеткіші шаш күтіміне арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.
- Өндіруші құрылғының қауіпсіздік талаптары мен пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал үшін жауапты емес.

- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық пайдалануға арналған және пәтерлерде, саяжай үйлерінде немесе басқа да осыған ұқсас өнеркәсіптік емес орталарда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа өнеркәсіптік емес пайдалану дұрыс жұмыс істеу шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші кез келген ықтимал салдарға жауапты емес.
- Қуат көзіне қоспас бұрын, оның кернеуі құрылғының номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларын немесе құрылғының техникалық сипаттамаларын қараңыз).
- Құрылғының қуат тұтынуына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз - параметрлердің сәйкес келмеуі кабельде қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны қуат көзіне қосулы тұрған кезде қараусыз қалдыруға болмайды.

! АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қызып кетеді! Күйіп қалмас үшін, құрылғының жұмыс бөлігінің теріңізге тиюіне жол бермеңіз.

- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін және тазалаған кезде оны розеткадан суырыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен, сымнан емес, ашасынан ұстап суырыңыз.

- Қуат сымын есіктер арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының бұралмағанына немесе майыспағанына, үшкір заттарға, жиһаздың бұрыштарына немесе жиектеріне тимегеніне немесе құрылғының ыстық беттеріне тимегеніне көз жеткізіңіз.

! ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: Қуат сымының кездейсоқ зақымдануы кепілдікпен қамтылмаған ақауларға әкелуі мүмкін және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол сияқты білікті мамандар ауыстыруы керек.

- Құрылғыны далада пайдаланбаңыз: корпустың ішіне ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.

- Құрылғыны пайдаланған кезде абай болыңыз. Жұмыс кезінде табақшалар қатты қызып кетеді – оларды қолыңызбен ұстамаңыз!

Құрылғының корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

- Құрылғыны жуынатын бөлмеде пайдаланған кезде, оны пайдаланғаннан кейін қуат көзінен ажыратыңыз, себебі судың жақындығы құрылғы өшірулі тұрған кезде де қауіпті болуы мүмкін. Қосымша қорғаныс үшін

жуынатын бөлменің қуат көзінің тізбегіне 30 мА-дан аспайтын номиналды өшіру тогы бар қалдық ток құрылғысын (ҚТО) орнату ұсынылады; оны орнатқан кезде маманмен кеңесіңіз.

- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер оларға қауіпсіздікке жауапты тұлға құрылғыны пайдалану туралы бақылау немесе нұсқаулық бермесе. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.

- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеуге тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы ғана құқылы. Кәсіби емес жөндеу құрылғының істен шығуына, жеке жарақатқа және мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін.

! АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдаланбаңыз.

! АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Құрылғыны жуынатын бөлмелерде, душтарда, бассейндерде және т.б. судың жанында пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалар


Үлгі	LS285
Қуат.....	68 Вт
Кернеу.....	220–240 В~, 50/60 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	II дәреже
Жылыту температурасын орнату диапазоны	100–230 °С, кадам 10 °С
Температура режимдерінің саны.....	14
Басқару түрі.....	электрондық
Дисплей.....	жарық диодты индикатор
Параметрлерді жадтау функциясы.....	бар
Қызып кетуден қорғау.....	бар
Автоматты түрде өшіру	60 мин
Ионизация.....	бар
Тұрғын үй материалы	пластик, металл
Пластиналар	қалқымалы, 40*100 мм
Пластина материалы	керамика
Пластинаны ұстағыш	бар
Қуат сымының айналуы.....	360°
Өлшемдері (W*H*D).....	45*315*48 мм

Қуат сымының ұзындығы	1,9 м
Таза салмағы.....	440 г

Жабдық

Шаш түзеткіш	1 дана
Сақтау қорабы.....	1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік картасы	1 дана

i Өндіруші өз өнімдерін үнемі жетілдіріп отыра отырып, олардың дизайнын, конфигурациясын және техникалық сипаттамаларын ескертусіз өзгерту құқығын өзінде қалдырады. Техникалық сипаттамаларда Тестірілген рұқсат етілген қателік $\pm 10\%$ құрайды.

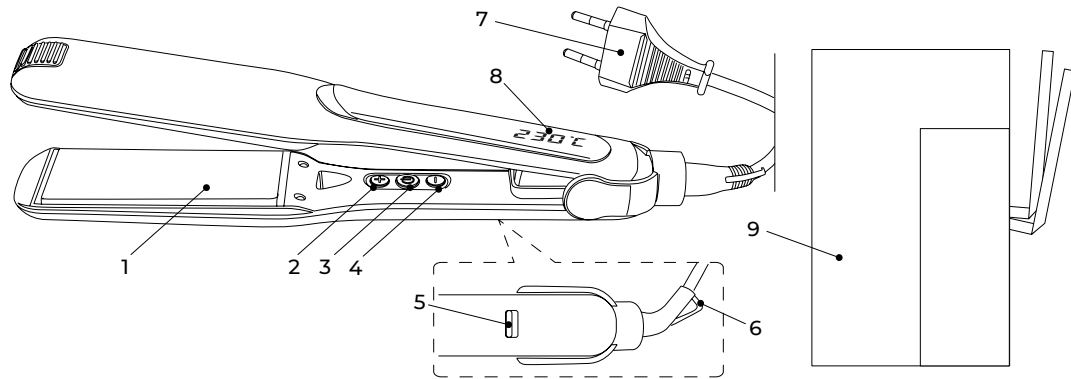

Құрылғының құрылымы

1. Шашты түзететін пластиналар
2. Температураны көтеру түймесі (+)
3. Қуат түймесі
4. Температураны төмендету түймесі (-)
5. Пластинаны бекіту түймесі
6. Аспалы сақина
7. Қуат сымы
8. Дисплей
9. Сақтау қорабы

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны және оның құрамдас бөліктерін қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық қаптама материалдары мен жарнамалық стикерлерді алып тастаңыз.

! Құрылғыдағы ескерту жапсырмаларын, индикатор жапсырмаларын (бар болса) және сериялық нөмір тақтасын орнында сақтаңыз!

! Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін, құрылғыны қосар алдында кемінде 2 сағат бойы бөлме температурасында ұстаңыз.

Қуат сымын толығымен босатыңыз. Құрылғы корпусынан қорғаныс қабықшасын алып тастаңыз.

Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз. Жағымсыз иістердің алдын алу үшін құрылғыны бірінші рет қолданар алдында тазалаңыз.

II. ОПЕРАЦИЯ

1. Пластинаны босату түймесінің артқа (қуат сымына қарай) басылғанына

көз жеткізіңіз, сонда пластиналар еркін ашылады.

2. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз. Дисплейде OFF жазуы көрсетіледі.

3. Түймені басып тұрыңыз . Алдымен дисплейде әдепкі орнатылған температура 180 °C көрсетіледі. Содан кейін плиталар қызған кезде ағымдағы температура артады. Орнатылған температураға жеткенше күтіңіз, содан кейін құрылғы пайдалануға дайын болады.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы қыздыру температураларының кең ауқымын ұсынады, бұл сізге шаш құрылымы мен шаш үлгісіне сәйкес келетін температураға дейін пластиналарды қыздыруға мүмкіндік береді. Температураны таңдау үшін ұсынылған шамамен мәндер кестесін пайдаланыңыз.

100–130 °C	Боялған, жұқа шаш
130–160 °C	Қалыпты шаш
160–200 °C	Дөрекі, ұқыпсыз шаш
200–230 °C	Бұйра шаш

4. Қажетті температураны 100°C-тан 230°C-қа дейін 10°C қадаммен орнату үшін + немесе - түймесін басыңыз + немесе - түймесін үздіксіз басып тұру мәнді өзгертеді. Құрылғы орнатылған температураға дейін қызып немесе салқындаған кезде, дисплейдегі ағымдағы температура орнатылған температураға қарай өзгереді. Құрылғы пайдалануға дайын болғанда, мән жанып тұрады.

5. Қыздырылған пластиналардың арасына 5 см шаш бөлігін қойып, бір қимылмен түбінен ұшына дейін баяу түзетіңіз.

6. Шашты босату үшін ұстағышыңызды босатыңыз және оның пластиналардан еркін сырғып шығуына мүмкіндік беріңіз.

7. Қалаған шаш үлгісіне жету үшін, қалған жіптердегі әрекетті қайталаңыз. Бір шашты тым ұзақ уақыт бойы түзетпеңіз.

8. Құрылғыны өшіру үшін түймені басып ұстап тұрыңыз  . Дисплейде OFF жазуы көрсетіледі.

9. Құрылғыны розеткадан суырып, ысырманы жабыңыз. Құрылғының толық суығанын күтіңіз.

Шаш түзеткішті тек таза, құрғақ, мұқият таралған шашқа қолданыңыз. Жұмыс бөліктерінің сыртқы беттері пайдалану кезінде өте қызады: теріге тигізбеңіз, ыстық құрылғыны ыстыққа төзімді емес беттерге

қоймаңыз!

Құрылғы 60 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшіру функциясымен жабдықталған.

Жад функциясы

Шаш түзеткіш температура параметрлерін есте сақтайды және өшіріліп, қуат көзінен ажыратылып, қайта қосылғанның өзінде оларға оралады.

Ионизация

Шаш түзеткіш кіріктірілген ауа ионизаторымен жабдықталған: теріс иондар шашта статикалық электр тогының жиналуына жол бермейді, бұл шаштың бұйралануына, шатасуына немесе тіпті ұшып кетуіне әкелуі мүмкін. Бұл функция шаш түзеткіш қосылған сайын белсенді болады.

III. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТІМІ

Құрылғыны тазалауды бастамас бұрын, оның розеткадан ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз.

Құрылғының корпусын дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Құрылғының корпусын, ашасын немесе қуат сымын ағын судың астына салмаңыз немесе суға батырмаңыз, сондай-ақ құрылғыны тазалау үшін химиялық агрессивті немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалап, мұқият кептіріңіз. Құрылғыны құрғақ, желдетілетін жерде, жылыту құрылғыларынан және тікелей күн сәулесінен алыс сақтаңыз.

Ыңғайлы сақтау үшін құрылғыда ілулі сақина бар. Қуат сымын құрылғының айналасына орамаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық соққыларға ұшырауға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан қорғаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАСУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы қуат көзіне қосылмаған	Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз
	Электр розеткасында кернеу жоқ	Құрылғыны жұмыс істейтін электр розеткасына қосыңыз
Табақтар ашылмайды	Пластиналдық құлып жабық күйде	Құлыпты артқа қарай сырғытыңыз (қуат сымына қарай)
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде өшірілген	Автоматты түрде өшіру функциясы іске қосылды	Құрылғы 60 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін немесе қызып кеткен жағдайда автоматты түрде өшеді.

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бөгде иіс пайда болды.	Құрылғы қызып кетті	Құрылғыны розеткадан суырып, толық суытыңыз. Үздіксіз пайдалану уақытын азайтып, пайдалану арасындағы аралықтарды арттырыңыз.

i Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),

3—үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды.

Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;

- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға, сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондайақ www.redsolution.companу сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте **redsolution.company**. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте **redsolution.company**. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ.
Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

redsolution.company

Сделано в Китае

LS285-RED-UM-2