



Аэрогриль W265

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон



RUS	6
KAZ	17

Уважаемый покупатель! Для вашего удобства в Москве и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры сервисного обслуживания, готовые устранить любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.

МОСКВА: ул. Малая Семеновская, д. 30
Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Московский пр., д. 3, ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж
Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19



Изготовитель: Нинбо Лонгбанк Груп Ко., Лтд.

Адрес: 2 этаж, Синченг Интернейшнл Билдинг, Номер 535, Кингшукао Роад, Нинбо, Жейджанг, Китай.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД». Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. поселение Марушкинское, п. Совхоза Крёшкино, ул. Озерная, д. 5 стр. 1, помещ. 22.


©Red solution®. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
Технические характеристики	8
Комплектация	9
Устройство прибора.....	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	10
Использование	10
Ошибки при приготовлении и способы их устранения	12
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	14
Хранение и транспортировка	14
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	14
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15
Гарантийный талон.....	27

A1

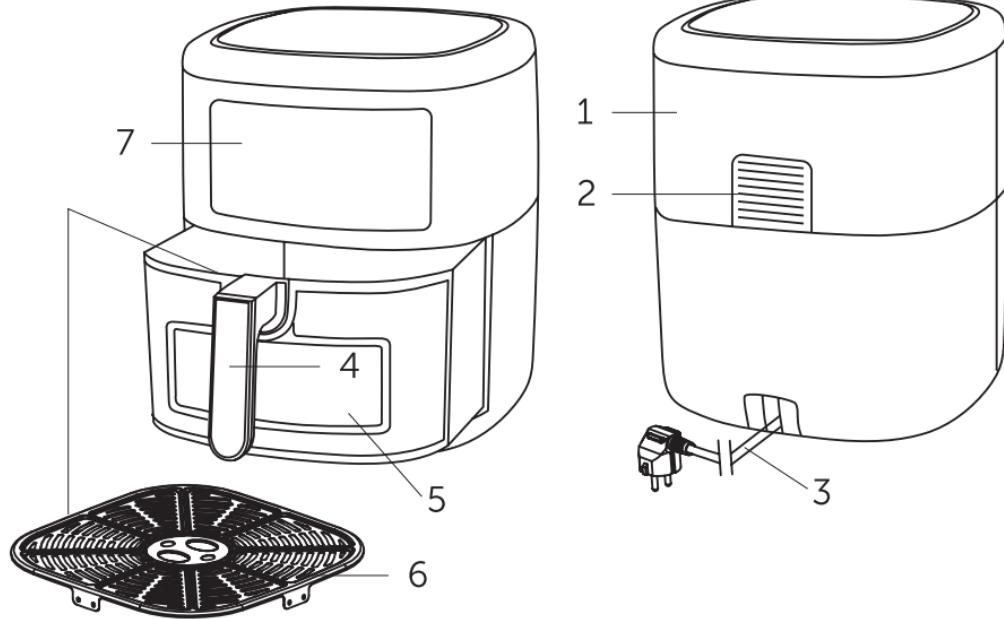


3


A2

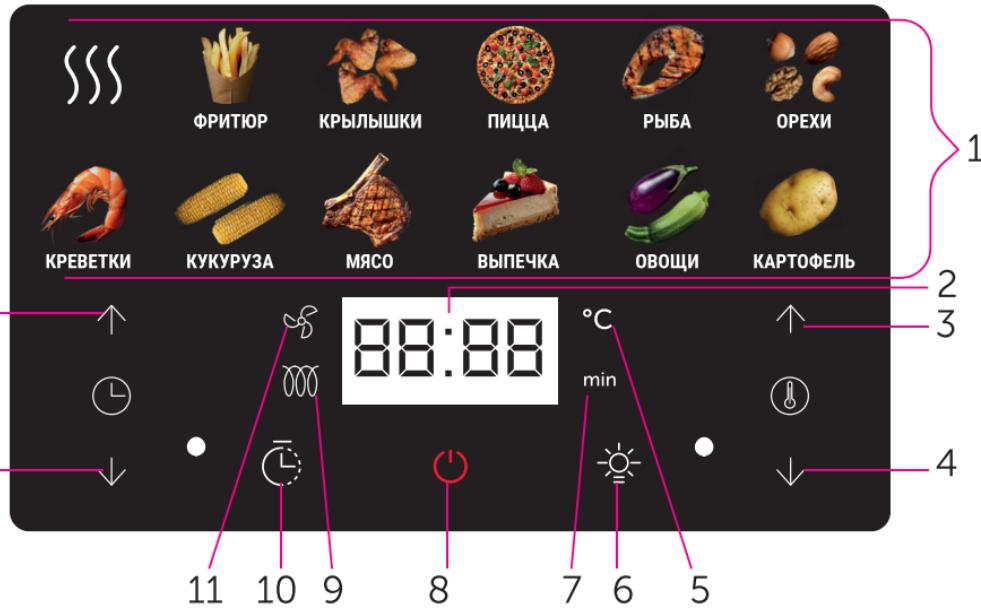

A3

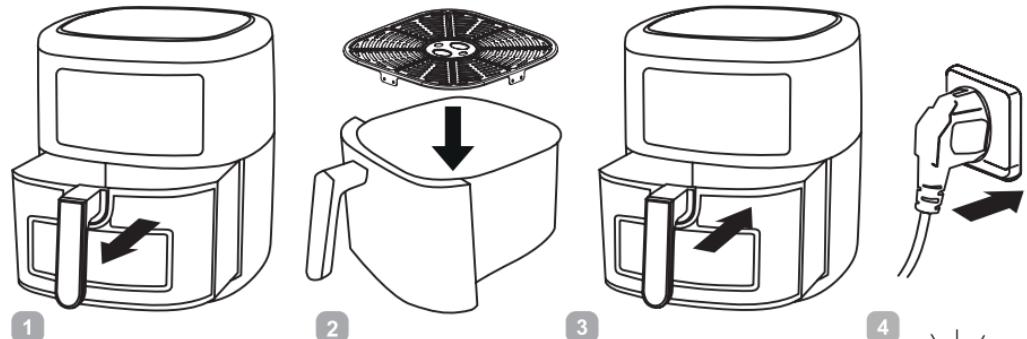

A4

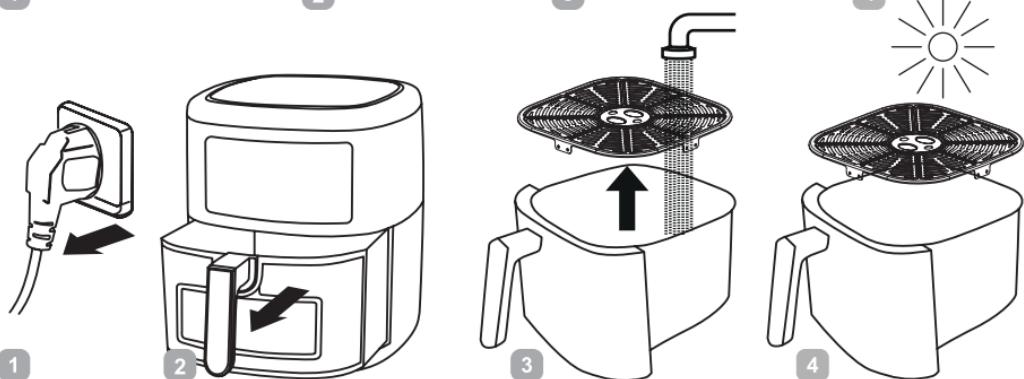

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution.

Red solution – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Аэрогриль W265 – современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей Red solution в России:
8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать прибор, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с прибором пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку прибора).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора. Несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.
- Во время работы металлические части прибора нагреваются. Не дотрагивайтесь до них руками, когда прибор подключен к электросети. Не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.
- Продукты могут гореть, поэтому прибор не следует использовать вблизи или под легковоспламеняющимися материалами, например занавесками.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штекер, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар током. Во избежание опасности, замену поврежденного шнура питания должен производить только изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Не устанавливайте прибор на мягкую и нетермостойкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к перегреву и поломке прибора.

- Следите, чтобы во время работы прибор находился на расстоянии не менее 10 см от легковоспламеняющихся материалов (шторы, обои и т. п.).
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может серьезно повредить его.
- Используйте прибор на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги во встроенный вентилятор.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включ

чая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.



ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

Технические характеристики

Модель.....	W265
Мощность.....	1500 Вт
Напряжение.....	220–240 В~, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком	I
Защита от перегрева	есть
Тип управления	сенсорное

Дисплей.....	цветной
Объем чаши	6 л
Покрытие чаши	антипригарное
Диапазон температуры	80–200 °C
Таймер	60 мин
Отсрочка старта.....	24 ч
Автоматических программ.....	12
Ручная настройка	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	360 x 260 x 320 мм
Длина шнура электропитания.....	1 м
Вес нетто.....	4,5 кг

Автоматические программы

Разогрев
Фритюр
Крылышки
Пицца
Рыба
Орехи
Креветки
Кукуруза
Мясо
Выпечка
Овощи
Картофель

Функции

- Отсрочка старта
- Изменение параметров вручную
- Запоминание настроек при извлечении чаши

Комплектация

- | | |
|--|-------|
| Аэрогриль..... | 1 шт. |
| Книга рецептов..... | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации и гарантийный талон..... | 1 шт. |



Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

Устройство прибора (схема А1, стр. 3)

1. Корпус прибора
2. Вентиляционная решетка
3. Шнур электропитания
4. Рукоятка
5. Выдвижная чаша
6. Решетка для чаши
7. Дисплей панели управления

Панель управления (схема А2, стр. 4)

1. Индикаторы выбора автоматических программ
2. Индикатор температуры/времени
3. Кнопка увеличения температуры
4. Кнопка уменьшения температуры
5. Индикатор единицы измерения температуры (°C)
6. Кнопка включения подсветки
7. Индикатор единицы измерения времени (мин)
8. Кнопка включения прибора
9. Индикатор нагрева
10. Кнопка отсрочки старта
11. Индикатор включения вентилятора
12. Кнопка уменьшения времени
13. Кнопка увеличения времени

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

 После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед подключением к электросети.

Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из вентиляционного отверстия горячий воздух не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенной температуры.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

 Прежде чем использовать прибор по назначению, обязательно произведите цикл нагрева без продуктов для удаления технической защитной смазки. Затем отключите прибор от электросети, дайте остыть и произведите очистку чаши и съемного контейнера для приготовления согласно разделу «Уход за прибором».

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Использование (схема А3, стр. 5)

1. Подготовьте ингредиенты согласно выбранному рецепту. Разместите ингредиенты в чаше и вставьте чашу в корпус прибора до щелчка.

 Чтобы продукты или посуда не прилипали ко дну чаши, можно использовать решетку из комплекта поставки

2. Подключите прибор к электросети. Раздастся звуковой сигнал, на дисплее будет гореть кнопка  (режим ожидания). Нажмите кнопку , чтобы перейти к управлению прибором. Индикация дисплея загорится, а индикатор температуры/времени будет попеременно показывать значения по умолчанию (180 °C и 15 мин соответственно).

Автоотключение

Если не выполнять никаких действий дольше 1 минуты, прибор автоматически выключится, на дисплее останется гореть только кнопка . Нажмите ее, чтобы вернуться в режим ожидания.

 Чтобы выключить прибор в любой момент, нажмите и удерживайте кнопку .

Использование автоматических программ

1. Выберите автоматическую программу, подходящую для вашего продукта, нажав кнопку соответствующей программы.

2. Нажмите кнопку  для подтверждения.
3. Программа запустится. На дисплее будут мигать индикаторы  и  и индикатор выбранной программы. Индикатор температуры/времени будет попеременно показывать текущую температуру и оставшееся время работы.

 Во время работы индикатор  будет периодически включаться и выключаться. Это нормальное состояние.

 Если во время работы программы (для всех программ, кроме «Пицца» и «Выпечка») на дисплее отобразится  выньте чашу, переверните продукт и установите чашу в аэрогриль. Выполнение программы продолжится автоматически. Эта функция позволяет равномерно нагревать продукт и избежать подгорания.

4. По окончании приготовления прозвучат 5 сигналов. Достаньте чашу из корпуса прибора и извлеките контейнер с продуктом.

 Если чашу извлечь во время работы, прибор автоматически выключится (дисплей полностью погаснет). После установки чаши нагрев продолжится с заданными ранее настройками.

5. Отключите прибор от электросети.

6. Очистите прибор в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором».

Ручной режим

Аэрогриль позволяет задать собственные времена и температуру приготовления из режима ожидания.

1. Чтобы задать время приготовления, нажмите кнопки  или  в левой части дисплея. Шаг настройки 1 минута.
2. Чтобы задать температуру приготовления, нажмите кнопки  или  в правой части дисплея. Шаг настройки 5 °C.
3. Для запуска приготовления нажмите кнопку .

Отсрочка

Данная функция позволяет задать интервал времени, по истечении которого начнёт работать программа приготовления. Вы можете отложить старт программы максимум на 24 часа (шаг настройки 30 минут; при увеличении времени отсрочки более 10 часов шаг 1 час).

1. Выбрав автоматическую программу или установив параметры приготовления вручную, нажмите кнопку  . На индикаторе температуры/времени отобразится время отсрочки по умолчанию 1 час.
2. Нажмая кнопки  или  в левой части дисплея, задайте нужное время отсрочки.
3. Нажмите кнопку  для подтверждения. Приготовление запустится по истечении заданного времени.

 Для получения качественного результата предлагаем

воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к аэро-грилю кулинарной книги.

Заходите в наш клуб *Red CHEF*, chef.redsolution.company, где вы найдете оригинальные рецепты для кухонной техники.



Сводная таблица программ приготовления (заводские установки) Ошибки при приготовлении и способы их устранения

Программа	Время приготовления по умолчанию	Температура приготовления
Разогрев	5 мин	180 °C
Фритюр	20 мин	200 °C
Крылышки	20 мин	200 °C
Пицца	17 мин	180 °C
Рыба	17 мин	180 °C
Орехи	17 мин	200 °C

Программа	Время приготовления по умолчанию	Температура приготовления
Креветки	17 мин	180 °C
Кукуруза	22 мин	200 °C
Мясо	27 мин	200 °C
Выпечка	14 мин	180 °C
Овощи	22 мин	180 °C
Картофель	37 мин	200 °C

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в приборе, рассмотрены возможные причины и пути их решения.

Возможные причины	Способы решения
БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА	

Возможные причины	Способы решения
Установлена слишком низкая температура приготовления	Установите необходимую температуру, следуйте указаниям книги рецептов
Установлено слишком маленькое время приготовления	Установите необходимое время, следуйте указаниям книги рецептов
Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов	Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки должны соответствовать выбранному рецепту. Следуйте указаниям книги рецептов
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТА ПРОЖАРИВАЕТСЯ МЕНЬШЕ ВЕРХНЕЙ	
Ингредиенты в контейнере для приготовления располагаются слишком плотно	Рекомендуется во время приготовления периодически переворачивать ингредиенты для более равномерного приготовления

Возможные причины	Способы решения
БЛЮДО ПЕРЕЖАРИВАЕТСЯ	
Установлена слишком высокая температура приготовления	Снизьте температуру приготовления, следуйте указаниям книги рецептов
Установлено слишком большое время приготовления	Сократите время приготовления, следуйте указаниям книги рецептов
ИЗ ПРИБОРА ВЫХОДИТ БЕЛЫЙ ДЫМ	
Из готовящихся продуктов выделяется жир	Такое возможно при использовании достаточно жирных ингредиентов. Это не является неисправностью
Чаша и съемный контейнер для приготовления не были очищены после предыдущего использования	Чашу и съемный контейнер для приготовления необходимо очищать после каждого использования

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ (схема А4, стр. 5)

 **ВНИМАНИЕ!** Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью, следя за тем, чтобы влага не попала внутрь корпуса прибора.

Чашу и решетку необходимо очищать после каждого использования мягкой губкой и средством для мытья посуды. Запрещается очищать в посудомоечной машине! При сильном загрязнении налейте в чашу с установленным контейнером теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего очистите. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус прибора.

Стенки внутренней камеры и спиральный нагревательный элемент можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги во всстроенный вентилятор.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Дисплей не загорается, нагрев не происходит	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
	Чаша неплотно установлена в корпус прибора	Убедитесь в правильной установке чаши, вставляйте чашу в корпус прибора до щелчка

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличите интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора (см. «Уход за прибором»). Запах исчезнет после нескольких включений



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;

- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щетки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе

изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль... 12 – декабрь), 2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г.... 0 – 2030 г.), 3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Күралды қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сактаңыз. Күрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтыймайды. Күрылғыны пайдалану кезінде пайдалануышы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші бүйімінші қауіпсіздік талаптары мен пайдалану нұсқауларын орындауда салдарынан келтірілген зиян үшін жаупты емес.

- Бұл электр құрылғысы түрмистік мақсатта пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа да осыған үксас өндірістік емес жағдайларда пайдалануға болады. Күрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа рүқсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бузады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарларға жаупты емес.

- Қуат көзіне қоспас бұрын, кернеудің құрылғының номиналды қуат кернеүіне сәйкес келетінін тексерініз (техникалық сипаттамаларды немесе құрылғының атаяны қараңыз).

- Құрылғының қуат тұтынуына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Қате параметрлер кабельдегі қысқа түйікта-

луға немесе өртке әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаларға қосыңыз – бұл электр тогының соғуынан қорғаудың міндетті талабы. Ұзартқыш сымды пайдаланған кезде оның да жерге қосылғанын тексерініз.

- Жұмыс істеп тұрган құрылғыны қарасуыз қалдырмаңыз. Құрал сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.

- Жұмыс кезінде құрылғының металл бөліктері қызады. Құрылғы желіге қосылған кезде оларды қолыңызben ұста маңыз. Қызыдырылған құрылғының ішкі беттерін ұстамаңыз.

- Тағам жаңып кету мүмкін, сондықтан құрылғыны переделер сияқты жаңыш заттардың жаңында немесе астында қолдануға болмайды.

- Құралды пайдаланғаннан кейін және оны тазалағанда немесе жылжытқанда электр желісінен ажыратыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен сымнан емес, ашасынан ұстасыңыз.

- Қуат сымын есік саңылаулары арқылы немесе жылу көздерінің жаңынан өткізбеніз. Қуат сымының бұралмауын немесе майыспауын немесе жиһаздың үшкір заттармен, бұрыштармен немесе жиектермен жана спауын тексеріңіз.



ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ: Қуат сымын байқаусызыда закымдау кепілдікте қамтЫлаған ақауларды тұдыруы немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қауіпті болдырмау үшін закымдалған қуат сымын тек өндіруші, қызмет көрсету

бөлімі немесе соған ұқсас білікті мамандар ауыстыруы керек.

- Құрылғыны жұмысақ немесе ыстыққа тәзімді бетке қоймаңыз немесе оны жұмыс кезінде жаппаңыз: бұл құрылғының қызып кетуіне және зақымдалуына әкелу мүмкін.

- Жұмыс кезінде құрылғы жаңыш материалдардан (перделер, түсқағаздар және т.б.) кеміндегі 10 см қашықтықта түрганағына көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз: құрылғының ішінде ылғал немесе бөгде заттардың түсі оны қатты зақымдау мүмкін.

- Құрылғыны теңіз деңгейінен 2000 м-ден аспайтын биектікте пайдаланыңыз.

- Құралды тазаламас бұрын оның электр желісінен ажыратылғанына және толығымен салықнадағанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыны тазалау бойынша нұсқауларды қатаң орындаңыз.

 **Құрылғы корпусын суға батырманың немесе ағын судың астына қойманы!** Кіріктірілген желдеткішке ылғалдың түсүніне жол берменіз.

- Бұл құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабилеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамыңы қадағалауымен немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулығы болмаса.

Балалардың құрылғымен ойнаудың жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.

- Құрылғыны өз бетінізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүзеге асыруы керек. Қасіби емес жұмыс жабдықтың істен шығуна, жарақат алудына және мүлікітің бұзылуына әкелу мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.



Мұқият! Ыстық бет!

Техникалық сипаттама

Үлгі	W265
Куат.....	1500 Вт
Кернеу.....	220–240 В~, 50/60 Гц
Электр тогының соғуынан қорға.....	I сынып
Қызудан қорғану.....	бар
Басқару түрі	сенсорлық
Дисплей.....	түрлі-түсті
Тостағанша көлемі.....	6 л
Ұйдыс жабыны	жабыспайтын
Температура диапазоны	80–200 °C
Таймер	60 мин
Кешіктірілген бастау.....	24 сағат

Автоматты бағдарламалар	12
Колмен теншееу	бар
Габариттік өлшемдер	360 x 260 x 320 мм
Электрмен қоректендіру бауларының ұзындығы	1 м
Таза салмағы	4,5 кг

Автоматты бағдарламалар

Жылдыту

Терен қуыру

Қанаттар

Пицца

Балық

Жаңғақтар

Асшаяндар

Дән

Ет

Наубайхана

Көкөністер

Ақтүйнек

Функциялар

Кешіктірілген бастау

Параметрлерді қолмен өзгерту

Тостағанды алу кезінде параметрлерді есте сақтау

Жабдық

Ауа қуырғыш	1 дана
Рецепттер кітабы	1 дана
Пайдалану нұсқаулығы және кепілдік талоны	1 дана



Өндіруші қосымша ескертсіз өз өнімдерін үздіксіз жетілдіру барысында оның дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық тұрғыдан Теристикада ±10% қатеге жол беріледі.

Құрылғы құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Құрылғы корпусы
2. Желдету торы
3. Қуат сымы
4. Тұтқа
5. Тартылатын тостаған
6. Тостағанға арналған сере
7. Басқару тақтасының дисплейі

Басқару панелі (A2 сурет, 4 бет)

1. Бағдарламаны автоматты таңдау көрсеткіштері
2. Температура/уақыт көрсеткіші
3. Температураны арттыру түймесі
4. Температураны төмендешту түймесі

5. Температура бірлігінің индикаторы (°C)
6. Артқы жарық түймесі
7. Уақыт бірлігінің индикаторы (мин)
8. Құрылғының қуат түймесі
9. Қыздыру индикаторы
10. Кешіктіріп бастау түймесі
11. Желдеткіш қосулы индикатор
12. Уақытты азайту түймесі
13. Уақытты арттыру түймесі

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

-  Өнімдегі ескерту жапсырмаларын, бағытты көрсететін жапсырмаларды (бар болса) және сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!
- Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кеміндегі 2 сағат ұстау қажет.

Қуат сымын толығымен босатыңыз. Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Алынбалы бөлшектерді жылы сумен шай-

ыңыз, қуат көзіне қосу алдында құрылғының барлық элементтерін мұқият құрғатыңыз.

Желдеткіштен шығатын ыстық ауа тұсқағазға, сәндік жабындарға, электрондық құрылғыларға немесе жоғары температура асерінен зақымдалуы мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға соқпауы үшін құрылғыны тегіс, қатты, құрғак, көлденен бетке қойыңыз.

Колданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінің зақымданбағанына, сыйбағанына немесе басқа ақаулардың жоқтасына көз жеткізіңіз.

 Құрылғыны мақсаты бойынша пайдалану алдында міндетті түрде қыздыру циклін орындаңыз. Техникалық корғаныс майдың көтіруге арналған өнімдердің VA. Содан кейін құралды электр желісінен ажыратыңыз, оны сұтының және «Күтім» бөліміне сәйкес тостаған мен алынбалы пісіру ыдысын тазалаңыз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

Қолданылуы (A3 сурет, 5 бет)

1. Таңдаған рецепт бойынша ингредиенттерді дайындаңыз. Ингредиенттерді ыдысқа салып, тостағанды құрылғының корпусына сырт еткенше салыңыз.

 Тағамның немесе астардың тостағаннның түбіне жабысы қалмауы үшін жинақтағы сөрөні пайдалануға болады.

2. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және дисплейде түймө жанады  құрылғыны басқа-руға ету үшін. Дисплей индикаторы жанады және температура/уақыт индикаторы әделкі мәндер арасында ауысады (тиісінше 180 °C және 15 мин).

Автоматты өшіру

1 минуттан артық ешбір әрекетті орындасаңыз, құрылғы автоматты түрде өшеді, дисплейде тек түймесі жанып тұрады  Күті режиміне оралу үшін оны басыңыз.

 Құрылғыны кез келген уақытта өшіру үшін түймені басып тұрыңыз .

Автоматты бағдарламаларды қолдану

1. Автоматты бағдарламаны таңдаңыз сәйкес бағдарлама түймесін басу арқылы өнімізге сәйкес келеді.

2. Түймешігін басыңыз  растау үшін.

3. Бағдарлама басталады. Дисплейде индикаторлар жынылыштайтыны  және  және таңдалған бағдарламаның көрсеткіші. Температура/уақыт индикаторы айымдағы температура мен қалған жұмыс уақыты арасында ауысады.

 Жұмыс кезінде индикатор  мезгіл-мезгіл қосылады және өшеді. Бұл қалыпты жағдай.



Егер бағдарлама жұмысы кезінде («Пицца» және «Выпечка» басқа барлық бағдарламалар үшін) дисплейде көрсетілсе  тостағанды алыңыз, өнімді аударыңыз және тостағанды ауа қуырғышқа салыңыз. Бағдарлама автоматты түрде жұмысын жалғастырады. Бұл функция өнімді біркелкі қыздыруға және күйіп қалмауға мүмкіндік береді.

4. Пісіру аяқталған кезде 5 дыбыстық сигнал естіледі. Тостағанды құрылғының корпусынан алыңыз және өніммен бірге ыдысты алыңыз.



Жұмыс кезінде тостаған алынып тасталса, құрылғы автоматты түрде өшеді (дисплей толықымен қараңғыланады). Тостағанды орнатқаннан кейін қыздыру бұрын көрсетілген параметрлермен жалғасады.

5. Құрылғыны құат кезінен ажыратыңыз.

6. Құрылғыны «Құрылғы күтімі» бөліміндегі ұсыныстарға сәйкес тазалаңыз.

Қол режимі

Ауа қуырғышы күті режимінен өзініздің пісіру уақыты мен температурасын орнатуға мүмкіндік береді.

1. Пісіру уақытын орнату үшін түймелерді басыңыз  немесе  дисплейдің сол жағында. Орнату қадамы 1 минут.

2. Пісіру температурасын орнату үшін түймелерді басыңыз  немесе  дисплейдің он жағында. Орнату қадамы 5 °C.

3. Пісіруді бастау үшін түймені басыңыз .

Кейінге қалдыру

Бұл функция пісіру бағдарламасы жұмыс істей бастайтын уақыт аралығын орнатуға мүмкіндік береді. Бағдарламаның басталуын максимум 24 сағатқа кейінге қалдыруға болады (30 минуттық қадамдарды орнату; кідірту уақытын 10 сағаттан астамға арттырысаныз, 1 сағаттық қадамдар).

1. Автоматты бағдарламаны таңдал немесе пісіру параметрлерін қолмен орнатып, түймесін басыңыз  Температура/уақыт дисплейі әдепті 1 сағаттық кешігүү уақытын көрсетеді.

2. Түймелерді басу  немесе  дисплейдің сол жағында қалаған кешіктіру уақытын орнастыңыз.

3. Түймені басыңыз  растау үшін. Пісіру белгіліген уақыт өткеннен кейін басталады.



Жоғары сапалы нәтижелерге қол жеткізу үшін ауа қуырғышпен бірге берілген аспаздық кітаптасты тағамдарды дайындау рецептерін пайдалануды үсынамыз.

Біздің Red CHEF клубына, chef.redsolution.com сайтының кіріңіз, онда сіз ас үй техникасының түпнұсқа рецептерін таба аласыз.

Пісіру бағдарламаларының жиынтық кестесі (зауыттық параметрлер)

Бағдарлама	Әдепті пісіру уақыты	Пісіру температурасы
Жылыту	5 минут	180 °C
Терен қыуру	20 минут	200 °C
Қанаттар	20 минут	200 °C
Пицца	17 мин	180 °C
Балық	17 мин	180 °C
Жаңғақтар	17 мин	200 °C
Асшаяндар	17 мин	180 °C
Дән	22 мин	200 °C
Ет	27 мин	200 °C
Наубайхана	14 мин	180 °C
Көкөністер	22 мин	180 °C
Ақтүйнек	37 мин	200 °C

Пісіру қателері және оларды жою жолдары

Төмендегі кестеде аспапта пісіру кезінде жіберілетін әддегі қателер бар, ықтимал себептері және оларды шешу жолдары талыланады.

Ықтимал себептер	Шешімдер
TAFAM ТОЛЫҚ ПІСІРМЕГЕН	
Пісіру температурасы тым төмен орнатылған	Кажетті температураны орнатыңыз, рецептер кітабындағы нұсқауларды орындаңыз
Пісіру уақыты тым қысқа орнатылған	Кажетті уақытты орнатыңыз, рецептер кітабындағы нұсқауларды орындаңыз
Ингредиенттер тым өрескел кесілген, тағамның жаллы пропорциялары бұзылған	Ингредиенттерді тандай, оларды кесу әдісі, бетбелгі пропорциялары тандалған рецепте сәйкес келү керек. Рецептер кітабындағы нұсқауларды орындаңыз
ӨНІМДІН ТӨМЕНГІ БӨЛІГІ ЖОФАРЫ БӨЛІП НЕН АЗ ҚҰРЫЛҒАН	
Пісіруге арналған контейнердегі ингредиенттер тым тығыз оралған	Біркелкі пісіру үшін пісіру кезінде ингредиенттерді мезгіл-мезгіл айналдыру үсінілады.

Ықтимал себептер	Шешімдер
TAFAM ҚҰРЫЛҒАН	
Пісіру температурасы тым жоғары орнатылған	Пісіру температурасын төмendetініз, рецепттер кітабының нұсқауларын орындаңыз
Пісіру уақыты тым ұзак, орнатылған	Пісіру уақытын азайтыңыз, рецепттер кітабының нұсқауларын орындаңыз
ҚҰРЫЛҒЫНАН АҚ ТҮТІН ШЫГАДЫ	
Тағамдарды пісіру майды шығарады	Бул жеткілікті майлар ингредиенттерді пайдаланған кезде мүмкін болады. Бұл ақаулық емес
Тостаған мен алынбалы пісіру ыдысы бұрын қолданғаннан кейін тазаланбаған	Тостаған мен алынбалы пісіргүре арналған ыдысты әр қолданғаннан кейін тазалау керек

III. ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

(A4 сурет, 5 бет)



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазалау алдында құрылғының розеткадан ажыратылғанына және толығымен салқындағанына көз жеткізіңіз!

Құрылғы корпусына ылғал түспеуін қадағалап, дымқыл жұмысқа шуберекпен құрылғы корпусын сүртіңіз.

Тостаған мен торды әр қолданғаннан кейін жұмсақ жөкемен және ыдыс жууға арналған сұйықтықпен тазалау керек. Үйдис жууыш машинада тазаламаңыз! Қатты ластанған болса, орнағылған ыдысы бар ыдысқа жылы су құйып, біраз уақыт сұға қалдырыңыз, содан кейін тазалаңыз. Тостағанды құрылғы корпусына орнатпас бүрүн оның сыртын құрғатып сұртуға ұмытпаңыз. Ішкі камераның қабырғаларын және спиральды қыздырыштың элементті ылғалданырылған (дымқыл емес!) губкамен немесе шүберекпен тазалауға болады.

STOP Құрылғыны тазалау кезінде өрсекел шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ, кез келген химиялық агрессивті немесе тағаммен жанасатын заттармен пайдалану үсінгілмайтын басқа заттарды пайдалануға жол берілмейді. Құрылғы корпусын сұға батырманың немесе ағын сұбың астына қоймаңыз! Кіріктірілген желдеткішке ылғалдың туысінеге жол бермеңіз.

Сақтау және тасымалдау

Құрылғыны сақтау немесе қайта пайдалану алдында оның барлық бөліктерін тазалаңыз. Құрылғыны жылтыу құрылғылары мен тікелей күн сауле сінен алыс, құргак, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны закымдау және/немесе қаптамаңың тұтастығын бұзу мүмкін механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОНЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Дисплей жаңбайды, жылтыу жоқ	Куат сымын электр розеткасына қосылмаған	Құрылғының куат сымын электр розеткасына қосыңыз
	Электр розеткасында кернеу жоқ	Құрылғыны жұмыс істейтін электр розеткасына қосыңыз
	Тостаған құрылғы корпусына мықтап орнатылмаған	Тостағанның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, тостағанды құрылғы корпусына сырт еткенше салыңыз
Операция кезінде біртүрлі іс пайда болды	Құрылғы қызып кетті	Құрылғының үздіксіз жұмыс істей уақытын қысқартыңыз. Бастаудар арасындағы аралықтарды көбейтіңіз
	Құрылғы жаңа, ііс корғаның жабынынан шығады	Құрылғыны мүкият тазаланың («Құрылғы күтімі» болмін караңыз). Бірнеше қолданғаннан кейін ііс жоғалады



Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, үәкілдемті қызмет қөрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бүйімға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бүйімді ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдаған күшінен енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданбаған, сонымен қатар бүйімнің толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бүйімнің табиги тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (сузгілер және т. б.). Бүйімнің қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзім өндірілген кезден бастап немесе бүйім жасалған кезден бастап есептелеуді (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бүйім корпусындағы сәйкестендіру жапсұрмасында орналасқан сериялық нөмірден табуга болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды билдіреді. Тек клиент кепілдік қызметтүршттарын ұстанғанданғандаған мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бүйімдарға тараалмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өтімді, жыныстықтылыбын, технокалик жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысыңыз, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған закымдары бар бүйімдарға тараалмайды:

- дұрыс пайдаланбау, үқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, үқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа закымдардан;

1 – өндірілген айы (01 – кантар, 02 – аклан... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2012 ж., 2 – 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)



3 – улгінін сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бүйімді пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алғынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІН ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтыйды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бүйім корпусындағы сәйкестендіру жапсұрмасында орналасқан сериялық нөмірден табуга болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды билдіреді. Тек клиент кепілдік қызметтүршттарын ұстанғанданғандаған жағдайда танылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бүйімдарға тараалмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өтімді, жыныстықтылыбын, технокалик жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысыңыз, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған закымдары бар бүйімдарға тараалмайды:

- дұрыс пайдаланбау, үқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, үқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа закымдардан;

- тазалап және ауыстырып түрдүү талап ететін сұзгілерді, шаң жинаныштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламадын;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсүи-нен;
- электр бауы закымдануынан;
- осы бүйімді пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін жөліге қосудан;
- бүйім күрьымы өзгерістерін туындаған біліксіз жөндеуден және басқа аラласудан;
- тойтарылmas күш әсерінен (өрт, тасқын, наизафай және басқа);
- бүйімнің ыстықта төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температуралының әсерінен;
- сериялық немірі өзгерілген, жойылған немесе анық басылмаған. Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң, сорыш, щеткалары, мультипісіргіштердің, метал табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сықырыштардың, торышақтары, пышактар, қалтаршан жинаныштар, ауыстырылатын сұзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына тараалмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекеттіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жумыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы акпараттың сондай-ақ www.redsolution.company сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдалануышы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғы тегін).



Орам, пайдалануушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың вәзін қалыптардың кайта өндөу бойынша жергілік бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мундай бүйімдердің қарапаімын тұрмыстық қоқыспен бірге лактырманызы.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД». Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. поселение Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5 стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманиң мәрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

www.redsolution.company
Made in China
W265-RED-UM-2