

Колонка беспроводная портативная **BSH10**



Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.com. Соправу на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной. Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.com. Здесь вы найдете актуальную информацию о технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19.

Прежде чем использовать прибор, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте www.redsolution.com на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.




МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Портативная беспроводная колонка BSH10 с подключением по Bluetooth предназначена для воспроизведения музыки и аудиофайлов. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Прибор предназначен для использования в нормальных климатических условиях. Эксплуатация при высоком уровне влажности, а также при температуре ниже 0 °C или выше 45 °C может привести к неполадкам в его работе.
- Устанавливайте карту памяти (не входит в комплект) в специальный слот строго в указанном на ней направлении. Некорректная установка карты памяти и/или неправильное подключение зарядного устройства могут повредить прибор.
- ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду и помещать его под струю воды!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допускать игры с прибором.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производить исключительно специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- ! ВНИМАНИЕ!** Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Устройство прибора

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Динамик | 10. Кнопка воспроизведения/паузы |
| 2. Индикатор состояния | 11. Кнопка уменьшения громкости |
| 3. Рукоятка настройки частоты FM-диапазона | 12. Кнопка увеличения громкости |
| 4. Шкала частот FM-диапазона | 13. Разъем AUX |
| 5. Кнопка включения прибора | 14. Слот для карты TF/microSD |
| 6. Кнопка включения FM-радио | 15. Порт USB-C |
| 7. Кнопка выбора режима работы | 16. Индикатор заряда аккумулятора |
| 8. Кнопка возврата к предыдущему треку | 17. Кабель AUX |
| 9. Кнопка перехода к следующему треку | 18. Кабель USB-C / USB-A |

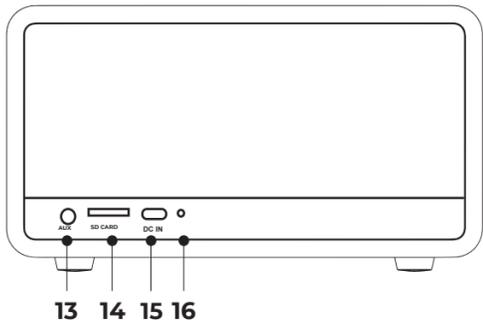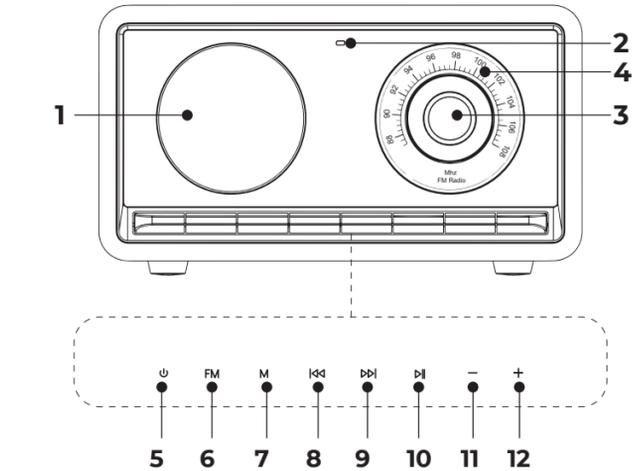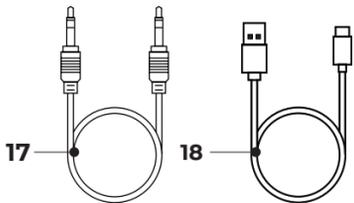

Технические характеристики

Модель	BSH10
Аккумулятор.....	li-ion, 2200 мА*ч, 3,7 В ≈
Напряжение питания.....	5 В ≈, 1 А (разъем USB-C)
Мощность RMS.....	10 Вт
Динамики.....	1 x 52 мм
Частотный диапазон	60 Гц – 16 кГц
Материал корпуса.....	пластик, ткань
Тип управления	электронный
Подключение по Bluetooth	5.0
Время до полной зарядки аккумулятора	4 ч
Время работы.....	до 10 ч*
Чувствительность	94 дБВ/м
Соотношение сигнал/шум	≥85 дБ
Функции	FM
Интерфейсы	AUX, TF (microSD)
Диапазон FM-вещания.....	87,5-108 МГц
Макс. объем карты памяти TF/microSD (нет в комплекте).....	32 Гбайт
Габаритные размеры (ШxВxГ)	170 x 93 x 105 мм
Вес нетто.....	0,68 кг

* при 70% громкости, полностью заряженном аккумуляторе и температуре воздуха 22 °C, без подсветки

Комплектация

Колонка портативная.....	1 шт.
Кабель USB-C.....	1 шт.
Кабель AUX.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....	1 шт.

! Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделий без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

Устройство прибора

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. **! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

! После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. Кабелем USB-C из комплекта поставки подключите прибор к внешнему источнику питания через сетевой адаптер. Индикатор заряда аккумулятора загорится красным. После того как аккумулятор полностью зарядится, индикатор погаснет. Сетевой адаптер приобретается отдельно. Прибор совместим с любыми стан-

дартными USB-адаптерами на 5 В ≈, 1 А.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Режим подключения по Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте кнопку **⏻**, чтобы включить прибор. Раздастся звуковой сигнал, и прибор войдет в режим подключения по Bluetooth (индикатор состояния будет быстро мигать синим).
2. Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и подключитесь к прибору (в списке Bluetooth-устройств найдите BSH10). Индикатор состояния будет медленно мигать синим.
- ! Для сброса текущего Bluetooth-соединения нажмите и удерживайте кнопку M.**
3. Чтобы увеличить громкость, нажимайте кнопку **+**. Чтобы уменьшить громкость, нажимайте кнопку **-**. При первом подключении громкость по умолчанию 50 %. При повторном подключении настройки громкости запоминаются.
- ! О достижении максимальной громкости прибор сообщит звуковым сигналом.**
4. Чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку **▶▶**. Чтобы вернуться к предыдущему треку, нажмите кнопку **◀◀**.
5. Чтобы остановить/возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **▶||**.
6. Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку **⏻**.

Режим FM-радио

1. Нажмите кнопку **FM**, чтобы войти в режим FM-радиоприемника. Загорится подсветка шкалы FM-диапазона.
2. Чтобы найти нужную радиостанцию, вращайте рукоятку настройки частоты FM-диапазона.
3. Для увеличения или уменьшения громкости нажимайте кнопки **+** или **-** соответственно.
4. Чтобы приостановить или возобновить трансляцию, нажмите **▶||**.
5. Чтобы выйти из режима FM-радио, нажмите кнопку **M**.

Режим подключения через разъем AUX

Подключите прибор к источнику сигнала через разъем линейного входа AUX соответствующим кабелем и нажмите кнопку **M**. **! В режиме AUX кнопки переключения между треками неактивны.**

Режим воспроизведения с карты памяти TF/microSD

- Прибор может воспроизводить файлы форматов MP3, WAV, WMA, FLAC и APE (файловая система FAT32) с карты памяти (не входит в комплект).
1. Вставьте карту в слот и нажмите кнопку **M**. Прибор переключится в режим воспроизведения с внешнего носителя, если на нем есть файлы подходящего формата.
 2. Чтобы увеличить громкость, нажимайте кнопку **+**. Чтобы уменьшить громкость, нажимайте кнопку **-**.
 3. Чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку **▶▶**. Чтобы вернуться к предыдущему треку, нажмите кнопку **◀◀**.
 4. Чтобы остановить/возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **▶||**.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очищайте корпус прибора мягкой влажной салфеткой или губкой. **! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! **! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные вещества.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки. Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Колонка не подключается к мобильному устройству	Мобильное устройство находится в состоянии поиска	Выключите, затем снова включите прибор, попробуйте подключиться снова
	Слишком много устройств с Bluetooth рядом с колонкой	Выключите лишние устройств
Звук тихий или искажен	Громкость не настроена	Отрегулируйте громкость
Индикация не работает	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Музыка выключается	Превышено максимальное расстояние передачи сигнала Bluetooth	Сократите расстояние передачи сигнала Bluetooth
	Препятствия между колонкой и другими Bluetooth-устройствами	Устраните препятствия между колонкой и другими Bluetooth-устройствами

В режиме FM-радио сильные помехи	Прибор установлен в неподходящем месте, прием сигнала блокируется или искажается	Используйте колонку, по возможности, на открытом возвышенном месте вдали от посторонних источников электромагнитного излучения
	Сетевой адаптер, к которому подключен прибор, наводит помехи	Отключайте прибор от сети, когда слушаете радио

! Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г... 0 — 2030 г.),
3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

! Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

EAC ©Red solution®. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Изготовитель: Гуандун ВансиксВ Электроникс Ко. Лтд. Адрес: № 19-4, Пингбу Авеню, Хуаду Дистрикт, Гуанчжоу Сити, Провинция Гуандун, Китай. 510800.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД». Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Кре́шкино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

www.redsolution.com
Made in China
BSH10-RED-UM-1

Бұл өнімді қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтамалық ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз www.redsolution.company тиісті өнім бетінде. Веб-сайтта жарияланған нұсқа басымдық болып саналады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғымен жұмыс істегенде, парасаттылықты қолданыңыз, мұқият және мұқият болыңыз.

•Портативті сымсыз динамик BSH10 Bluetooth қосылымы музыка мен аудио файлдарды ойнатуға арналған. Құралды тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану ережелерін бұзады.

• Өндіруші қауіпсіздік шаралары мен өнімді пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.

• Құрылғы қалыпты климаттық жағдайларда пайдалануға арналған. Жоғары ылғалдылықта немесе 0°С-тан төмен немесе 45°С-тан жоғары температурада жұмыс істемеуі мүмкін.

• Жад картасын (жинаққа кірмейді) арнайы ұяға онда көрсетілген бағытта қатаң түрде орнатыңыз. Жад картасын дұрыс орнатпау және/немесе зарядтағышты дұрыс жалғамау құрылғыны зақымдауы мүмкін.

! Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

• Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның қадағалауымен немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.



• Құрылғыны жөндеуге немесе оның дизайнын өз бетіңізше өзгертуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы орындауы керек. Кәсіби емес жұмыс құрылғының зақымдалуына, жаракатқа және мүлктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулар болса, құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғы құрылымы

- Спикер
- Күй көрсеткіші
- FM жиілігін реттеу тұтқасы
- FM жиілік шкаласы
- Құрылғының қуат түймесі
- FM радиосының қуат түймесі
- Режимді таңдау түймесі
- Алдыңғы трекке оралу түймесі
- Келесі трек түймесі

- Ойнату/кідірту түймесі
- Дыбыс деңгейін төмендету түймесі
- Дыбыс деңгейін арттыру түймесі
- AUX қосқышы
- TF/microSD картасы ұясы
- USB-C порты
- Батарея зарядының көрсеткіші
- AUX кабелі
- USB-C / USB-A кабелі

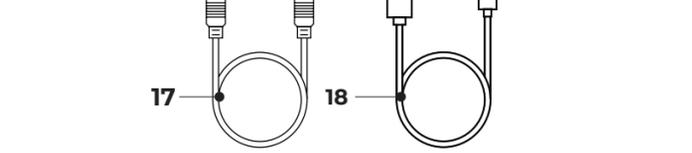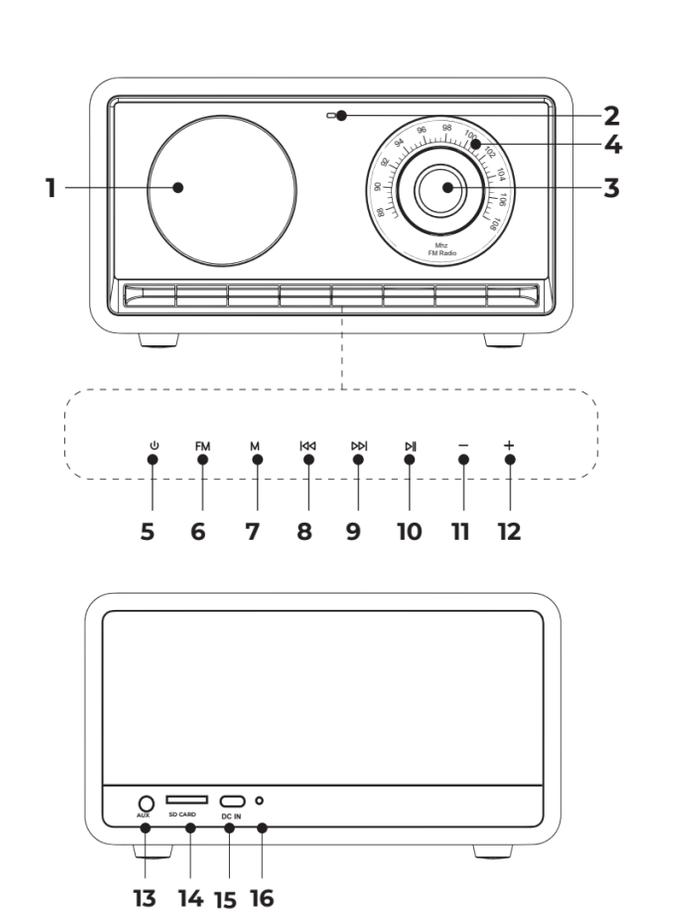

Техникалық сипаттамалар

Үлгі.....BSH10
Батарея.....li-ion, 2200 мАЧ, 3,7 В=
Көректендіру кернеуі.....5 В =, 1 А (USB-C қосқышы)
RMS қуат.....10 Вт
Динамик.....1 x 52 мм
Жиілік диапазоны.....60 Гц – 16 кГц
Тұрғын үй материалы.....пластик, мата
Басқару түрі.....электронды
Bluetooth қосылымы.....5.0
Батарея толығымен зарядталғанға дейінгі уақыт.....4 сағат
Жұмыс уақыты.....10 сағат дейін*
Сезімталдық.....94 дБВт/м
Сигнал-шу қатынасы.....≥85 дБ
Функциялары.....FM
Интерфейстер.....AUX, TF (microSD)
FM тарату диапазоны.....87,5-108 МГц
TF/microSD жад картасының максималды сыйымдылығы (жинаққа кірмейді).....32 ГБ
Өлшемдері.....170 x 93 x 105 мм
Таза салмақ.....0,68 кг
* 70% дыбыс деңгейінде, толық зарядталған батарея және ауа температурасы 22 °С, артқы жарықсыз

Жабдық

Портативті динамик1 дана
USB-C кабелі1 дана
AUX кабелі.....1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік картасы1 дана

! Өндіруші өз өнімдерін үнемі жетілдіріп отыра отырып, қосымша ескертусіз өнімнің дизайнын, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар ±10% қатеге жол береді.

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны және оның компоненттерін қаптамадан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз. **! Ескерту жапсырмаларын, индикаторлық белгілерді (бар болса) және өнім корпусындағы сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!** **! Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.** Қолданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінде зақымдар, чиптер немесе басқа ақаулар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Батареяны зарядтау

Құрылғыны қолданар алдында батарея толығымен зарядталған болуы керек. Жинақтағы USB-C кабелін пайдаланып, құрылғыны желі адаптері арқылы сыртқы қуат көзіне қосыңыз. Батарея зарядының индикаторы қызыл түске айналады. Батарея толығымен зарядталғаннан кейін индикатор өшеді. Желілік адаптер бөлек сатып алынады. Құрылғы кез келген стандартты 5 В =, 1 А USB адаптерлерімен үйлесімді.

II. ОПЕРАЦИЯ

Bluetooth қосылым режимі

- Түймені басып тұрыңыз **⏻** құрылғыны қосу үшін. Дыбыстық сигнал естіледі және құрылғы Bluetooth қосылым режиміне өтеді (күй индикаторы көк түспен тез жыпылықтайды).
- Мобильді құрылғыда Bluetooth қосыңыз және құрылғыға қосылыңыз (BSH10-ды Bluetooth құрылғыларының тізімінен табыңыз). Күй индикаторы көк баяу жыпылықтайды.
- ! Ағымдағы Bluetooth қосылымын қалпына келтіру үшін түймені басып тұрыңыз M .**
- Дыбыс деңгейін арттыру үшін түймені басыңыз **+** . Дыбыс деңгейін төмендету үшін түймені басыңыз **-** . Алғаш қосылған кезде әдепкі дыбыс деңгейі 50% құрайды. Қайта қосылғанда дыбыс деңгейінің параметрлері есте сақталады.
- ! Құрылғы дыбыс сигналымен максималды дыбыс деңгейіне жеткенде сізге хабарлайды.**
- Келесі жолға өту үшін түймесін басыңыз **▶▶** . Алдыңғы жолға оралу үшін түймесін басыңыз **◀◀** .
- Ойнатуды тоқтату/жалғастыру үшін түймесін басыңыз **▶||** .
- Динамикті өшіру үшін түймені басып тұрыңыз **⏻** .

FM радио режимі

- Түймешігін басыңыз **FM** радио режиміне өту үшін. FM диапазоны шкаласының артқы жарығы жанады.
- Қажетті радиостанцияны табу үшін FM жиілігін реттеу тұтқасын бұраңыз.
- Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін түймелерді басыңыз **+** немесе **-** тиісінше.
- Таратуды кідірту немесе жалғастыру үшін түймесін басыңыз **▶||** .
- FM радио режимінен шығу үшін түймесін басыңыз **M** .

AUX қосқышы арқылы қосылу режимі

Құрылғыны сигнал көзіне AUX желісінің кіріс қосқышы арқылы сәйкес кабельді қосып, түймесін басыңыз **M** .

! AUX режимінде жолды ауыстыру түймелері белсенді емес.

TF/microSD жад картасын ойнату режимі

Құрылғы жад картасынан (жинаққа кірмейді) MP3, WAV, WMA, FLAC және APE файлдарын (FAT32 файлдық жүйесі) ойната алады.

- Картаны ұяға салып, түймені басыңыз **M** . Құрылғыда тиісті пішімдегі файлдар болса, құрылғы сыртқы медиадан ойнату режиміне ауысады.
- Дыбыс деңгейін арттыру үшін түймені басыңыз **+** . Дыбыс деңгейін төмендету үшін түймені басыңыз **-** .
- Келесі жолға өту үшін түймесін басыңыз **▶▶** . Алдыңғы жолға оралу үшін түймесін басыңыз **◀◀** .
- Ойнатуды тоқтату/жалғастыру үшін түймесін басыңыз **▶||** .

III. ҚҰРАЛҒА КҮТІМ КӨРСЕТУ

Құрылғының корпусын жұмсақдымқыл шүберекпен немесе губкамен тазалаңыз. **! Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!** **! Құрылғыны тазалау кезінде өрескел шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ кез келген химиялық агрессивті заттарды қолдануға болмайды.**

Сақтау және тасымалдау

Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз. Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады. Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Динамик мобильді құрылғыға қосылмайды	Мобильді құрылғы іздеу күйінде	Құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз, қайта қосып көріңіз
	Динамиктің жанында Bluetooth құрылғылары тым көп	Қажет емес құрылғыларды өшіріңіз
Дыбыс тыныш немесе бұрмаланған	Дыбыс деңгейі реттелмеді	Дыбыс деңгейін реттеңіз
Көрсеткіш жұмыс істемейді	Батарея заряды төмен	Батареяны зарядтау («Батареяны зарядтау» бөлімін қараңыз)
Музыка өшеді	Bluetooth сигналын тарату ауқымы асып кетті	Bluetooth тарату қашықтығын азайтыңыз
	Динамик пен басқа Bluetooth құрылғылары арасындағы кедергілер	Динамик пен басқа Bluetooth құрылғылары арасындағы кедергілерді алып тастаңыз
FM радио режимінде қатты кедергі бар	Құрылғы сәйкес емес жерде орнатылған, сигнал қабылдау бұғатталған немесе бұрмаланған	Динамикті мүмкіндігінше сыртқы электромагниттік сәулелену көздерінен алыс ашық, биік жерде пайдаланыңыз
	Құрылғы қосылған желі адаптері кедергі тудырады	Радио тыңдау кезінде құрылғыны желіден ажыратыңыз

! Мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан), 2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030), 3—үлгінің сериялық нөмірі.												

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер

қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз. Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе көректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық көректену көздеріне және көректену батареяларына таралмайды.Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондайақ www.redsolution.company сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).

Орам

Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

Орам

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный). Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен. Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ, Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /Сатып алушының қолы
