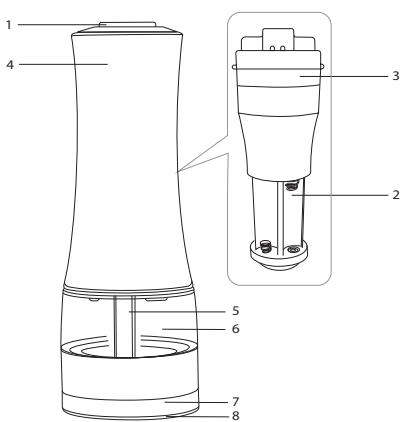


RED

Мельница для специй RKA-PM11

Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

**A1**

i Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), – обращайтесь в главный сервисный центр по телефону 8-800-511-86-19. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

RUS**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED.

RED – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мельница для специй RKA-PM11 – это современный прибор для измельчения специй и приправ. Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.REDbt.com.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей RED в России: 8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).

⚠ Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Даный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное и любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Используйте только элементы питания соответствующего типа. Тип элементов питания можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезному повреждениям.
- Строго следите инструкциям по очистке прибора.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация прибора при любых неисправностях.**Технические характеристики**

Модель	RKA-PM11
Источник питания	4 x AA (LR6)
Напряжение	6 V ==
Тип управления	электронно-механический

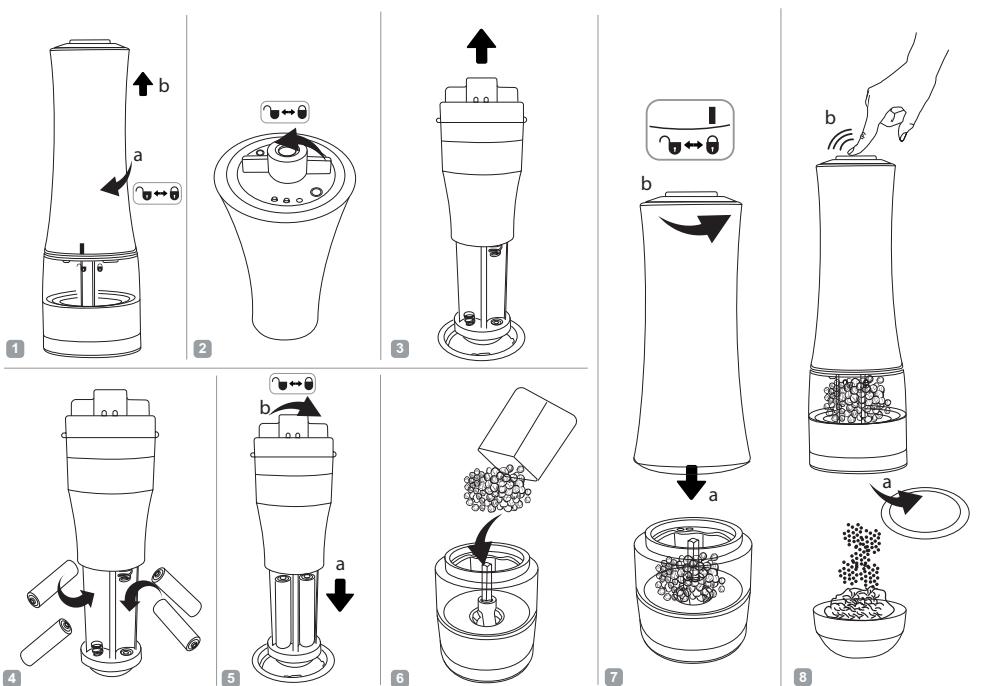**A2**

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер аппарата, дату продажи, поставил печать, а также подпись продавца. Проверьте изделие, комплектность, техническое состояние, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись.

Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая; несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением элементов питания, отличных от указанных в правилах эксплуатации на данное изделие;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- действием непредодимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- изменением, удалением или неразборчиво напечатанным серийным номером.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию прибора.

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара: Адрес: 105066, г. Москва, Добролюбовская ул. дом 5, стр.1 комната 10., «Общество с ограниченной ответственностью "ДИХАУС"»

Служба поддержки пользователей в России: тел. 8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).

UKR

⚠ Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і зберігіть її як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрію користувач повинен керуватися здоровим глузом, бути обережним і уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальність за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристроя вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальність за можливі наслідки, изделия.
- Використовуйте елементи живлення лише відповідного типу. Про тип елементів живлення можна дізнатися з технічних характеристик та заводської таблиці приладу.
- Забороняється торкатися рукоятками частин приладу під час його роботи.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потраплення води до контактного або сторонніх предметів всередину корпусу пристрію може привести до його серйозного пошкодження.
- Чітко дотримуйтесь інструкції щодо очищення приладу.

STOP ЗАБОРГОНАТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, що не допускти інших ігор із приладом, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристрію не мають виконувати діти без нагляду дорослих.

STOP Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки приладу, травм і пошкодження майна.

STOP УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.**Технічні характеристики**

Модель	RKA-PM11
Джерело живлення	4 x AA (LR6)
Напруга	6 V ==
Тип управління	електронно-механічний
Об'єм резервуара для спецій	55 мл

Матеріал	метал, пластик
Керамічний жернова	єсть
Регулювання ступеня помола	єсть
Подсвітка	єсть
Уровень шума	64 дБ
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	64 x 201 x 64 мм
Вага нетто	0,3 кг

Несправність	Возможна причина	Способ устріяння
Прибор не робить	Емкість елементів питання иссякала	Замініть елемент питання согласно разделу «Експлуатація прибора»

i

В

случає

ес

не

сп

ре

н

в

у

с

т

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

и

н

а

н

- Моторний блок
- Захисний кокш
- Металева вісь
- Резервуар для спеції
- Регулятор ступеня помелу
- Знімна захисна кришка

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Виділіть усі пакувальні матеріали та рекомановані наклейки.

Обов'язково зберігайте на місці застежжі наклейки, наклейки-показчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно вимити прилад за кімнатною температурою не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Протрітте корпус приладу вологою тканиною, потім витріть досуха (див. «Догляд за приладом»).

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Перед початком роботи перевірайтесь в тому, що зовнішні й видимі внутрішні частини приладу не мають пошкоджень, склоп і інших дефектів. Встановіть елементи живлення (не входять до комплекту), допоміжну польову.

Під час встановлення елемента живлення руки та пристрій мають бути сухими

Порядок експлуатації приладу див. на схемі A2

Прилад призначений тільки для подрібнення спеції і приправ

Встановіть необхідний ступінь помелу можна за допомогою регулятора. Повертайте регулятор за годинниковою стрілкою для більш дрібного помелу, проти годинникової стрілки – для більшого помелу.

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Очищайте прилад у міру забруднення.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ поміщати прилад під струмінь води, занурювати його у воду або очищувати в посудомийній машині. Не використовуйте під час очищення губки з абразивним покриттям і будь-якими агресивнimi або іншими речовинами, не рекомендованi для застосування з предметами, які контактиують з якими.

Захисну кришку можна мити теплою водою з м'яким миючим засобом, повністю просушуйте перед повторним використанням. Захисний кокш і корпус приладу протирайте м'якою вологою тканиною.

Зберігання та транспортування

Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потралляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Прилад не працює	Емність елементів живлення вичерпалася	Замініть елементи живлення згідно з розділом «Експлуатація приладу»

І У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На цей виріб надається гарантія строком на 12 місяців з моменту його придбання. Впродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунти шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти. Гарантія набуває чинності тільки у тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Справжня гарантія призначається лише у тому випадку, якщо прилад застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Ця гарантія не поширюється на природний знос виробу.

Термін служби виробу і термін гарантійного обслуговування на нього обмежуються з дnia придбаних або з дати виготовлення виробу (у разі, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, що розташований на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік виготовлення пристрію.

Заполняється фірмою-продавцом / Заповнюється фірмою-продавцем / Сатуши фирма толтирады

Гарантійний талон № / Гарантійний талон № / № кепілдік талон

Вид техніки / Вид техніки / Технічний талон

Модель / Модель / Упі

Дата продажі / Дата продажу / Сатылған күні

Серійний номер / Серійний номер / Серійлик номір

Фірма-продавець / Фірма-продавець / Сатуши фірма

Подпись продавца / Підпис продавця / Сатуши коли

Печать фірми-продавца / Печатка фірми-продавца / Сатуши фірма-

нік мери

Подпись покупателя / Підпис покупця / Сатуши коли /

Печать сервисного центру / Печатка / Сатуши

Ізdeleie надлежажуго качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантii ознакомлен.

Прилад, належної якостi, укомплектовано, технически справний, претензий не маю. З умовами гарантii ознакомлен.

Будь-якими саласы жарамды, жинақталған, техникалық жән, шайымын жән, Кепілдік шарттарымен танысты.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виготовництва (01 – січень, 02 – лютій ... 12 – грудень)
2 – рік виготовництва (1 – 2021 р., 2 – 2022 р... 0 – 2030 р.)
3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 років з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевих програм за переробку відходів. Не викидайте таки вироби разом із звичайним побутовим сміттям.

VI. УМОВИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ця програма несе гарантійні зобов'язання впродовж 12 місяців з дня продажу товару або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо). Термін дійсності тільки при дотриманні клієнтом умов гарантійного обслуговування. Справжня гарантія не поширяється на вироби, що використовуються з промисловою і/або комерційною метою.

Під час продажу простежте, щоб продавець правильно заповнив гарантійний талон, вказав серійний номер апарату, дату продажу, поставив печатку, а також підпис продавця.

Перевірте виріб, комплектність, технічний стан, ознайомтеся з умовами гарантії та поставте свій підпис.

Не дозволяється вносити зміни, стирити або переписувати дані, зазначені в гарантійному талоні. Гарантія не поширяється на вироби з ушкодженнями, викликаними:

- неправильною експлуатацією, недбалим користуванням, неправильним підключенням, недотриманням доданої інструкції;
- механічними, тепловими і іншими ушкодженнями, що виникли унаслідок неправильної експлуатації, недбалим користуванням або несанкціонованого випадку;
- несвоєчасним чищенням фільтра, пилозбирників і інших частин і аксесуарів, що вимагають періодичного чищення і заміни;
- попаданням всередину сторонніх предметів, рідин, комах, гризунів і так далі;
- ушкодженням електрических кабелів;
- підключенням елементів живлення, відмінних від вимірюваних у талоні;
- некваліфікованим ремонтом і іншими втрочаннями, що спричинили зміни конструкції виробу;
- діямі нездоланної сили (пожежа, повінь, блискавка та ін.);
- дією високих зовнішніх температур на нетримотичкі частини виробу;
- змінною, виделенням або нерозривно надрукованим серійним номером.

Гарантія не поширяється на вуали, механізми і аксесуари, що мають природний термін зносу (щітки для плюс/мінус, металеві чаші мультиварок і форми для випікання з антипригарними покриттями, сітка-ніж для соковижималок, ножі, мішки-пилозбирники, змінні фільтри, шампуни, рідини і так далі), а також акумуляторні джерела живлення і батареї живлення. Відповідно до посібника з експлуатації, під дію гарантії не потрапляють роботи з періодичного обслуговування приладу.

KAZ

Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулұқты мұқият оқып шығыныз да, оны анықтаппейтінде сатып алушыңыз. Аспалты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін зерттейді.

Бул нұсқаулұқтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралдың қолдану кезінде тұндауды мүмкін барлық жағдайларды қамтыванды. Бул құралын шығындық болып табылады.

Аспалты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін зерттейді.

Аспалты дұрыс пайдалану оның қыз