

RED
SOLUTION

Тостер
T412D

**Руководство
по эксплуатации**

Гарантийный талон





Сервисные центры

ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!
Для вашего удобства в Москве
и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры
сервисного обслуживания, готовые устранить
любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.

МОСКВА

ул. Малая Семеновская, д. 30
Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский пр., д. 3,
ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж
Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

Актуальные адреса сервисных центров экспресс-обслуживания и режим работы вы можете уточнить
в службе поддержки по телефону 8-800-511-86-19 или на нашем сайте www.redsolution.com



©Red solution®. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа
или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
Технические характеристики	8
Комплектация.....	8
Устройство прибора.....	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	10
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	10
Приготовление тостов.....	10
Разогрев.....	11
Разморозка	11
Таблица времени приготовления	11
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	11
Хранение и транспортировка.....	12
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	12
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	13
Гарантийный талон.....	26

RUS	Русский язык	6
------------	--------------------	---

KAZ	Казахский язык	15
------------	----------------------	----

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company. Здесь вы найдете актуальную информацию о технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Гуангдонг Ксинбао Электрикал Апплайянсес Холдингс Ко., ЛТД.
Адрес: Саус Шенге Рoad, г. Лейлу, Район Шунде, г. Фошан, Гуангдонг, Китай 528322

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. пос. Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озёрная, д. 5, стр. 1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Тостер T412D предназначен для приготовления тостов и обжарки других хлебобулочных изделий. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации прибора.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением прибора к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с но-

минальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку прибора).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора. Несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление. Это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах, внутри духовых печей либо вблизи других источников тепла.
- Не используйте прибор рядом с водой или другими жидкостями.
- Если прибор упал в воду, немедленно отключите его от сети. Не прикасайтесь к прибору!
- Во время работы прибор нагревается. Не дотрагивайтесь руками до металлических частей прибора, когда он подключен к электросети. Не включайте прибор без продуктов (кроме первого включения). Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.

- Чтобы избежать перегрузки сети при эксплуатации прибора, не рекомендуется использовать еще один прибор большой мощности, питающийся от той же электрической сети.

- Хлеб может гореть, поэтому тостер не следует использовать вблизи или под воспламеняющимися материалами, например занавесками.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

! ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву и поломке прибора.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может серьезно повредить его.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

! Запрещается погружать корпус прибора в воду и помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производить исключительно специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!


Технические характеристики

Мощность..... 850 Вт
Напряжение..... 220–240 В~, 50/60 Гц
Защита от поражения электротокомкласс I
Управление сенсорное, механическое
Дисплей..... светодиодный
Материал корпуса..... металл, пластик
Центрирование тостов.....есть
Программы.....разморозка, разогрев,
7 степеней прожарки
Количество отсеков для тостов2
Размер отсека для тостов..... 140x38x110 мм
Выдвижной поддон для крошек.....есть
Таймер.....есть
Отсек для хранения электрошнура.....есть
Габаритные
размеры (Ш × В × Г)165x185x285 мм
Вес нетто.....1,2 кг
Длина шнура питания 0,6 м

Комплектация


Тостер.....1 шт.
Руководство по эксплуатации
и гарантийный талон.....1 шт.

Производитель имеет право вносить изменения в дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

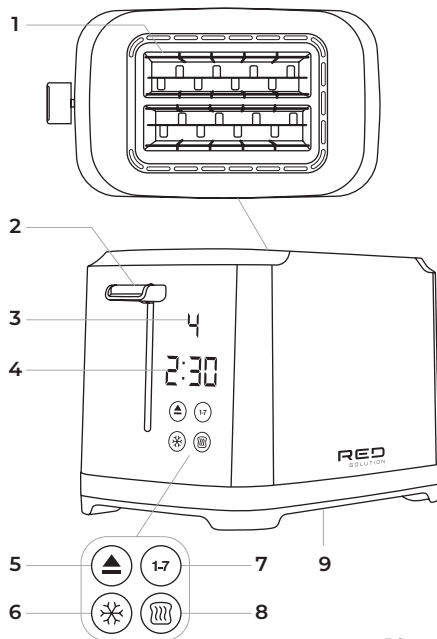

Устройство прибора

1. Отсеки для тостов
2. Рукоятка загрузки тостов
3. Индикатор степени обжарки
4. Таймер
5. Кнопка выброса тостов
6. Кнопка разморозки
7. Кнопка выбора степени обжарки
8. Кнопка разогрева
9. Отсек для складывания шнура питания
10. Выдвижной поддон для крошек
11. Шнур питания

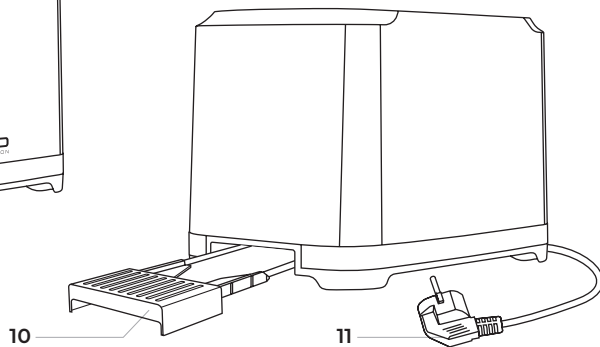

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Тщательно просушите прибор перед включением в сеть электропитания. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. При первом включении тостер рекомендуется прогреть на максимальной степени обжарки, не загружая в него хлеб. После этого дайте прибору полностью остыть.

Перед включением убедитесь, что поддон для крошек установлен в прибор!

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Подключите прибор к электросети. Загорится индикация дисплея.

Приготовление тостов

1. Поместите ломтики хлеба в тостер, убедившись, что они свободно помещаются в отсеки.
2. Выберите степень обжарки (по умолчанию 4), нажимая кнопку . На дисплее отобразится соответствующее время приготовления.

 При первом обжаривании используйте нейтральную степень обжарки 3 или 4.

При втором и последующем обжаривании рекомендуется устанавливать более низкую степень прожарки, так как разогретый прибор обжаривает тосты быстрее. Например, если первая обжарка производилась на степени 6, то следующую обжарку рекомендуется производить на степени 5.

3. Нажмите на рукоятку, чтобы опустить тосты, и начнется нагрев. На дисплее будет вестись обратный отсчет времени.

 Чтобы прервать нагрев во время работы, нажмите кнопку .

4. По окончании нагрева тосты автоматически поднимутся.

5. Аккуратно извлеките тосты (они горячие!) из тостера.
6. Отключите прибор от электросети.

Разогрев

Если нужно быстро разогреть хлеб, нажмите кнопку  и опустите рукоятку. Время разогрева – 30 секунд для любого вида хлеба. Изменение степени обжарки для разогрева невозможно.

Разморозка

Если хлеб лежал в холодильнике и для его приготовления нужно дополнительное время, выберите нужную степень, а затем нажмите кнопку  и опустите рукоятку. К заданному времени приготовления прибавится дополнительное время на разморозку.

Время работы прибора в различных режимах приведено в таблице ниже.

Степень обжарки	Время работы		
	Приготовление тостов	Разморозка	Разогрев
1	1:30	1:55	0:30
2	2:05	2:30	0:30

Степень обжарки	Время работы		
	Приготовление тостов	Разморозка	Разогрев
3	2:30	2:55	0:30
4	2:50	3:15	0:30
5	3:10	3:35	0:30
6	3:45	4:10	0:30
7	4:10	4:35	0:30

i При повторном приготовлении время работы тостера будет меньше примерно на 30 с.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью по мере загрязнения. Тщательно просушите перед подключением к электросети.

Поддон для крошек рекомендуется очищать после каждого использования. Для этого потяните поддон за углубление и аккуратно извлеките, стряхните крошки и установите поддон на место до упора.

! Запрещается помещать корпус прибора и электрошнур под струю воды или погружать

его в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Для удобства хранения на дне прибора предусмотрен специальный отсек для укладки электрошнура.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
Тосты недостаточно прожарены	Вы установили недостаточную степень обжарки	Увеличьте степень обжарки, вращая регулятор
	Тосты были заморожены	Используйте функцию разморозки
Во время работы появился посторонний запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Это не является неисправностью. Запах исчезнет после нескольких включений



Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреж-

дениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;

- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслужи-

ванию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),

2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),

3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Құралды қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз www.redsolution.com company тиісті өнім бетінде. Веб-сайтта жарияланған нұсқа басымдық болып саналады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

- T412D тостер тосттар жасауға және басқа пісірілген тағамдарды қуыруға арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.
- Өндіруші көтермеді қауіпсіздік шаралары мен құрылғыны пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық пайдалануға

арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа да осыған ұқсас өндірістік емес жағдайларда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа рұқсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарларға жауапты емес.

- Қосылу алдында құрылғыны қуат көзіне қосыңыз, оның кернеуі құрылғының номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларды немесе құрылғының атауын қараңыз).
- Құрылғының қуат тұтынуына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Қате параметрлер кабельдегі қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаларға қосыңыз. Бұл электр тогының соғуынан қорғаудың міндетті талабы. Ұзартқыш сымды пайдаланған кезде оның да жерге қосылғанын тексеріңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны қарусыз қалдырмаңыз. Құрал сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Құрылғыны газ немесе электр плиталарының жанына немесе үстіне, пештердің ішіне немесе басқа жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны судың немесе басқа сұйықтықтардың жанында пайдаланбаңыз.

- Құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу желіден ажыратыңыз. Құрылғыны ұстамаңыз!
- Құрылғыны пайдалану кезіндеқызады. Құрылғы желіге қосылған кезде оның металл бөліктерін қолыңызбен ұстамаңыз. Құрылғыны тамақсыз қоспаңыз (алғашқы ретті қоспағанда). Ешқашан қыздырылған құрылғының ішкі беттерін ұстамаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде желінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін бір электр желісінен қуат алатын басқа жоғары қуатты құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Нан күйіп қалуы мүмкін, сондықтан тостерді перде сияқты жанғыш материалдардың жанында немесе астында пайдалануға болмайды.
- Құралды пайдаланғаннан кейін және оны тазалағанда немесе жылжитқанда электр желісінен ажыратыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен сымынан емес, ашасынан ұстаңыз.
- Қуат сымын есік саңылаулары арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының бұралмауын немесе майыспауын немесе жиһаздың үшкір заттармен, бұрыштармен немесе жиектермен жанаспауын тексеріңіз.

! ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ: Қуат сымын байқаусызда зақымдау кепілдікте қамтылмаған ақауларды тудыруы немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, қызмет

көрсету бөлімі немесе соған ұқсас білікті мамандар ауыстыруы керек.

- Жұмыс кезінде құрылғыны жаппаңыз. Бұл құрылғының қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны ашық ауада пайдалануға тыйым салынады. Құрылғының ішіне ылғал немесе бөгде заттар кірсе, ол оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Құралды тазаламас бұрын оның электр желісінен ажыратылғанына және толығымен салқындағанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны тазалау нұсқауларын қатаң орындаңыз.

!Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

- Бұл құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауымен немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулығы болмаса. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүзеге

асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс жабдықтың істен шығуына, жарақат алуына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Мұқият! Ыстық бет!

Техникалық сипаттамалар


ҮлгіT412D
 Қуат..... 850 Вт
 Кернеу..... 220–240 В~, 50/60 Гц
 Электр тоғымен
 зақымданудан қорғау I дәреже
 Бақылау..... сенсорлық, механикалық
 Дисплей..... жарық диодты
 Тұрғын үй материалы металл, пластик
 Тосттарды орталықтандыру бар
 Бағдарламалар..... жібіту, қайта қыздыру,
 қуырудың 7 деңгейі
 Тост бөлімдерінің саны 2
 Тост бөлігінің өлшемі..... 140x38x110 мм
 Тартылатын үгінді науасы бар

Таймер..... бар
 Қуат сымын сақтау бөлімі..... бар
 Өлшемдері 165x185x285 мм
 Таза салмағы..... 1,2 кг
 Қуат сымының ұзындығы 0,6 м

Жабдық


Тостер 1 дана
 Пайдалану нұсқаулығы
 және кепілдік талоны 1 дана

Өндіруші қосымша ескертусіз өз өнімдерін үздіксіз жетілдіру барысында құрылғының дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар $\pm 10\%$ қателе жол берді.

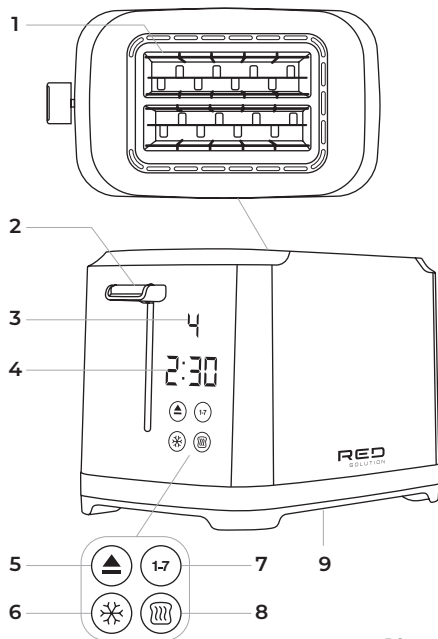

Устройство прибора

1. Тост бөлімдері
2. Тост салу тұтқасы
3. Қуыру дәрежесінің көрсеткіші
4. Таймер
5. Тосттарды шығару түймесі
6. Жібіту түймесі
7. Қуыру дәрежесін таңдау түймесі
8. Жылыту түймесі
9. Қуат сымын сақтау бөлімі
10. Тартылатын үгінді науасы
11. Қуат сымы

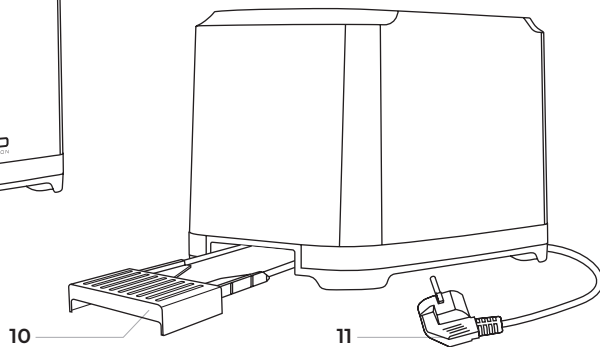

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

Ескерту жапсырмаларын, бағыттаушы жапсырмаларды (бар болса) және құрылғыдағы сериялық нөмірлік тақтаны орнында ұстауды ұмытпаңыз!

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.

Қуат сымын толығымен босатыңыз. Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын оны жақсылап құрғатыңыз. Қолданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінің зақымданбағанына, сынбағанына немесе басқа ақаулардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Тостерді бірінші рет қосқанда оны қыздыру ұсыныладыоған нан салмай қуырудың максималды дәрежесі. Осыдан кейін құрылғыны толығымен суытыңыз.

Қосар алдында үгінді науасы құрылғыға орнатылғанына көз жеткізіңіз!

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Дисплей индикаторы жанады.

Тост жасау

1. Нан кесектерін тостерге салыңыз, олар бөліктерге ыңғайлы орналасады.
2. түймешігін басу арқылы қуыру деңгейін (әдепкі 4) таңдаңыз . Бейнебетте сәйкес пісіру уақыты көрсетіледі.

 Бірінші қуыру кезінде бейтарап қуыру деңгейін 3 немесе 4 пайдаланыңыз.

Екінші және одан кейінгі қуыру үшін қуыру дәрежесін төменірек деңгейге қою ұсынылады, себебі қыздырылған құрылғы тостты тезірек қуырады. Мысалы, егер бірінші қуыру 6-дәрежеде жасалса, келесі қуыруды 5-дәрежеде жасау ұсынылады.

3. Тостты түсіру үшін тұтқаны басыңыз және қыздыру басталады. Дисплей уақытты кері санайды.

 Жұмыс кезінде қыздыруды тоқтату үшін түймені басыңыз .

4. Қыздыру аяқталғаннан кейін тосттар автоматты түрде көтеріледі.
5. Тостерді (бұл ыстық!) Тостерден абайлап алыңыз.

6. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

Жылыту

Нанды жылдам қыздыру қажет болса, түймені басыңыз  және тұтқаны төмендетіңіз. Нанның кез келген түрі үшін қыздыру уақыты 30 секунд. Қайта қыздыру үшін қуыру деңгейін өзгерту мүмкін емес.

Жібіту

Егер нан тоңазытқышта болса және оны әзірлеуге қосымша уақыт қажет болса, қажетті деңгейді таңдап, түймесін басыңыз  және тұтқаны төмендетіңіз. Қосымша жібіту уақыты белгіленген пісіру уақытына қосылады.

Құрылғының әртүрлі режимдердегі жұмыс уақыты төмендегі кестеде көрсетілген.

Қуыру дәрежесі	Жұмыс уақыты		
	Тост жасау	Жібіту	Жылыту
1	1:30	1:55	0:30
2	2:05	2:30	0:30
3	2:30	2:55	0:30

Қуыру дәрежесі	Жұмыс уақыты		
	Тост жасау	Жібіту	Жылыту
4	2:50	3:15	0:30
5	3:10	3:35	0:30
6	3:45	4:10	0:30
7	4:10	4:35	0:30

 Қайта пісірген кезде тостердің жұмыс уақыты шамамен 30 секундқа қысқарады.

III. ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құралды тазаламас бұрын оның электр желісінен ажыратылғанына және толығымен салқындағанына көз жеткізіңіз. Құрылғы корпусы ластанған сайын дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Қуатқа қоспас бұрын жақсылап құрғатыңыз.

Әр қолданғаннан кейін үгінді науасын тазалау ұсынылады. Мұны істеу үшін науаны ойыстан тартып, оны абайлап алып тастаңыз, үгінділерді шайқаңыз және науаны тоқтағанша орнына қойыңыз.

Құрылғы корпусын және қуат сымын ағын-

ды судың астына қоймаңыз немесе суға батырмаңыз немесе құрылғыны тазалау үшін тағаммен жанасатын заттармен пайдалану ұсынылмайтын кез келген химиялық агрессивті немесе басқа заттарды пайдаланбаңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау немесе қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалап, толығымен құрғатыңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз. Оңай сақтау үшін құрылғының төменгі жағында қуат сымын сақтауға арналған арнайы бөлім бар. Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғының зақымдалуына және/немесе қаптаманың тұтастығына нұқсан келтіруі мүмкін механикалық кернеуге ұшырауға тыйым салынады. Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан қорғау қажет.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Құрылғы жұмыс істемейді	Электр розеткасында кернеу жоқ	Құрылғыны жұмыс істейтін электр розеткасына қосыңыз
	Қуат сымы электр розеткасына қосылмаған	Құрылғының қуат сымын электр розеткасына қосыңыз
Тост жеткілікті түрде дайындалмаған	Сіз қуыру деңгейін жеткіліксіз етіп орнаттыңыз	Тұтқаны айналдыру арқылы қуыру дәрежесін арттырыңыз
	Тост қатып қалды	Жібіту функциясын пайдаланыңыз
Операция кезінде біртүрлі иіс пайда болды	Құрылғы жаңа, иіс қорғаныс жабынынан шығады	Бұл ақаулық емес. Бірнеше қолданғаннан кейін иіс жоғалады

i Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),

3—үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік та-

лонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа ара-

ласудан;

- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.companu сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.com.ru. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. поселение Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озёрная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.com.ru. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы



www.redsolution.com

Made in China

T412D-RED-UM-1