

RED

SOLUTION

Триммер набор ST001

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон



Если вы недовольны качеством сервисных услуг, обращайтесь в сервисный центр, контактные данные которого указаны в условиях гарантийного обслуживания.

* См. раздел «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Для вашего удобства в Москве
и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры
сервисного обслуживания, готовые устранить
любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.

МОСКВА

ул. Малая Семеновская, д. 30
Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский пр., д. 3,
ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж
Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

Актуальные адреса сервисных центров экспресс-обслуживания и режим работы вы можете уточнить
в службе поддержки по телефону 8-800-511-86-19 или на нашем сайте www.redsolution.company




RUS	7
KAZ	14


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	7
Технические характеристики	8
Комплектация	9
Устройство прибора	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	10
Зарядка аккумулятора	10
Использование	10
Блокировка включения	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	11
Хранение и транспортировка	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12
Гарантийный талон	21


A1

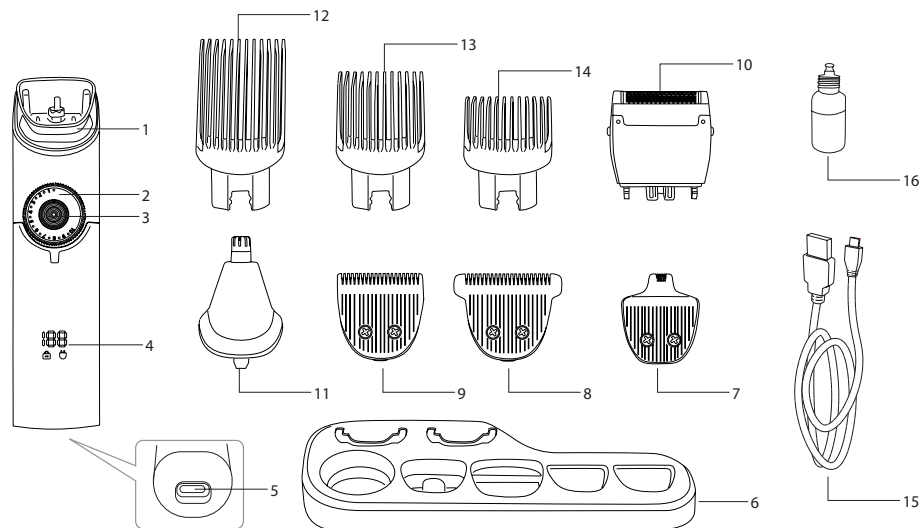



A2

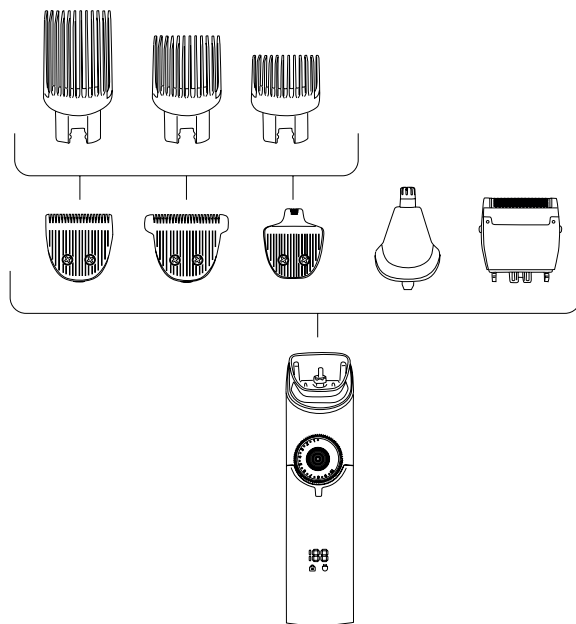


A3




1

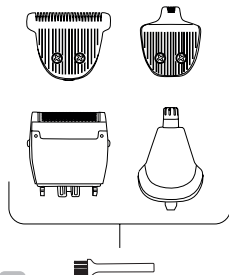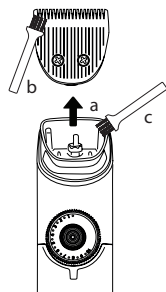

2

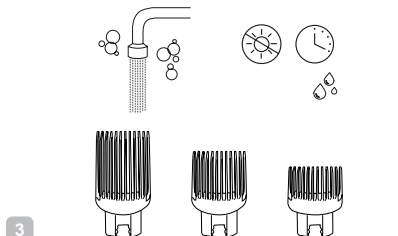

3

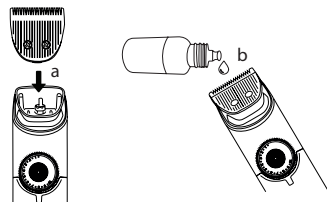

4



5

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution.

Red solution — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Триммер Red solution ST001 — это современное устройство для ухода за волосами в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей Red solution в России:
8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).**

 **Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.**

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных не-промышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства нарушает условия надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Отключайте прибор от электросети во время его очистки.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен и заблокирован. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Не протягивайте кабель USB-C в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы кабель не перегибался и не перегибался, не прикасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель USB-C, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком.

- Не пользуйтесь прибором при воспалениях кожи.
- Не стригите прибором животных.
- Для предотвращения риска травм или материального ущерба перед помещением на любую поверхность всегда отключайте прибор.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Запрещено эксплуатировать прибор на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может серьезно повредить его.
- Не рекомендуется погружать корпус прибора на продолжительное время в воду или другие жидкости. Перед подсоединением к зарядному устройству убедитесь, что прибор абсолютно сухой.

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать прибор вблизи наполненных

водой емкостей (ванны, раковины и др.). Не мочите кабель USB-C, храните его вдали от воды.

- При использовании прибора в ванной комнате не пользуйтесь сетевым шнуром, применяйте только аккумуляторный режим, так как близость воды представляет опасность при использовании сетевых электроприборов.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить игры с прибором.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производить исключительно специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	ST001
Аккумулятор	Li-ion, 3,7 В $\approx$ 800 мА*ч
Защита от поражения электротоком	класс II
Материал корпуса	пластик
Материал ножей	сталь
Количество насадок.....	8

Установка длины волос	0,5–29 мм, шаг 0,5 мм
Время непрерывной работы от аккумулятора	до 1 ч 40 мин
Время полной зарядки аккумулятора	2,5 ч
Дисплей	светодиодный
Тип управления	электронно-механический
Защита от перегрузки	есть
Влагозащищенность	класс IPX6
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	150 × 40 × 35 мм
Вес нетто	300 г
Длина кабеля USB-C	1 м

Комплектация

Триммер	1 шт.
Кабель USB-C	1 шт.
Подставка для насадок	1 шт.
Бритвенная насадка	1 шт.
Насадка-триммер	1 шт.
Насадка-триммер с Т-образным лезвием	1 шт.
Насадка-микротриммер	1 шт.
Насадка-триммер для носа и ушей	1 шт.
Насадка-ограничитель для длины волос 0,5–10 мм	1 шт.
Насадка-ограничитель для длины волос 10–19,5 мм	1 шт.
Насадка-ограничитель для длины волос 19,5–29 мм	1 шт.
Масло для смазки ножей	1 комплект
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции

без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

Устройство прибора (схема А1, стр. 4)

1. Головка триммера
2. Регулятор длины стрижки
3. Кнопка включения
4. Дисплей
5. Порт USB-C
6. Подставка для насадок
7. Насадка-микротриммер
8. Насадка-триммер с Т-образным лезвием
9. Насадка-триммер
10. Бритвенная насадка
11. Насадка-триммер для носа и ушей
12. Насадка-ограничитель короткая
13. Насадка-ограничитель средняя
14. Насадка-ограничитель длинная
15. Кабель USB-C
16. Масло для смазки ножей

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдер-

жите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
Полностью размотайте кабель USB-C для подключения к сети питания. Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Зарядка аккумулятора

Прибор можно использовать как подключенным к сети, так и в беспроводном режиме.

При автономном использовании сначала полностью зарядите аккумулятор. Для этого подключите прибор к электросети USB-кабелем из комплекта поставки через сетевой адаптер (не входит в комплект).

 *Перед зарядкой убедитесь, что прибор полностью сухой!*

 *Прибор подходит для использования с любыми стандартными USB-адаптерами 5 В, 1 А.*

На дисплее будут отображаться уровень заряда аккумулятора и символ . Время полной зарядки аккумулятора составляет 2,5 ч. Когда аккумулятор полностью зарядится, на дисплее отобразится «100». Прибор готов к использованию.

 *Перед первым использованием рекомендуется полностью заряжать аккумулятор, чтобы продлить срок его службы.*

 *Сначала подключайте адаптер к прибору, затем – к электросети.*

Использование

1. В зависимости от желаемой длины и типа стрижки выберите подходящую насадку и установите ее на прибор (см. схему А2, стр. 5). С помощью одной из насадок-ограничителей установите нужную длину стрижки:
- от 0,5 до 10 мм при выборе короткой насадки;
- от 10 до 19,5 мм при выборе средней насадки;
- от 19,5 до 29 мм при выборе длинной насадки.

Для волос длиной менее 1 мм используйте прибор без насадки.

2. Отрегулируйте насадку-ограничитель под нужную длину волос, вращая регулятор (с шагом 0,5 мм).

 *Используйте прибор только с насадками, входящими в комплект. Не пользуйтесь прибором с поврежденной насадкой или одним из зубцов – это может привести к травме.*

3. Нажмите кнопку включения прибора. На некоторое время загорится вся индикация дисплея, затем дисплей перейдет в режим отображения текущего уровня заряда.
4. По окончании работы снова нажмите кнопку включения, индикация дисплея погаснет. Очистите прибор согласно разделу «Уход за прибором».

Блокировка включения

В приборе предусмотрена возможность заблокировать кнопку включения для защиты от случайного нажатия. Нажмите и удерживайте эту кнопку, пока индикатор  несколько раз не мигнет на дисплее. Теперь при нажатии на кнопку прибор не включится, на дисплее будет мигать индикатор . Для отключения блокировки повторно нажмите и удерживайте кнопку включения, пока прибор не включится.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ



Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор отключён от электросети и заблокирован! Очищайте прибор после каждого использования.



ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется погружать корпус прибора на продолжительное время в воду или другие жидкости.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные вещества.

Корпус прибора можно мыть под струей воды.

Промойте насадку либо очистите ее щеточкой (не входит в комплект). Рекомендуемые способы очистки различных насадок показаны на схеме А3, стр. 6. Тщательно просушите перед повторным использованием!



Рекомендуется добавлять пару капель смазочного масла в пространство между ножами насадок.



Перед тем как снимать ножи, обязательно заблокируйте прибор (см. раздел «Блокировка включения»).

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки. Рекомендуется блокировать кнопку включения. Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
		Используйте прибор, подключив его к сети электропитания
Аккумулятор прибора не заряжается	Сетевой адаптер прибора (не входит в комплект) не подключен к электросети	Проверьте правильность подключения и тип используемого сетевого адаптера
	Отсутствует напряжение в электросети, или розетка неисправна	Проверьте наличие напряжения в электросети или подключите прибор к исправной розетке
Ножи не двигаются	Недостаточно масла между ножами, или ножи прибора засорены	Очистите и смажьте ножи, как показано на схеме А3, стр. 6
Прибор вырывает волосы		
Во время работы прибора появился посторонний запах	На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие	Посторонний запах исчезнет через некоторое время
	Прибор сильно нагревается во время работы	Сократите время непрерывной работы прибора

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
После мойки прибора из корпуса вытекает вода	Корпус прибора имеет класс влагозащиты IPX6, и попадание воды не представляет для него угрозы	Дождитесь, пока прибор полностью просохнет

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих

целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
 - механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
 - несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
 - попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;
 - повреждением электрических шнуров;
 - подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
 - неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
 - изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.
- Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии

не попадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь), 2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.), 3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Бұл өнімді қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтамалық ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші бұйымға қатысты қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа ұқсас өндірістік емес орталарда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа дұрыс пайдаланбау өнімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарларға жауапты емес.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, кернеу құрылғының номиналды қуат кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларды немесе өнімнің атауы тақтасын қараңыз).
- Құрылғының қуат тұтынуына арналған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз: параметрлердің сәйкес келмеуі кабельдің қысқа тұйықталуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалау кезінде оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазалау алдында оның өшірілгеніне және құлыптауы екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тазалау нұсқауларын қатаң орындаңыз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқау-

лықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.

- USB-C кабелін есіктер арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Кабельдің бұралмауын немесе майыспауын немесе жиһаздың үшкір заттарына, бұрыштарына немесе жиектеріне тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз.

STOP

ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ: USB-C кабелін байқаусызда зақымдау кепілдікте қамтылмаған мәселелерді тудыруы немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

- Теріңіз қабынған болса, құрылғыны қолданбаңыз.
- Құрылғыны жануарлардың шашын алу үшін пайдаланбаңыз.
- Жарақат алу немесе мүліктің зақымдану қаупін азайту үшін құрылғыны кез келген бетке қоймас бұрын әрқашан электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны қосулы қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз: құрылғының ішіне ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Құрылғы корпусын суға немесе басқа сұйықтықтарға ұзақ уақыт батыру ұсынылмайды. Зарядтағышқа қосу алдында құрылғының толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

STOP

құрылғыны су толтырылған контейнерлердің (ванналар, раковиналар, т.б.) жанында зарядтамаңыз. USB-C кабелін су қоймаңыз және оны судан алыс ұстаңыз.

- Жуынатын бөлмеде құрылғыны пайдаланған кезде электр сымын пайдаланбаңыз, себебі судың жақындығы желілік электр құрылғыларын пайдалану кезінде қауіп төндіреді;
- Бұл құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар)

пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.

• Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүзеге асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс жабдықтың істен шығуына, жарақат алуына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	ST001
Батарея.....	Li-ion, 3,7 В, 800 мА·ч
Электр тогының соғуынан қорғау.....	II сынып
Тұрғын үй материалы.....	пластик
Пышақ материалы.....	болат
Саңылаулар саны.....	8
Шаш ұзындығын реттеу.....	0,5–29 мм, қадамы 0,5 мм
Батареяның қызмет ету мерзімі.....	максимум 1 сағат 40 мин
Батареяны толығымен зарядтау уақыты.....	2,5 сағат
Дисплей.....	жарық диодты индикатор
Басқару түр.....	электронды-механикалық
Шамадан тыс жүктемеден қорғау.....	бар
Су өткізбейтін.....	IPX6 сынып
Өлшемдері.....	150 × 40 × 35 мм
Таза салмақ.....	300 г

USB-C кабелінің ұзындығы..... 1 м

Жабдық

Триммер.....	1 дана
USB-C кабелі.....	1 дана
Саңылау тірегі.....	1 дана
Қырыну.....	1 дана
Триммер қосымшасы.....	1 дана
T-пышағы бар қайшы.....	1 дана
Микро триммер қондырмасы.....	1 дана
Мұрын мен құлаққа арналған қайшы.....	1 дана
Шаш ұзындығы 0,5-10 мм тығынды бекіту.....	1 дана
Шаш ұзындығы 10–19,5 мм тығынды бекіту.....	1 дана
Шаш ұзындығы 19,5–29 мм тығынды бекіту.....	1 дана
Пышақ майы.....	1 жиынтық
Пайдалану нұсқаулығы және кепілдік талоны.....	1 дана

Өндіруші өз өнімдерін жақсарту барысында қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар ±10 қателік жол беріледі.

Құрылғы құрылымы (А1 сурет, 4 бет)

1. Триммер басы
2. Шаш қиюының ұзындығын реттегіш
3. Қуат түймесі
4. Дисплей
5. USB-C порты

6. Саңылау тірегі
7. Микро триммер қондырмасы
8. Т-пышағы бар қайшы
9. Триммер қосымшасы
10. Қырыну
11. Мұрын мен құлаққа арналған қайшы
12. Қысқа шектегіш саптама
13. Орташа шектегіш саптама
14. Ұзын шектеуші саптама
15. USB-C кабелі
16. Пышақ майы

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

 **Шкафтағы ескерту белгілерін (бар болса) және өнімнің сериялық нөмірлік тақтайшасын орнында ұстаңыз!**

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.

Қуатқа қосу үшін USB-C кабелін толығымен босатыңыз. Өнімнің денесін дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

Батареяны зарядтау

Құрылғыны желіге қосылған да, сымсыз да пайдалануға болады.

Офлайн режимде пайдаланған кезде алдымен батареяны толығымен зарядтаңыз. Ол үшін желілік адаптер (жинаққа кірмейді) арқылы берілген USB кабелін пайдаланып құрылғыны желіге қосыңыз.

 **Зарядтау алдында құрылғы толығымен құрғақ болуы керек!**

 **Құрылғы кез келген стандартты 5 V $\square$, 1 A USB адаптерлерімен пайдалануға жарамды.**

Дисплейде батарея зарядының деңгейі мен белгішесі көрсетіледі . Батарея 2,5 сағатта толық зарядталғанда, дисплейде «100» көрсетіледі. Құрылғы пайдалануға дайын.

 **Батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін бірінші рет қолданар алдында оны толық зарядтау ұсынылады. Алдымен адаптерді құрылғыға, содан кейін электр желісіне қосыңыз.**

Қолданылуы

1. Қалаған ұзындыққа және шаш қию түріне байланысты сәйкес қондырманы таңдап, оны құрылғыға орнатыңыз (A2 сурет, 5 бет). Шектеу қондырмаларының бірін пайдаланып, қажетті кесу ұзындығын орнатыңыз:

- қысқа саптаманы таңдау кезінде 0,5-тен 10 мм-ге дейін;
- ортаңғы саптаманы таңдау кезінде 10-нан 19,5 мм-ге дейін;
- ұзын саптаманы таңдағанда 19,5-тен 29 мм-ге дейін.

Ұзындығы 1 мм-ден аз шаштар үшін құрылғыны қондырмасыз пайдаланыңыз.

2. Реттегішті (0,5 мм қадаммен) айналдыру арқылы шектегіш қондырманы қалаған шаш ұзындығына реттеңіз.

 **Құрылғыны жинаққа енгізілген қосымшалармен ғана пайдаланыңыз. Қондырғы немесе тістердің бірі зақымдалған**

болса, құралды пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.

3. Құрылғының қуат түймесін басыңыз. Барлық дисплей индикаторлары біраз уақыт жанады, содан кейін дисплей ағымдағы заряд деңгейін көрсететін режимге өтеді.
4. Аяқтаған кезде қуат түймесін қайта басыңыз, дисплей өшеді. Құрылғыны «Құрылғы күтімі» бөліміне сәйкес тазалаңыз.

Қуат құлпы

Құрылғыда кездейсоқ басудан қорғау үшін қуат түймесін құлыптау мүмкіндігі бар. Бұл түймені индикатор шыққанша басып тұрыңыз  дисплейде бірнеше рет жыпылықтамайды. Енді түймені басқан кезде құрылғы қосылмайды, дисплейде индикатор жыпылықтайды  Құлыптауды өшіру үшін құрылғы қосылғанша қуат түймесін қайтадан басып тұрыңыз.

III. ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Құрылғыны тазалау алдында құрылғының розеткаға қосылғанына және құлыптаулы екеніне көз жеткізіңіз! Құрылғыны әр қолданғаннан кейін тазалаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы корпусын ұзақ уақыт бойы суға батыру ұсынылмайды, судағы немесе басқа сұйықтықтағы уақыт.

Құрылғыны тазалау кезінде өрескел шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ кез келген химиялық агрессивті заттарды қолдануға болмайды.

Құрылғы корпусын құрғақ жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Саптаманы шайыңыз немесе щеткамен тазалаңыз (жинаққа кірмейді). Түрлі қондырмаларды тазалаудың ұсынылатын әдістері бөлімде көрсетілген А3 сурет, 6 бет. Қайта қолданар алдында мұқият құрғатыңыз!



Қондырмалардың қалақтарының арасындағы кеңістікке бірнеше тамшы майлау майын қосу ұсынылады.



Пышақтарды алмас бұрын, құрылғыны құлыптауды ұмытпаңыз («Ажыратқышты құлыптау» бөлімін қараңыз).

Сақтау және тасымалдау

Сақтау немесе қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалап, толығымен құрғатыңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз. Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшырауға тыйым салынады. Қуат түймесін блоктау ұсынылады. Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Құрылғы қосылмайды	Құрылғының батареясы аз	Батареяны толығымен зарядтаңыз (Батареяны зарядтау бөлімін қараңыз) Құрылғыны қуат көзіне қосу арқылы пайдаланыңыз
Құрылғының батареясы зарядталмайды	Құрылғының айнымалы ток адаптері (жинаққа кірмейді) желіге қосылмаған.	Қосылымның дұрыстығын және сіз пайдаланып жатқан желі адаптерінің түрін тексеріңіз
	Қуат көзі жоқ немесе розетка ақаулы	Қуат көзін тексеріңіз немесе құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз
Пышақтар қозғалмайды	Пышақтардың арасында май жеткіліксіз немесе құрылғының жүздері бітеліп қалған	Пышақтарды диаграммада көрсетілгендей тазалап, майлаңыз A3 сурет, 6 бет
Құрылғы шашты тартады		
Құрылғы жұмыс істеген кезде біртүрлі иіс пайда болды	Құрылғының кейбір бөліктері қорғаныс жабынымен қапталған.	Бөтен иіс біраз уақыттан кейін жоғалады
	Жұмыс кезінде құрылғы қатты қызады	Құрылғының үздіксіз жұмыс істеу уақытын қысқартыңыз

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Құрылғыны жуғаннан кейін корпусан су ағып кетеді	Құрылғы корпусы IPX6 ылғалдан қорғау класына ие және судың түсуі оған қауіп төндірмейді	Құрылғы толығымен құрғағанша күтіңіз



Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

19

жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;

- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.com/rapu сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы

қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. поселение Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5 стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочёты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.



Изготовитель: Юйяо Сянгтенг Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 8, Вест Сектион, Вейси Роуд, Симен Таун, Юйяо Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортёр в России: Общество с ограниченной ответственностью «РЭД». Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. поселения Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5 стр. 1, помещ. 22.

©Red solution. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redsolution.company
Made in China
ST001-RED-UM-1