

RED
SOLUTION

Умный очиститель воздуха
UMI

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон





©Red solution®. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
Технические характеристики	5
Комплектация.....	6
Устройство прибора.....	6
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	7
Удаленное управление через приложение	7
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	10
Общие рекомендации	10
Очистка фильтра	10
Хранение и транспортировка	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	12
Гарантийный талон.....	23

RUS

Русский язык..... 4

KAZ

Казахский язык..... 13

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution.

Red solution – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Умная кормушка с камерой для животных O3CS не оставит вашего питомца голодным, даже если вас нет дома. Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company. Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Изготовитель: Гуандонг Инвитоп Текнолоджи Ко., Лимитед.

Адрес: 2Ф-201 & 3Ф, Эриа А1, Минсен Информэйшн Текнолоджи Индастриал Парк, No.8, Ист оф Джинсан Авеню, Санцзяо Таун, Жонгшан Сити, Гуандонг, Китай.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».

Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципального округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте www.redsolution.com или на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое ис-

пользование устройства нарушает условия надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
 - Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
 - Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
 - Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
 - Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- ! ПОМНИТЕ:** Случайно повредив кабель элек-

тропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар током. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Запрещено использовать прибор на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может серьезно повредить его.

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допускать игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производ-

дись только специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

! ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Технические характеристики


Модель	UMI
Входное напряжение	
сетового адаптера	100–240 В~, 50/60 Гц, 0,8 А
Выходное напряжение	
сетового адаптера	24 В $\overline{\text{---}}$, 1,2 А
Мощность	29 Вт
Защита от поражения электротоком	класс II
Материал корпуса	пластик, металл
Подача чистого воздуха	120 м ³ /ч
Фильтры	предварительный, HEPA 13, угольный
Тип управления	электронный / через приложение
УФ-очистка	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	225*225*459 мм
Вес нетто	2,9 кг
Длина шнура электропитания	1,5 м

Комплектация

Очиститель воздуха	1 шт.
--------------------------	-------

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон1 шт.

i Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

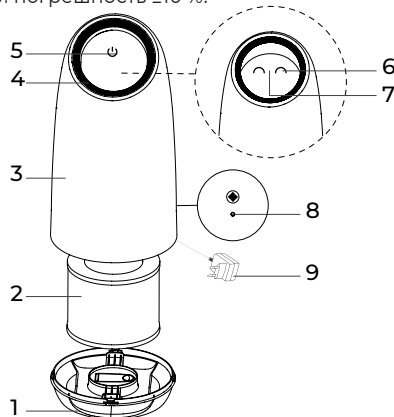

Устройство прибора

1. Крышка
2. Фильтр
3. Корпус
4. Шаровой модуль с дисплеем
5. Кнопка включения
6. Индикаторы режима работы («Эмодзи»)
7. Кнопка выключения/сопряжения
8. Порт для подключения к сети
9. Сетевой адаптер

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

! После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью. Перед использованием убедитесь в том, что

внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Убедитесь в правильности установки всех компонентов прибора.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность.

2. Включите прибор в розетку. Раздастся звуковой сигнал, и шаровой модуль повернется дисплеем вверх. На дисплее сначала отобразятся широко открытые глаза ☺ ☺, а затем, после того как прибор определит чистоту воздуха в помещении, – индикация одного из автоматических режимов работы:

- низкая мощность ☹ ☹ (чистый воздух);
- средняя мощность ● ● (воздух умеренной чистоты);
- высокая мощность ∪ ∪ (загрязненный воздух).

3. Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку выключения/сопряжения (на дисплее между глаз). Шаровой модуль перевернется дисплеем вниз. Чтобы снова включить прибор, нажмите кнопку ⏻ с обратной стороны шарового модуля.

Удаленное управление через приложение

Доступ ко всем функциям прибора можно по-

лучить, установив мобильное приложение с официального сайта www.redsolution.company и отсканировав QR-код:
Для устройств Apple, Android, Huawei:




1. Скачайте и установите приложение на ваше мобильное устройство.

2. Войдите в ваш аккаунт, если он у вас уже есть, или создайте новый.


3. Нажмите на кнопку «Добавить устройство», а затем нажмите и удерживайте кнопку выключения/сопряжения. Индикация ● ● на дисплее должна быстро мигать, сообщая, что идет поиск устройств рядом.

! Если индикация ● ● мигает медленно, еще раз нажмите и удерживайте кнопку выключения/сопряжения, пока не раздастся звуковой сигнал и индикация снова не начнет мигать быстро.

4. Когда на экране отобразится иконка вашего устройства, нажмите «Добавить».

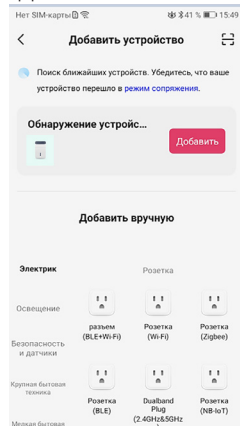


5. Войдите в вашу сеть Wi-Fi, затем нажмите «Далее». Дождитесь установки соединения и нажмите «Готово».

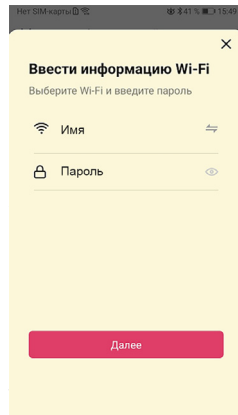


6. Теперь вам доступен весь функционал прибора!


Если устройство не удается обнаружить автоматически, можно добавить его вручную:

1. В разделе «Мелкая бытовая техника» выберите нужное устройство, вашу сеть Wi-Fi и нажмите «Далее».

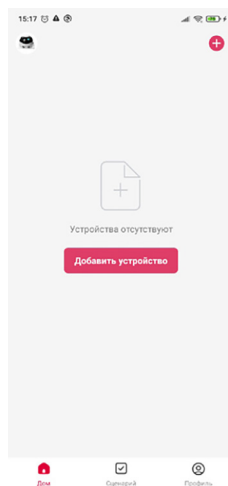


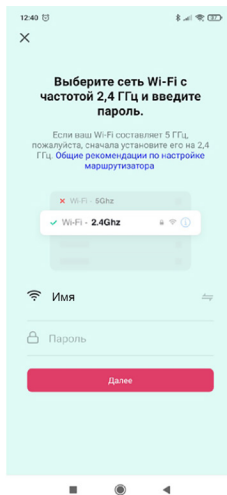


2. Выполните сброс прибора и сопряжение, руководствуясь инструкциями в приложении. Дождитесь сопряжения и нажмите «Завершено».

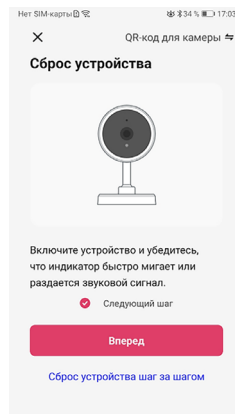

3. Нажмите на добавленный прибор, чтобы перейти к управлению.

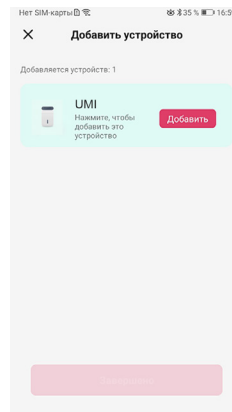

Основные функции прибора, доступные из приложения

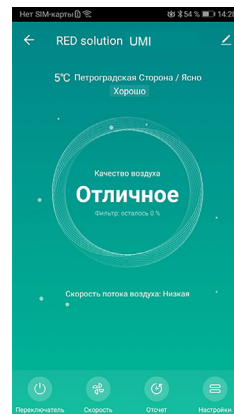

- Нажмите Переключатель, чтобы включить/выключить прибор.
- Нажмите Скорость,

чтобы установить скорость обдува: низкую, среднюю или высокую. По умолчанию скорость регулируется автоматически.

- Нажмите Отсчет, чтобы установить время до отключения прибора: 2 ч, 4 ч, 8 ч (по умолчанию время работы не ограничено).

- Нажмите Настройки, чтобы перейти в меню дополнительных функций:

- включить/выключить УФ-стерилизацию воздуха;
- сброс счетчика часов использования фильтра;
- настроить график работы прибора: время и дни недели, когда прибор будет автоматически включаться/выключаться.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Общие рекомендации

Очищайте прибор по мере загрязнения. Прежде чем приступить к очистке, убедитесь, что прибор отключен от электросети.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные вещества.

Очищайте корпус изделия мягкой влажной

салфеткой или губкой. Можно использовать деликатное чистящее средство. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

Очистка фильтра

Регулярно промывайте фильтр под струей воды.

Каждые 2200 часов на дисплее прибора будет мигать индикация , сообщая, что пришло время замены фильтра (в приложении также отобразится соответствующее уведомление). Утилизируйте старый фильтр, заменив его новым. Приобрести дополнительные аксессуары к прибору и узнать о новинках продукции Red solution можно на сайте www.redsolution.com либо в магазинах официальных дилеров.

При необходимости из приложения можно сбросить счетчик часов наработки фильтра (см. раздел «Основные функции прибора, доступные из приложения»).

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки. Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС- ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Неисправна электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку
На дисплее мигает индикация 	Ресурс фильтра исчерпан	Замените фильтр новым

 В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;

- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по экс-

плуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
 2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),
 3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Өнімді қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін тиісті өнім бетіндегі www.redsolution.company веб-сайтына кіріңіз. Веб-сайтта жарияланған нұсқа басымдық болып саналады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

- Өндіруші бұйымның қауіпсіздік талаптары мен пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан келтірілген зиян үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа да осыған ұқсас өндірістік емес жағдайларда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа дұрыс пайдаланбау өнімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші

ықтимал салдарларға жауапты емес.

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, кернеудің құрылғының номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларды немесе өнім тақтайшасын қараңыз).

- Құрылғының қуат тұтынуына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз: параметрлердің сәйкес келмеуі кабельдің қысқа тұйықталуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

- Құралды пайдаланғаннан кейін және оны тазалағанда немесе жылжытқанда электр желісінен ажыратыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен сымнан емес, ашасынан ұстаңыз.

- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.

- Қуат сымын есік саңылаулары арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының бұралмауын немесе майыспауын немесе жиһаздың үшкір заттармен, бұрыштармен немесе жиектермен жанаспауын тексеріңіз.

! ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ: Қуат кабелінің кездейсоқ зақымдануы себеп болуы мүмкін кепілдік шарттарына сай келмейтін, сондай-ақ электр тогының соғуын алатын мәселелер. Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, қызмет көрсету бөлімі немесе соған ұқсас білікті мамандар ауыстыруы керек.

• Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз: құрылғының ішіне ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.

Құралды тазалау алдында оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Тазалау нұсқауларын мұқият орындаңыз.

Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

• Бұл құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауымен немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулығы болмаса. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.

• Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүргізуі керек. Кәсіби емес жұмыс жабдықтың бұзылуына, жарақат алуына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

ҮлгіUMI

Айнымалы ток адаптерінің кіріс кернеуі100–240 В~, 50/60 Гц, 0,8 А

Айнымалы ток адаптерінің шығыс кернеуі 24 В ~~, 1,2 А

Қуат29 Вт

Электр тогының соғуынан қорғауII сынып

Корпус материалыпластик, металл

Таза ауамен қамтамасыз ету120 м³/ сағ

Сүзгілералдын ала сүзгі, HEPA 13, көміртекті сүзгі

Басқару түріэлектрондық

қолданбасы арқылы

Ультракүлгін тазалау бар

Габариттік өлшемдері 225*225*459 мм

Таза салмағы 2,9 кг

Қуат сымының ұзындығы 1,5 м

Жабдық

Ауа тазартқыш1 дана


Пайдалану нұсқаулығы

және кепілдік талоны1 дана

i Өндіруші қосымша ескертусіз өз өнімдерін үздіксіз жетілдіру барысында оның дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық тұрғыданТеристикада ±10% қателе жол беріледі.

Құрылғы құрылымы

1. Қақпақ
2. Сүзгісі
3. Жақтау
4. Дисплейі бар шар модулі
5. Қуат түймесі
6. Жұмыс режимінің индикаторлары («Эмодзи»)
7. Қуатты өшіру/жұптастыру түймесі
8. Желі порты
9. Желілік адаптер

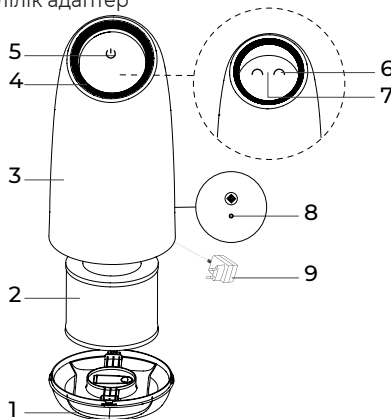

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

! Өнімдегі ескерту жапсырмаларын, бағытты көрсететін жапсырмаларды (бар болса) және сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!

! Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.

Өнімнің корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қолданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінің зақымданбағанына, сынбағанына немесе басқа ақаулардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Құралдың барлық компоненттерінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

1. Құрылғыны тегіс, қатты, құрғақ, көлденең бетке қойыңыз.
2. Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және шар дисплейін жоғары қаратып бұрылады. Дисплей алдымен ашық көз-

дерді көрсетеді ☉ ☉ (инициализация), содан кейін құрылғы бөлмедегі ауаның тазалығын анықтағаннан кейін автоматты жұмыс режимдерінің бірін көрсетеді:

- төмен қуат ☹ ☹ (таза ауа);
- орташа қуат ● ● (ауа орташа тазалықта);
- жоғары қуат ☺ ☺ (ласталған ауа).

3. Құрылғыны өшіру үшін қуатты өшіру/жұптастыру түймесін басыңыз (дисплейде көзіңіздің арасындағы). Шар модулі дисплейін төмен қаратып аударылады. Құрылғыны қайта қосу үшін түймесін басыңыз шар модулінің артқы жағында.

Қолданбасы арқылы қашықтан басқару

Құрылғының барлық функцияларына www.redsolution.com/ru ресми сайтынан мобильді қосымшасын орнату және QR кодын сканерлеу арқылы қол жеткізуге болады: Құрылғылары үшін Apple, Android, Huawei:



1. Қолданбасын мобильді құрылғыға жүктеп алып, орнатыңыз.


2. Егер сізде бұрыннан бар болса, тіркелгіңізге кіріңіз немесе жаңасын жасаңыз.

3. «Добавить устройство» түймесін басыңыз түймесін басып, қуат/жұптастыру түймесін басып тұрыңыз. Көрсеткіш Маңайдағы құрылғыларды іздеп жатқанын көрсететін дисплей тез жыпылықтауы керек.


Көрсеткіш болса баяу жыпылықтайды, қуат/жұптастыру түймесін дыбыстық сигнал естілгенше және дисплей қайтадан жылдам жыпылықтай бастағанша басып тұрыңыз.

4. Э к р а н д а құрылғы белгішесі пайда болған кезде «Добавить» түймесін

басыңыз.

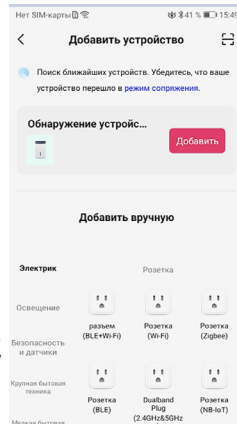


5. Wi-Fi желісіне кіріп, «Далее» түймесін басыңыз. Байланыстың орнатылуын күтіп, «Готово» түймесін басыңыз.

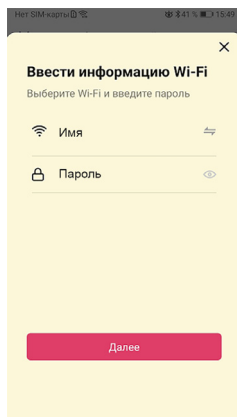

6. Енді сіз құрылғының барлық функцияларына қол жеткізе аласыз! Құрылғыны автоматты түрде анықтау мүмкін болмаса, оны қолмен қосуға болады:


1. «Мелкая бы-

товая техника» бөлімінде қажетті құрылғыны, Wi-Fi желісін таңдап, «Далее» түймесін басыңыз.

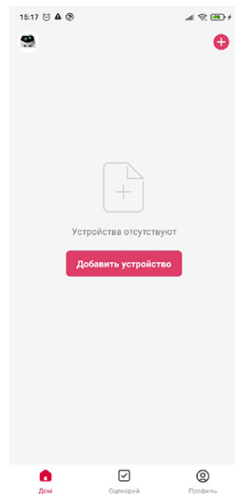


2. Құрылғыны қалпына келтіріп, қолданбадағы нұсқауларға сәйкес жұптаңыз. Жұптастыруды күтіп, «Завершено» түймесін басыңыз.




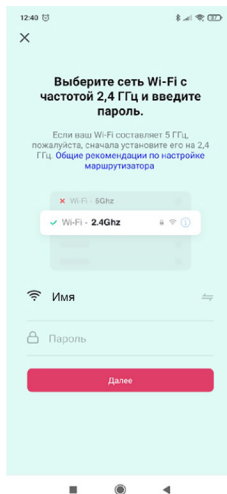

3. Басқару элементтеріне өту үшін қосылған құрылғыны басыңыз.

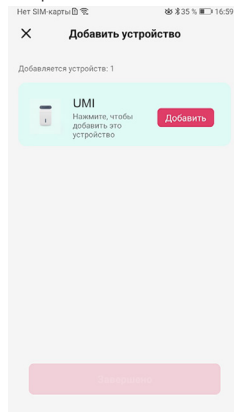

Қолданбасында қолжетімді құрылғының негізгі функциялары

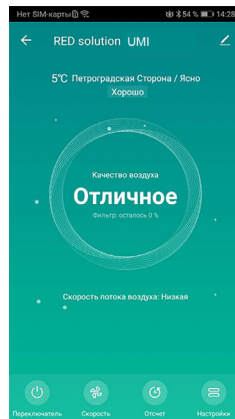

• Басыңыз Переключатель үрлеу жылдамдығын орнату үшін: төмен, орташа немесе жоғары. Әдепкі бой-

ынша жылдамдық автоматты түрде реттеледі.

- Басыңыз Скорость, құрылғы өшірілгенге дейінгі уақытты орнату үшін: 2 сағат, 4 сағат, 8 сағат (әдепкі бойынша жұмыс уақыты шектелмейді).
- Басыңыз Отсчет қосымша функциялар мәзіріне өту үшін:
 - ультракүлгін ауамен зарарсыздандыруды қосу/өшіру;
- Басыңыз Настройки қосымша функциялар мәзіріне өту үшін:
 - ультракүлгін ауамен зарарсыздандыруды қосу/өшіру;
 - сүзгіні пайдалану сағатының есептегішін қалпына келтіру;
 - құрылғының жұмыс кестесін орнату: құрылғы автоматты түрде қосылатын/

өшетін аптаның уақыты мен күндері.

III. ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жалпы ұсыныстар

Құрылғы ластанған сайын тазалаңыз. Тазалау алдында құрылғының электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

! Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

! Құрылғыны тазалау кезінде өрескел шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ кез келген химиялық агрессивті заттарды қолдануға болмайды.

Өнімнің корпусын жұмсақ, дымқыл шүберекпен немесе губкамен тазалаңыз. Жұмсақ тазартқышты қолдануға болады. Корпустағы ұқтимал су ағып кетпес үшін және оның бетін құрғатып сүрту ұсынылады.

Сүзгіні тазалау

Сүзгіні ағынды сумен жүйелі түрде шайыңыз. Әрбір 2200 сағат сайын құрылғы дисплей жыпылықтайды, сүзгіні ауыстыру уақыты келгенін хабарлайды (қолданба да сәйкес хабарландыруды көрсетеді). Ескі сүзгіні тастап, оны

жаңасымен ауыстырыңыз. Сіз www.redsolution.com веб-сайтынан немесе ресми дилерлердің дүкендерінен құрылғыға қосымша керек-жарақтарды сатып ала аласыз және Red solution жаңа өнімдері туралы біле аласыз. Қажет болса, қолданбадан сүзгінің жұмыс сағатының есептегішін қалпына келтіруге болады (қолданбасынан қолжетімді құрылғының негізгі функциялары» бөлімін қараңыз).

Сақтау және тасымалдау

Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны механикалық әсерге ұшыратуға тыйым салынады. құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін әрекеттер. Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Ықтимал себептер	Емдеу
Құрылғы қосылмайды	Құрылғы электр желісіне қосылмаған	Құрылғыны электр желісіне қосыңыз
	Электр розеткасында ақау бар	Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз
Дисплей жыпылықтайды **	Сүзгі ресурсы таусылды	Сүзгіні жаңасымен ауыстырыңыз

i Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы

шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 – шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),

3—үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерци-

ялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты пара-

метрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
• бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;

- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондайақ [www.](http://www.redsolution.company)

redsolution.company сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

www.redsolution.com

Made in China

UMI-RED-UM-2