

RED

SOLUTION

Лоток умный автоматический
для кошек **30S**

**Руководство
по эксплуатации**

Гарантийный талон



Сервисные центры

ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Для вашего удобства в Москве и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры сервисного обслуживания, готовые устранить любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.

МОСКВА

ул. Малая Семеновская, д. 30
Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский пр., д. 3,
ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж
Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

Актуальные адреса сервисных центров экспресс-обслуживания и режим работы вы можете уточнить в службе поддержки по телефону 8-800-511-86-19 или на нашем сайте www.redsolution.company



©Red solution®. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Устройство прибора	6
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
Использование.....	8
Удаленное управление через приложение RED Smart	8
Дополнительные функции прибора, доступные из приложения RED Smart.....	9
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	10
Очистка	10
Хранение и транспортировка.....	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11
Гарантийный талон.....	23

RUS

Русский язык5

KAZ

Казахский язык13

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company. Здесь вы найдете актуальную информацию о технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Хефей Юни-Текс Трэйдинг Ко., Лтд.
Адрес: Рум 1504, №436 Чагджанг Род, Хэфэй Сити, Аньхой Провинс, Китай.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. пос. Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озёрная, д. 5, стр. 1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте www.redsolution.com.ru на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Умный лоток 30S с функцией автоматической очистки предназначен для использования в качестве туалета для кошек и других небольших питомцев. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением прибора к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку прибора).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора. Несовпадение параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перегибался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- Поднимайте прибор, взявшись обеими руками только за нижнюю часть корпуса, а не за барабан, иначе прибор может упасть и получить серьезные повреждения.

! ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар током. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

• Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора. Извлекайте адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать адаптер и шнур питания в воду или помещать их под струю воды!

- Не устанавливайте на барабан прибора посторонние предметы, не садитесь и не вставайте на него.
- Следите за тем, чтобы ничто не препятствовало вращению барабана во время работы прибора.

Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:

— В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя электронных компонентов.

— На открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может серьезно повредить его.

— Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допускать игры с прибором.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Не профессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

! ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	30S
Мощность	18 Вт
Входное напряжение сетевого адаптера.....	100–240 В~, 50/60 Гц, 1 А
Выходное напряжение сетевого адаптера.....	12 В=, 1,5 А, 18 Вт
Защита от поражения электротоком.....	класс II
Тип управления.....	электронно-механический / дистанционный через приложение Red Smart
Датчик движения.....	инфракрасный
Датчик Холла.....	2 шт.
Датчик веса.....	4 шт.
Материал корпуса.....	пластик
Вместимость кабины.....	65 л
Диаметр входа	245 мм
Максимальный вес питомца	12 кг
Объем бака для отходов.....	9 л
Съемный поддон	есть
Съемный порожек.....	есть
Длина шнура питания	1,5 м
Габаритные размеры	480*505*510 мм
Вес нетто	7 кг

Комплектация


Лоток.....	1 шт.
Съемный силиконовый коврик во внутреннюю камеру	1 шт.
Съемный порожек.....	1 шт.
Шнур питания с адаптером.....	1 шт.
Наружный коврик	1 шт.
Пакеты для отходов 12 л.....	15 шт.
Устранитель запаха	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.



Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделий без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

Устройство прибора

1. Крышка отсека для отходов
2. Барабан
3. Паз для установки вала барабана
4. Замок, фиксирующий барабан на основании
5. Разъем для подключения сетевого адаптера
6. Основание прибора
7. Кнопка и индикатор подключения к сети Wi-Fi
8. Кнопка и индикатор очистки лотка
9. ИК-датчик
10. Решетка-сепаратор
11. Съемный порожек перед входом в камеру
12. Съемный коврик на дне камеры
13. Внутренняя камера
14. Сетевой адаптер
15. Наружный коврик
16. Устранитель запаха

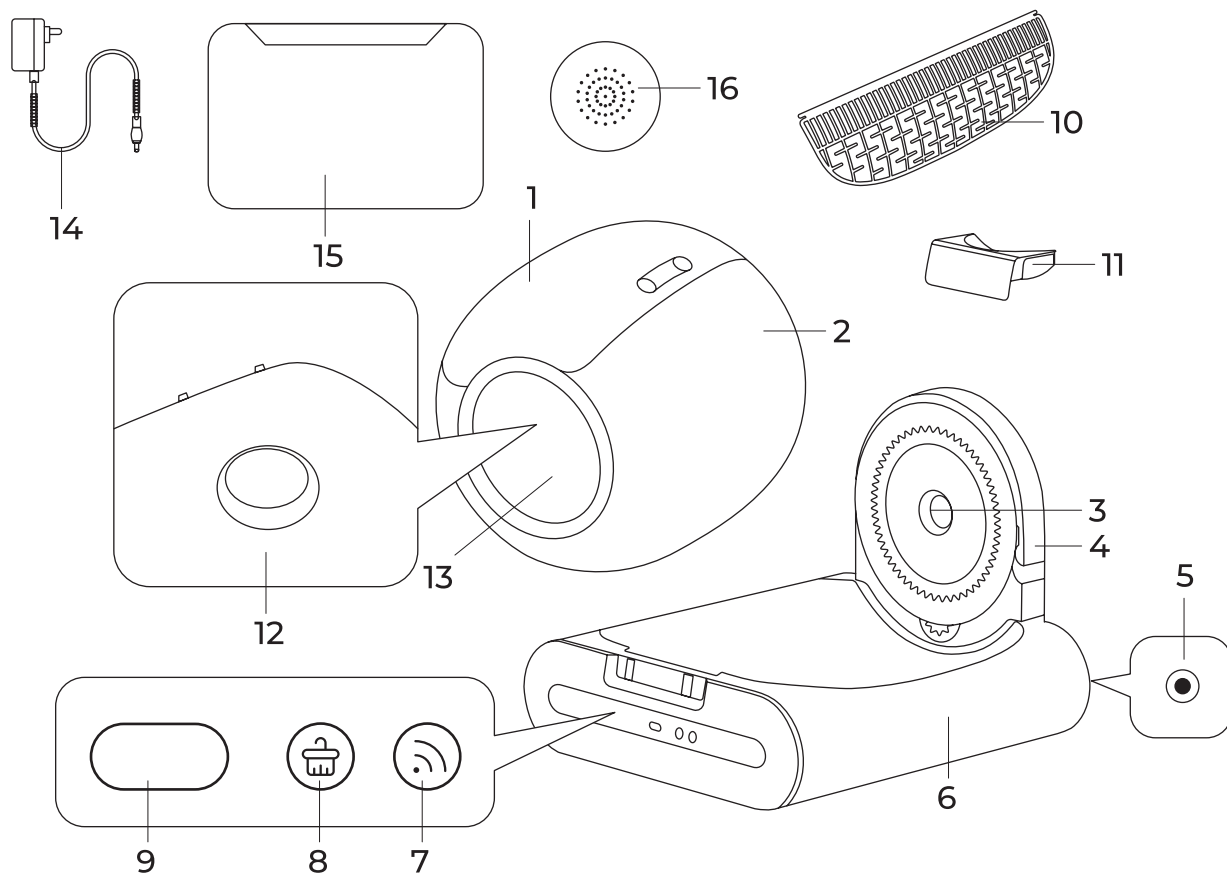

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

! ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.


Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность, не подверженную колебаниям или вибрации.

i Убедитесь, что ничто не блокирует ИК-датчик на передней панели. Рекомендуется оставить ок. 30 см свободного пространства перед прибором.

2. Установите пакет из комплекта поставки в отсек для сбора отходов:

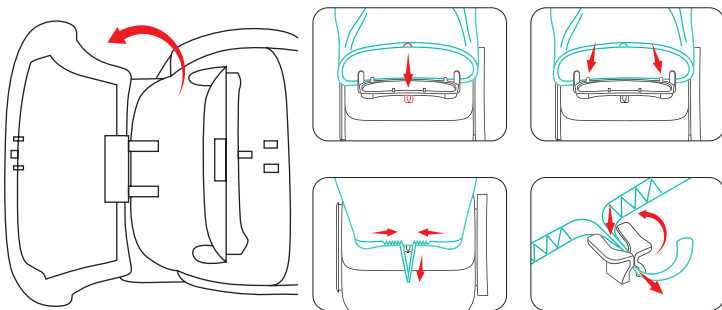

i Также можно использовать стандартные пакеты для мусора рекомендуемым объемом 12 л.

3. Засыпьте во внутреннюю камеру наполнитель, так чтобы его уровень находился между отметками MIN и MAX на коврике внутри камеры.

Использование

Подключите прибор к сети электропитания адаптером из комплекта поставки. Раздастся долгий звуковой сигнал. Индикатор кнопки  будет гореть синим, а индикатор кнопки  будет мигать белым, пока прибор выполняет выравнивание наполнителя.

Когда индикатор кнопки  загорится белым, прибор готов к работе.

По умолчанию прибор выполняет очистку автоматически каждый раз после того, как питомец воспользуется лотком, и не требует участия хозяина.

Если нужно выполнить очистку принудительно, нажмите  (прозвучит короткий сигнал, индикатор кнопки будет мигать белым).


Чтобы полностью сменить наполнитель, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 с (прозвучит долгий сигнал, индикатор кнопки будет мигать красным).

i Не забудьте заменить пакет в отсеке для отходов!

Удаленное управление через приложение RED Smart

Прибором можно пользоваться, и не подключаясь к интернету, однако доступ ко всем функциям можно получить, установив мобильное приложение RED Smart с официального сайта www.redsolution.com.au и отсканировав QR-код:


Для устройств:
Apple

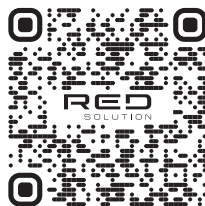

Android



Huawei

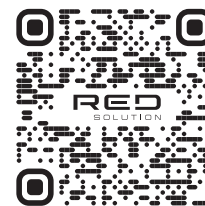

1. Скачайте и установите приложение RED Smart на ваше мобильное устройство.

2. Войдите в ваш аккаунт, если он у вас уже есть, или создайте новый.

3. Нажмите на кнопку «Добавить устройство». Дайте разрешение на использование Bluetooth на вашем мобильном устройстве и включите Bluetooth-соединение.

4. Нажмите на кнопку «Добавить устройство», а затем нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 с (должен прозвучать долгий сигнал). Индикатор кнопки должен быстро мигать, сообщая, что идет поиск устройств рядом.

! Если индикатор мигает медленно, еще раз нажмите и удерживайте кнопку , пока индикация снова не начнет мигать быстро. Когда на экране смартфона отобразится иконка вашего устройства, нажмите «Добавить».

5. Войдите в вашу сеть Wi-Fi, затем нажмите «Далее». Дождитесь установки соединения и нажмите «Готово».

6. Теперь вам доступен весь функционал прибора!

Если устройство не удается обнаружить автоматически, можно добавить его вручную:

1. Нажмите «Добавить устройство», затем в разделе «Мелкая бытовая техника» выберите нужный тип устройства – лоток умный автоматический для кошек (Wi-Fi).

2. Выберите сеть Wi-Fi частотой 2,4 ГГц, к которой вы планируете подключиться, введите логин и пароль и нажмите «Далее».

3. Выполните сброс прибора и сопряжение, руководствуясь инструкциями в приложении. Во время подключения к сети индикатор  будет медленно мигать. Дождитесь сопряжения и нажмите «Завершено».

4. Нажмите на добавленный прибор, чтобы перейти к управлению. Теперь вам доступен весь функционал прибора.

Дополнительные функции прибора, доступные из приложения RED Smart



Вкладка Главная : основные органы управления лотком и данные по посещению

Кнопки управления лотком



Авто – автоматическая очистка каждый раз после посещения лотка;



Очистка – принудительная очистка;



Замена – замена наполнителя;



Выравнивание – выравнивание наполнителя.

График посещений лотка

На графике отображается статистика посещений (время суток/длительность) за указанный день или месяц

Журнал посещений лотка

В журнале отображаются все операции, производимые лотком, в хронологическом порядке.



Вкладка Режимы : настройка основных рабочих параметров

Время ожидания до очистки: установите время, которое должно пройти с момента выхода питомца из лотка до того, как начнется очистка (по умолчанию 0)

Длительность очистки: установите, сколько должна длиться стандартная очистка лотка (по умолчанию 2 мин)

Очистка по расписанию: настройте дни недели и время, в которое будет выполняться очистка

Режим сна: настройте дни недели и время, в которое прибор будет переходить в режим сна для экономии энергии

Глубокая очистка и Режим сложных отходов: активируйте эти функции, если стандартная очистка не обеспечивает достаточную чистоту (например, если у вашего питомца проблемы со стулом)

Вкладка  : настройка дополнительных рабочих параметров
Настройки

Выбор наполнителя: выберите подходящий тип наполнителя – смешанный (тофу) или минеральный (бентонит)

Блокировка от детей: заблокируйте кнопки прибора от нежелательных нажатий

ИК-датчик: включить или выключить инфракрасный датчик на передней панели

Перезапуск прибора: нажмите, чтобы перезапустить прибор

Единицы измерения: выбор килограммов или фунтов в качестве единицы измерения массы

Калибровка резервуара для отходов: укажите, сколько раз питомец должен воспользоваться лотком, чтобы резервуар считался переполненным (по умолчанию не ограничено)


Вкладка  : настройка уведомлений, отправляемых на ваше мобильное устройство
Уведомления

Включите те уведомления, которые вы действительно хотите получать.


III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очистка

Протирайте корпус прибора мягкой неабразивной тканью. Не забывайте заменять пакет для отходов по мере заполнения. Регулярно снимайте и промывайте под проточной водой с мылом следующие детали, предварительно отключив прибор от сети электропитания.

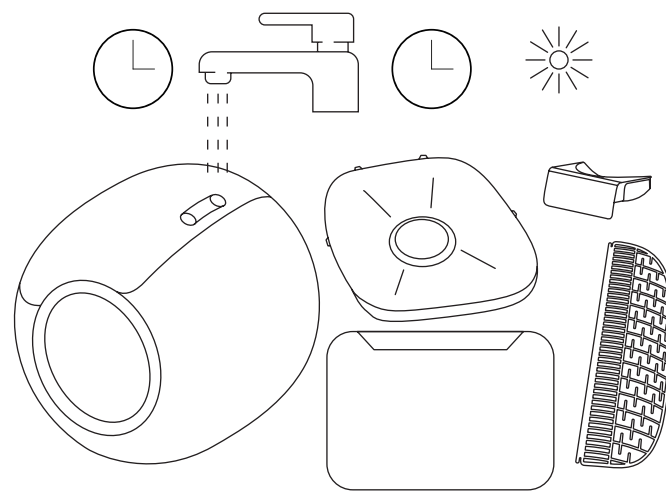

Инструкции по снятию деталей см. на схемах ниже:

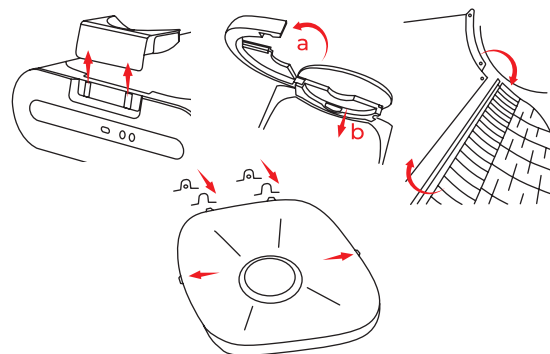

Тщательно высушите все съемные детали после мойки

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите, а затем установите на место все съемные детали. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить его и/или нарушить целостность упаковки. Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не включается	Прибор не подключен к сети	Убедитесь, что кабель питания подключен к соответствующей розетке
Барaban не вращается	Что-то препятствует вращению барабана	Убедитесь, что между барабаном и основанием, а также на самом барабане нет посторонних предметов, а расстояние между лотком и стенами достаточное для вращения
	Неправильно установлен барабан, и/или замок не закрыт	Установите барабан, как показано на схеме в разделе «Уход за прибором»

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не выполняет очистку	Пакет для отходов переполнен	Смените пакет для отходов, как показано на схеме в разделе «Перед началом использования»
	ИК-датчик определяет питомца поблизости и прерывает очистку в целях безопасности	Убедитесь, что в 30 см перед лотком нет препятствий
Прибор не реагирует на нажатие кнопок	Возможно, активирована функция блокировки кнопок	Зайдите в приложение Red Smart и снимите блокировку кнопок



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г... 0 — 2030 г.),
3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Бұл өнімді қолданбас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін тиісті өнім бетіндегі www.redsolution.company веб-сайтына кіріңіз. Веб-сайтта жарияланған нұсқа басымдық болып саналады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде парасаттылық, сақтық пен сақтықты пайдаланыңыз.

- Автоматты тазалау функциясы бар смарт қоқыс жәшігі 30S мысықтар мен басқа да кішкентай үй жануарларына арналған қоқыс жәшігі ретінде пайдалануға арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.
- Өндіруші бұйымға қатысты қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа ұқсас өндірістік емес орталарда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа рұқсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарларға жауапты емес.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, кернеу құрылғы адаптерінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларды немесе құрылғының фирмалық тақтасын қараңыз).
- Құрылғының тұтынылатын қуатына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Қате параметрлер кабельдегі қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Қуат сымын есіктер арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының бұралмауын немесе майыспауын немесе жиһаздың үшкір заттарға, бұрыштарына немесе жиектеріне тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны барабанға емес, тек корпустың түбіне екі қолыңызбен көтеріңіз, әйтпесе құрылғы құлап, ауыр зақым келтіруі мүмкін.

! ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ: Қуат сымын байқаусызда зақымдау кепілдікте қамтылмаған ақауларды тудыруы немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, тұтынушыларға қызмет көрсету немесе соған ұқсас білікті

мамандар ауыстыруы керек.

• Құралды тазалау алдында оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны тазалау нұсқауларын қатаң орындаңыз. Адаптерді құрғақ қолмен сымнан емес, корпусынан ұстаңыз.

! Адаптерді немесе қуат сымын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына ҚОЙМАҢЫЗ!

- Құрылғы барабанына бөгде заттарды қоймаңыз, оған отырмаңыз немесе тұрмаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде барабанның айналуына ештеңе кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.

Құрылғыны келесі жағдайларда пайдалануға тыйым салынады:

- Ылғалдылығы жоғары бөлмелерде. Қысқа тұйықталу және электрондық компоненттердің істен шығу қаупі бар.
- Сыртта - Құрылғының корпусына ылғал немесе бөгде заттар кірсе, ол оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Улы және жанғыш заттардың жанында, тұтанғыш булардың (бояу, еріткіш және т.б.) концентрациясы жоғары бөлмелерде немесе тұтанғыш шаңда. Жарылыс немесе өрт қаупі бар.
- Бұл құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.
- Құрылғыны өз бетінше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүзеге асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс жабдықтың істен шығуына, жарақат алуына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі.....	30S
Қуат.....	18 Вт
Айнымалы ток адаптерінің кіріс кернеуі.....	100–240 В~, 50/60 Гц, 1 А
Айнымалы ток адаптерінің шығыс кернеуі	12 В=, 1,5 А, 18 Вт
Электр тогының соғуынан қорғау	II сынып
Басқару түрі	электронды-механикалық / Red Smart қолданбасы арқылы қашықтан
Қозғалыс сенсоры.....	инфрақызыл
Холл сенсоры.....	2 дана
Салмақ сенсоры.....	4 дана
Корпус материалы.....	пластик
Кабинаның сыйымдылығы.....	65 л
Кіріс диаметрі.....	245 мм
Үй жануарларының максималды салмағы.....	12 кг
Қоқыс цистернасының көлемі.....	9 л
Алынбалы науасы.....	бар
Алынатын табалдырық.....	бар
Қуат сымының ұзындығы	1,5 м
Габариттік өлшемдері	480*505*510 мм
Таза салмағы	7 кг

Жабдық


Науа.....	1 дана
Ішкі камераға арналған алынбалы силикон төсеніш	1 дана
Алынбалы шек	1 дана
Адаптері бар қуат сымы.....	1 дана
Сыртқы төсеніш.....	1 дана
Қоқыс қаптары 12 л	15 дана
Иіс кетіргіш	1 дана
Пайдалану нұсқаулығы және кепілдік талоны	1 дана



Өндіруші өз өнімдерін үнемі жетілдіріп отыра отырып, қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар $\pm 10\%$ қатеге жол береді.

Құрылғы құрылымы

1. Қоқыс бөлігінің қақпағы
2. Барабан
3. Барабан білігін орнатуға арналған ойық
4. Барабанды негізге бекітетін бекітіңіз
5. Желілік адаптерді қосуға арналған қосқыш
6. Құрылғының негізі
7. Wi-Fi қосылымының түймесі және индикаторы
8. Науаны тазалау түймесі және индикатор
9. ИҚ сенсоры
10. Сепаратор торы
11. Камераға кіреберістің алдындағы алынбалы табалдырық
12. Камераның төменгі жағындағы алынбалы төсеніш
13. Ішкі камера
14. Желілік адаптер
15. Сыртқы төсеніш
16. Иіс кетіргіш

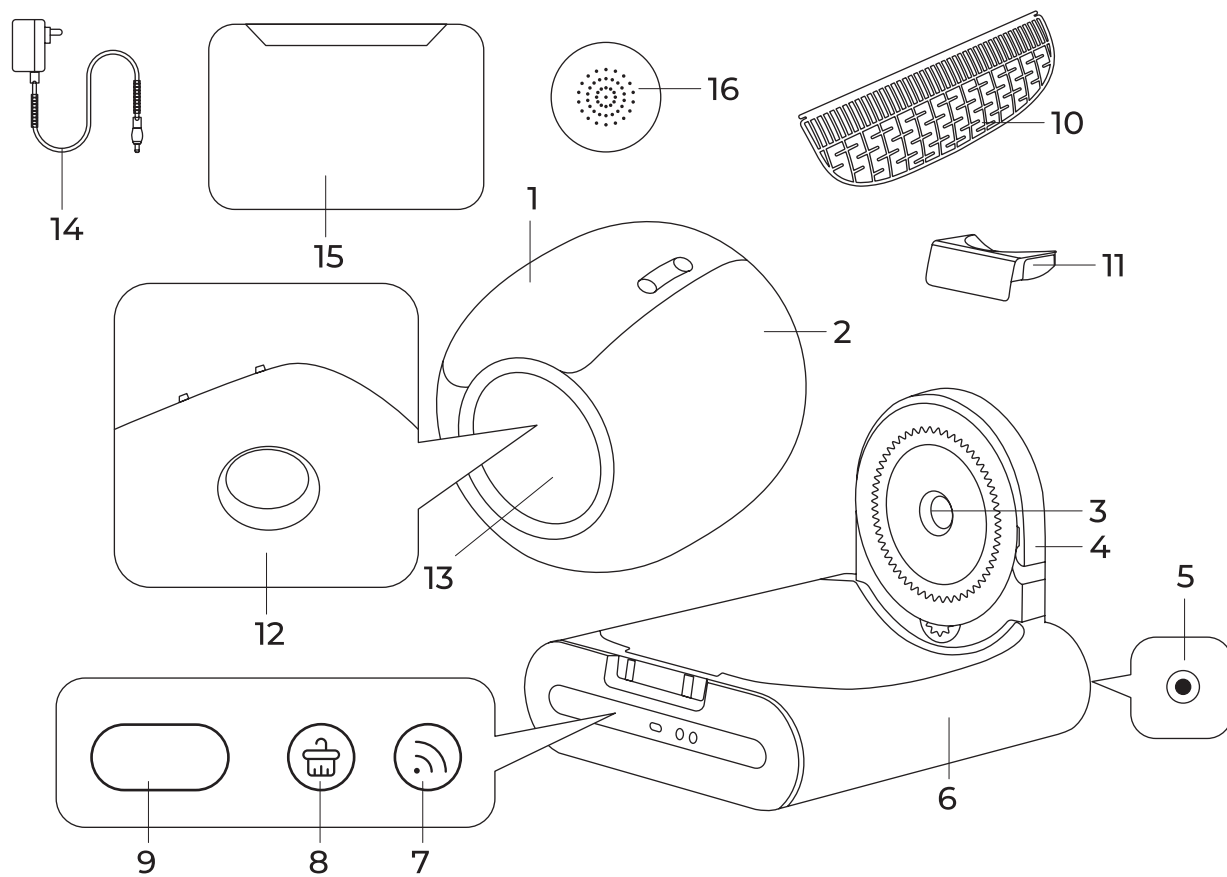

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның компоненттерін қаптамадан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

! Өнімдегі ескерту жапсырмаларын, бағытты көрсететін жапсырмаларды (бар болса) және сериялық нөмір тақтайшасын орнында ҰСТАҢЫЗ!

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтаудан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.


Қолданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінің зақымданбағанына, сынбағанына немесе басқа ақаулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

1. Құрылғыны дірілге немесе дірілге ұшырамайтын тегіс, қатты, құрғақ, көлденең бетке қойыңыз.

i Алдыңғы панельдегі инфрақызыл сенсорға ештеңе кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз. Шамамен қалдыру ұсынылады. Құрылғының алдында 30 см бос орын.

2. Берілген сөмкені қоқыс жинайтын орынға салыңыз:

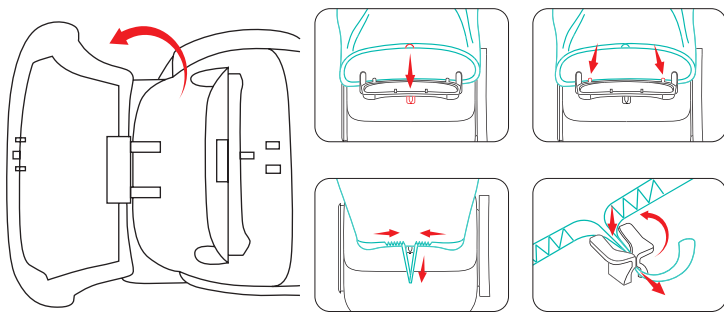

i Сондай-ақ ұсынылатын көлемі 12 литр болатын стандартты қоқыс қаптарын пайдалануға болады.

3. Толтырғышты оның деңгейі камераның ішіндегі төсеніштегі MIN және MAX белгілерінің арасында болатындай етіп ішкі камераға құйыңыз

Қолданылуы

Берілген адаптерді пайдаланып құрылғыны қуат көзіне қосыңыз. Ұзақ дыбыстық сигнал естіледі. Құрылғы қоқысты тегістеп жатқанда түйме  шамы көк болып, түйме  индикаторы ақ түспен жанғанда, құрылғы пайдалануға дайын.

Әдепкі бойынша, үй жануары науаны пайдаланған сайын құрылғы автоматты түрде тазалайды және иесінің қатысуын қажет етпейді. Күштеп тазалау қажет болса, түймесін  (басыңыз (қысқа дыбыстық сигнал естіледі және түйменің индикаторы ақ түспен жыпылықтайды).

Толтырғышты толығымен өзгерту үшін түймені  5 секунд басып тұрыңыз (ұзақ дыбыстық сигнал естіледі және түйме индикаторы қызыл жыпылықтайды).

i Қоқыс жәшігіндегі сөмкені ауыстыруды ұмытпаңыз!


RED Smart қолданбасы арқылы қашықтан басқару

Құрылғыны Интернетке қосылмай-ақ пайдалануға болады, бірақ барлық функцияларға қол жеткізуді www.redsolution.company ресми сайтынан RED Smart мобильді қосымшасын орнату және QR кодын сканерлеу арқылы алуға болады:

Құрылғылар үшін:
Apple

Android

Huawei

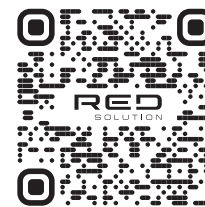

1. RED Smart қолданбасын мобильді құрылғыңызға жүктеп алыңыз және орнатыңыз.

2. Егер сізде бұрыннан бар болса, тіркелгіңізге кіріңіз немесе жаңасын жасаңыз.

3. «Добавить устройству» түймесін басыңыз. Мобильді құрылғыда Bluetooth пайдалануға рұқсат беріңіз және Bluetooth қосылымын қосыңыз.

4. «Добавить устройству» түймесін басыңыз, содан кейін түймені  5 секунд басып тұрыңыз (ұзақ дыбыстық сигнал шығуы керек). Түйме шамы жақын маңдағы құрылғыларды іздеп жатқанын көрсету үшін жылдам жыпылықтауы керек.

! Егер индикатор баяу жыпылықтаса, индикатор қайтадан жылдам жыпылықтай бастағанша түймені , қайтадан басып тұрыңыз. Смартфон экранында құрылғының белгішесі пайда болған кезде «Добавить» түймесін басыңыз.

5. Wi-Fi желісіне кіріп, «Далее» түймесін басыңыз. Байланыстың орнатылғанын күтіп, «Готово» түймесін басыңыз.

6. Енді сіз құрылғының барлық функционалдығын пайдалана аласыз!

Құрылғы автоматты түрде анықталмаса, оны қолмен қосуға болады:

1. «Добавить устройство» түймесін басыңыз, содан кейін «Мелкая бытовая техника» бөлімінде қажетті құрылғы түрін таңдаңыз – мысықтарға арналған смарт автоматты науа (Wi-Fi).

2. Қосылуды жоспарлаған 2,4 ГГц Wi-Fi желісін таңдап, пайдаланушы аты мен құпия сөзді енгізіп, «Далее» түймесін басыңыз.

3. Құрылғыны қалпына келтіріп, қолданбадағы нұсқауларға сәйкес жұптаңыз. Желіге қосылған кезде индикатор  баяу жыпылықтайды. Жұптастыруды күтіп, «Завершено» түймесін басыңыз.

4. Басқаруға өту үшін қосылған құрылғыны басыңыз. Енді сіз құрылғының барлық функцияларына қол жеткізе аласыз.

Қосымша құрылғы функциялары RED Smart қолданбасында қолжетімді



Қойынды Главная : негізгі науаны басқару элементтері және бару деректері

Науаны басқару түймелері



Авто

– науаға кірген сайын автоматты тазалау;



Очистка

– мәжбүрлеп тазалау;



Замена

– толтырғышты ауыстыру;



Выравнивание

– толтырғышты тегістеу.

Науаға бару кестесі

График көрсетілген күн немесе ай үшін бару статистикасын (күн уақыты/ұзақтығы) көрсетеді.

Науаға бару журналы

Журнал науа орындаған барлық әрекеттерді хронологиялық ретпен көрсетеді.



Қойынды Режимы : негізгі жұмыс параметрлерін орнату

Тазалау алдында күту уақыты: үй жануарыңыз қоқыс жәшігінен тазалау басталғанға дейін өтуі керек уақыт мөлшерін орнатыңыз (әдепкі 0)

Тазалау ұзақтығы: стандартты науаны тазалау қанша уақытқа созылатынын орнатыңыз (әдепкі 2 мин)

Жоспарлы тазалау: апта күндерін және тазалау болатын уақыттарды белгілеңіз

Ұйқы режимі: Қуатты үнемдеу үшін аптаның күндерін және құрылғының ұйқы режиміне өтетін уақытын орнатыңыз

Терең тазалау және күрделі қалдықтар режимі: егер стандартты тазалау жеткілікті тазалықты қамтамасыз етпесе, осы мүмкіндіктерді іске қосыңыз (мысалы, үй жануарыңызда нәжіспен проблемалар болса)



Қойынды Настройка: қосымша жұмыс параметрлерін орнату

Толтырғышты таңдау: сәйкес толтырғыш түрін таңдаңыз: аралас (тофу) немесе минералды (бентонит)

Балалардан қорғау: құрылғы түймелерін қажетсіз басудан құлыптау

IR сенсоры: алдыңғы панельдегі IR сенсорын қосыңыз немесе өшіріңіз

Құрылғыны қайта іске қосыңыз: құрылғыны қайта іске қосу үшін басыңыз

Бірліктер: Масса бірлігі ретінде килограммды немесе фунтты таңдаңыз

Қоқыс ыдысын калибрлеу: резервуар толы деп есептелмей тұрып, үй жануарыңыз қоқыс жәшігін қанша рет пайдалану керектігін орнатыңыз (әдепкі бойынша шектеусіз)




Қойынды Уведомления: мобильді құрылғыға жіберілген хабарландыруларды теңшеңіз

Сіз шынымен алғыңыз келетін хабарландыруларды қосыңыз.


III. ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау

Құрылғы корпусын жұмсақ, абразивті емес шүберекпен сүртіңіз. Қоқыс қалтасын толтырған кезде ауыстыруды ұмытпаңыз. Құрылғыны қуат көзінен ажыратқаннан кейін келесі бөліктерді ағынды су мен сабын астында жүйелі түрде алып тастаңыз және жуыңыз.

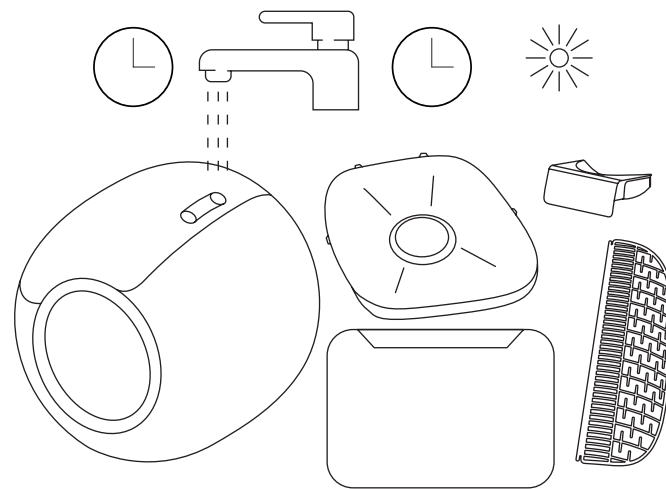

Бөлшектерді алып тастау туралы нұсқауларды төмендегі диаграммалардан қараңыз:

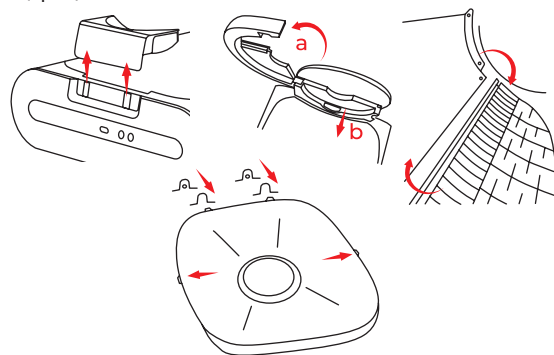

Жуғаннан кейін барлық алынбалы бөлшектерді мұқият құрғатыңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау немесе қайта пайдалану алдында тазалаңыз, толығымен құрғатыңыз, содан кейін барлық алынбалы бөлшектерді қайта орнатыңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады. Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Жою
Құрылғы қосылмайды	Құрылғы желіге қосылмаған	Қуат сымының дұрыс розеткаға қосылғанын тексеріңіз
Барабан айналмайды	Бірдеңе барабанның айналуына кедергі жасауда	Барабан мен негіз арасында, сондай-ақ барабанның өзінде бөгде заттардың жоқтығына және науа мен қабырғалардың арасындағы қашықтық айналу үшін жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз
	Барабан дұрыс орнатылмаған және/немесе құлып жабылмаған	Барабанды «Құрылғы күтімі» бөліміндегі диаграммада көрсетілгендей орнатыңыз

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Жою
Құрылғы тазаланбайды	Қоқыс қапшығы толы	«Қолданар алдында» бөліміндегі диаграммада көрсетілгендей, қоқыс қалтасын өзгертіңіз.
	IR сенсоры жақын маңдағы үй жануарларын анықтайды және қауіпсіздік үшін тазалауды тоқтатады	Науаның алдында 30 см кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз
Құрылғы түймелерді басуға жауап бермейді	Пернелерді құлыптау функциясы іске қосылуы мүмкін	Red Smart қолданбасына өтіп, түймелердің құлпын ашыңыз



Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға

болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),

3—үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;

- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипигіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.companu сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. поселение Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озёрная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

www.redsolution.com

Made in China

30S-RED-UM-1