



Наушники беспроводные PULSE4RW

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

RUS

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution. Red solution — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем. Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.com.ru. Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-1

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте www.redsolution.com.ru на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Прежде чем использовать изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с прибором пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

- Беспроводные наушники **PULSE4RW** с подключением по Bluetooth предназначены для прослушивания музыки и аудиофайлов. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации прибора.
- Прибор предназначен для использования в нормальных климатических условиях. Эксплуатация при высоком уровне влажности, а также при температуре ниже 0 °C или выше 45 °C может привести к неполадкам в его работе.

- ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать наушники в воду и помещать их под струю воды!
- Помните о том, что слишком высокий уровень громкости наушников может вызвать необратимые повреждения слуха! Увеличивайте громкость с осторожностью.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допускать игры с прибором.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производить исключительно специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

! ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель	PULSE4RW
Рабочее напряжение	5 В =
Аккумулятор	500 мА·ч, 3,7 В =
Частотный диапазон	20 Гц – 20 кГц
Динамики	ø40 мм
Микрофон	2 шт.
Чувствительность	120±2,5 дБ
Материал корпуса	пластик, ткань, металл
Тип управления	электронный, Bluetooth
Складная конструкция	есть
Шумоподавление	ANC
Стандарт передачи данных	Bluetooth 5.4
Время зарядки	ок. 3 ч
Время работы	до 30 ч (без шумоподавления)*
Габаритные размеры	164*58*178 мм
Вес нетто	150 г
*При 80 % громкости, полностью заряженном аккумуляторе и температуре воздуха 22 °C	


Комплектация

Наушники	1 шт.
Кабель USB-C	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.

! Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в ее конструкцию, комплектацию и технические характеристики без уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

Устройство прибора

1. Кнопка шумоподавления
2. Индикатор состояния / заряда аккумулятора
3. Порт USB-C
4. Кнопка включения / выключения
5. Кнопки управления громкостью / переключения между треками
6. Кабель USB-A / USB-C

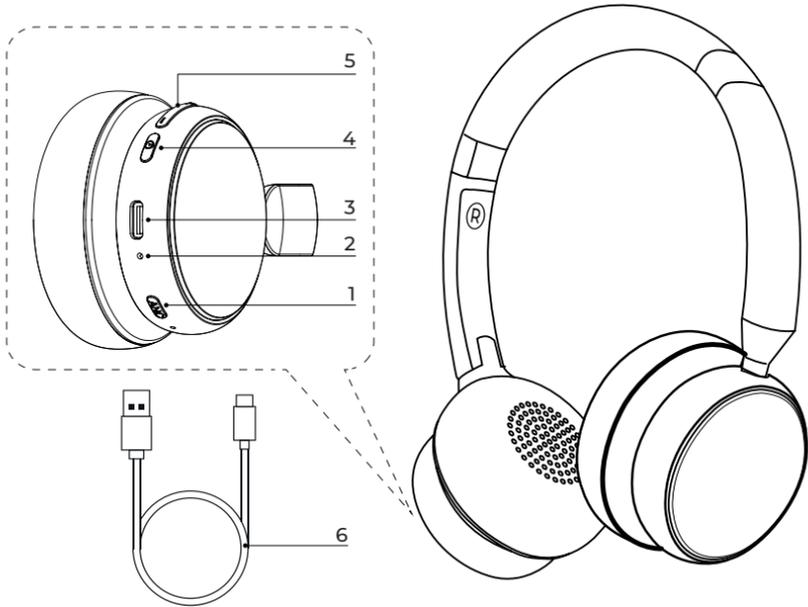

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. **! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии)!** **! После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.** Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. Кабелем из комплекта поставки через стандартный сетевой адаптер (5 В =, >1 А, приобретается отдельно) подключите наушники к внешнему источнику питания – индикатор состояния будет гореть белым. После того как аккумулятор полностью зарядится, индикатор погаснет.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключение по Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить прибор. Индикатор состояния будет попеременно мигать белым и синим (режим сопряжения).
2. Включите Bluetooth-соединение на вашем мобильном устройстве, откройте настройки Bluetooth и в списке обнаруженных устройств выберите **PULSE4R**.
3. После установки соединения наушники готовы к работе (индикатор погаснет).
4. Для выключения прибора нажмите и удерживайте . Если нужно сбросить текущее Bluetooth-соединение и вернуться к заводским настройкам, нажмите кнопку 4 раза подряд.

Использование

Однократное нажатие на кнопку ставит воспроизведение на паузу. Повторное однократное нажатие на эту кнопку снова включает воспроизведение. Однократное нажатие на кнопку или увеличивает или уменьшает громкость, соответственно. Долгое нажатие на кнопку или включает следующий или предыдущий трек, соответственно.

Выбор режима работы

Чтобы выбрать оптимальный по характеристикам режим работы наушников (игры/музыка), дважды подряд нажмите кнопку .

Управление шумоподавлением

Нажмите кнопку ANC, чтобы включить активное шумоподавление. Индикатор состояния будет гореть зеленым. Нажмите еще раз для выключения.

Управление вызовами (функция Hands Free)

Однократное нажатие на кнопку во время входящего вызова позволяет ответить на звонок; нажмите снова, чтобы завершить звонок. Долгое нажатие на кнопку во время входящего вызова отклоняет звонок.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очищайте внешние поверхности прибора мягкой влажной салфеткой. **! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать наушники в воду или помещать их под струю воды! **! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные вещества.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки. Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Наушники не подключаются к мобильному устройству	Мобильное устройство находится в состоянии поиска Слишком много устройств с Bluetooth рядом с наушниками	Выключите, затем снова включите прибор, попробуйте подключиться снова Выключите лишние устройств
Звук тихий или искажен	Громкость не настроена Аккумулятор разряжен	Отрегулируйте громкость Зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Индикатор состояния мигает белым		
Музыка выключается	Превышено максимальное расстояние передачи сигнала Bluetooth Препятствия между наушниками и другими Bluetooth-устройствами	Сократите расстояние передачи сигнала Bluetooth Устраните препятствия между наушниками и другими Bluetooth-устройствами

! Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
- 2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),
- 3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

©Red solution®. Все права защищены. 2025
Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Изготовитель: Гуандун Вансикс8 Электроникс Ко. Лтд. Адрес: № 19-4, Пингбу Авеню, Хуаду Дистрикт, Гуанчжоу Сити, Провинция Гуандун, Китай. 510800.
Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД». Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

