

RED

SOLUTION

Кормушка умная для домашних животных
01S

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон



Если вы недовольны качеством сервисных услуг, обращайтесь в сервисный центр, контактные данные которого указаны в условиях гарантийного обслуживания.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Для вашего удобства в Москве
и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры
сервисного обслуживания, готовые устранить
любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.


МОСКВА

ул. Малая Семеновская, д. 30
Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00
Тел.: **8 (800) 511-86-19**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский пр., д. 3,
ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж
Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00
Тел.: **8 (800) 511-86-19**

Актуальные адреса сервисных центров экспресс-обслуживания и режим работы вы можете уточнить
в службе поддержки по телефону 8-800-511-86-19, или на нашем сайте www.redbt.company

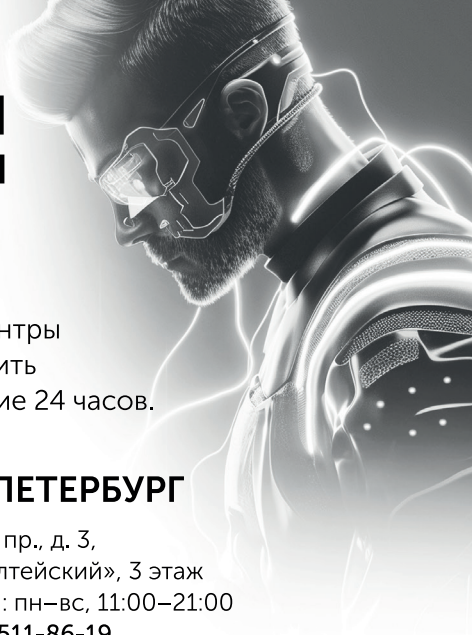


RUS	7
KAZ	17






СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
Технические характеристики	9
Комплектация	9
Устройство прибора.....	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	10
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	10
Удаленное управление через приложение RED Smart.....	10
Основные функции прибора, доступные из приложения RED Smart	12
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	15
Очистка.....	15
Хранение и транспортировка	15
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	15
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16
Гарантийный талон.....	29

A1


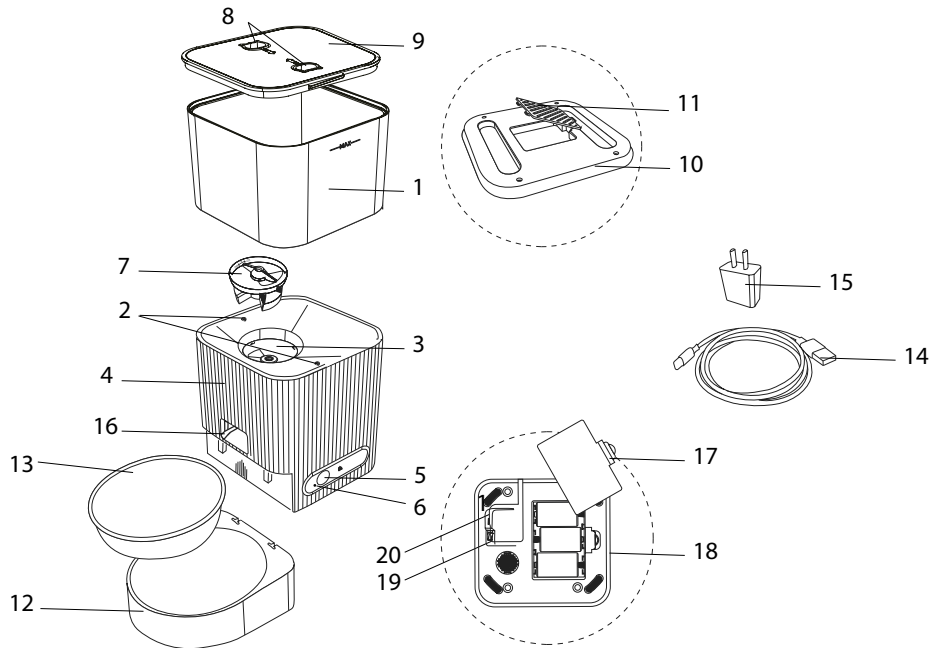


A2

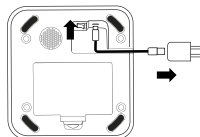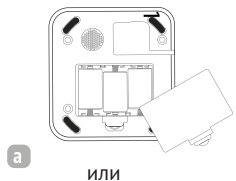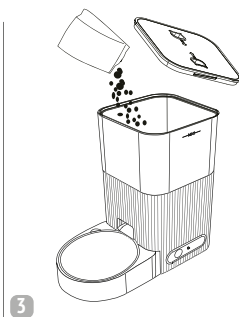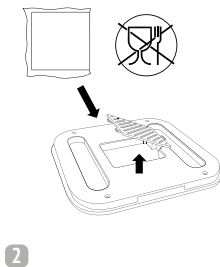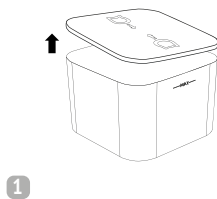


4


6

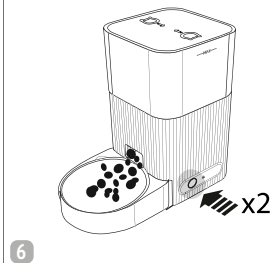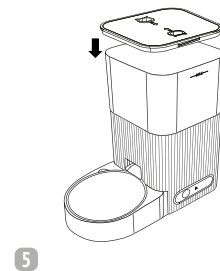


A3

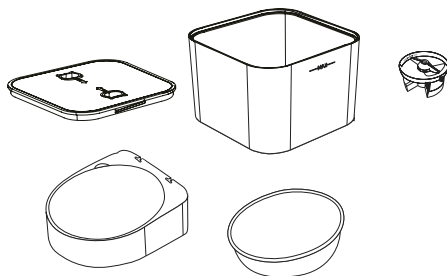

A4

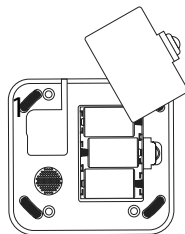

1

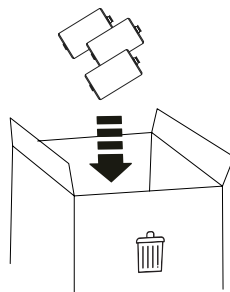

2

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED solution.

RED solution – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Умная кормушка для животных RED solution 01S не оставит вашего питомца голодным, даже если вас нет дома. Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redbt.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей RED solution в России:
8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с прибором пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных не-промышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Если прибор работает от батареек, используйте только батарейки соответствующего типа. Тип элемента питания можно узнать из технических характеристик или заводской таблички изделия.
- Запрещается использовать неисправные элементы питания, а также смешивать элементы питания разных типов.
- Перед подключением прибора к электросети проверьте, совпадает ли ее

напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку прибора).

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора. Несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- Поднимайте прибор, взявшись руками только за нижнюю часть корпуса, а не за ограждение отсека для корма или подставку для миски, иначе прибор может получить повреждения, а корм высыпаться на пол.

STOP **ПОМНИТЕ:** Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар током. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора. Извлекайте адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод.

STOP **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать адаптер и шнур питания в

воду или помещать их под струю воды!

- Не устанавливайте на прибор посторонние предметы, не садитесь и не вставляйте на прибор.

Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:

- В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя электронных компонентов.
- На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может серьезно повредить его.
- Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Прибором не вправе пользоваться люди (в том числе дети) с недостаточными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них достаточного опыта или знаний, кроме случаев, когда они находятся под контролем или проинструктированы об использовании прибора ответственным лицом.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	01S
Мощность.....	1,5 Вт
Входное напряжение сетевого адаптера.....	100–240 В~, 50/60 Гц, 0,2 А
Выходное напряжение сетевого адаптера.....	5 В ===, 1 А, 5 Вт
Элементы питания.....	LR20, 3 шт.
Защита от поражения электротоком	класс II
Материал корпуса	пластик, металл
Материал миски	нержавеющая сталь
Тип управления	электронное, удаленно через приложение RED smart
Объем резервуара.....	4,2 л
Максимальный вес корма.....	2 кг
Отсек для осушителя	есть
Габаритные размеры	190*310*340 мм
Вес нетто.....	1,4 кг
Длина шнура питания.....	1,45 м

Комплектация

Кормушка	1 шт.
Шнур питания с портом USB.....	1 шт.
Адаптер питания	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.
Силикагель	1 шт.

Производитель имеет право вносить изменения в дизайн, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В техниче-

ских характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

Устройство прибора (схема А1, стр. 4)

1. Ограждение отсека для корма
2. Датчики корма
3. Отсек для корма
4. Корпус прибора
5. Кнопка питания
6. Индикатор состояния
7. Модуль подачи корма
8. Ручки открытия крышки
9. Крышка отсека для корма
10. Отсек для осушителя
11. Крышка отсека для осушителя
12. Подставка для миски
13. Миска для корма
14. Шнур питания (USB-A / USB-C)
15. Адаптер питания (USB-A)
16. Выходной порт кормушки
17. Крышка батарейного отсека
18. Батарейный отсек
19. Выключатель питания
20. Порт для подключения кабеля питания (USB-C)

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

! *Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером прибора на его корпусе!*

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора и все съемные части протрите влажной тканью. Тщательно просушите прибор перед использованием.

Инструкции по сборке см. на схеме A1, стр. 4. и A2, стр. 5.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

! *Убедитесь, что выключатель питания в нижней части корпуса установлен в положение «I».*

1. Откройте крышку и насыпьте корм в отсек для корма до отметки MAX.

! *Используйте только сухой гранулированный корм для кошек или собак. Рекомендуемый размер гранул корма – от 2 до 12 мм. Слишком мелкий корм может высыпаться из выходного порта кормушки, а слишком крупный – застревать в модуле подачи корма.*

2. Положите осушитель (силикагель) в отсек с обратной стороны крышки прибора. Закройте крышку.

STOP *Следите за тем, чтобы отсек для осушителя был плотно закрыт и осушитель не мог попасть в корм! При про-*

глатывании осушителя – как животными, так и людьми – немедленно обратитесь за медицинской помощью! Детям запрещается играть с осушителем.

3. Подсоедините шнур питания с портом USB к адаптеру питания. Вставьте адаптер в розетку.
4. Если прибор предполагается использовать автономно от сети, установите 3 элемента питания LR20 в батарейный отсек, соблюдая полярность.
5. Индикатор состояния будет гореть синим цветом, сообщая, что прибор готов к работе.
6. Для ручной подачи одной порции корма дважды нажмите кнопку питания. Во время подачи индикатор состояния будет мигать зеленым. Следующую подачу можно будет выполнить через 3 секунды.

Удаленное управление через приложение RED Smart



Доступ ко всем функциям прибора можно получить, установив мобильное приложение RED Smart с официального сайта www.redbt.company и отсканировав QR-код:

Для устройств Apple: Для устройств на Android: Для устройств Huawei:






1. Скачайте и установите приложение RED Smart на ваше мобильное устройство.

2. Войдите в ваш аккаунт, если он у вас уже есть, или создайте новый.
3. Нажмите на кнопку «Добавить устройство».

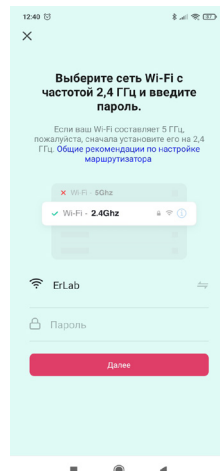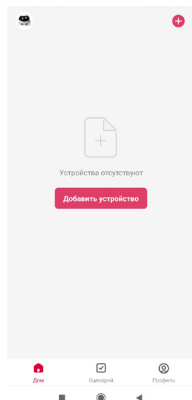

4. В разделе «Мелкая бытовая техника» выберите нужный тип устройства – кормушка для домашних питомцев (Wi-Fi).
5. Выберите сеть Wi-Fi, к которой вы планируете подключиться, и нажмите «Далее».
6. Выполните сброс прибора и сопряжение, руководствуясь инструкциями в приложении. Во время подключения к сети индикатор состояния прибора будет медленно мигать синим. Дождитесь сопряжения и нажмите «Завершено».

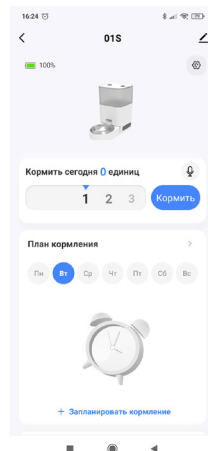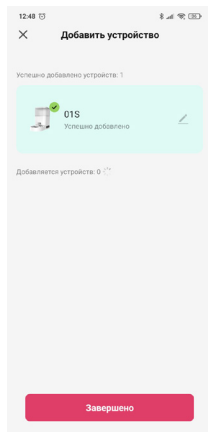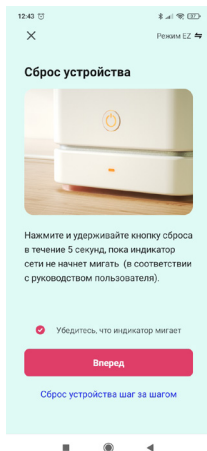

7. Нажмите добавленный прибор, чтобы перейти к управлению. Теперь вам доступен весь функционал прибора.


Основные функции прибора, доступные из приложения RED Smart

Настройка объема порции: количество корма, подаваемого за один раз, можно настроить в диапазоне от 1 до 6 единиц

⚠️ 1 единица соответствует количеству корма, который

умещается в ячейке модуля подачи корма (примерно 5–10 г в зависимости от типа корма). Рассчитывайте дозировку опытным путем.


Ползунком установите нужный объем порции, который будет выдаваться при следующих кормлениях.

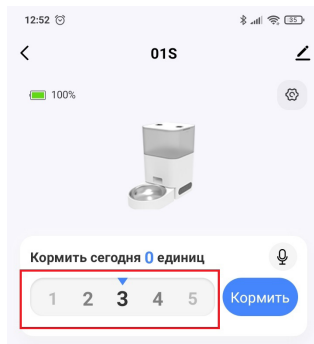

Кормление по расписанию: прибор может самостоятельно выдавать заданную порцию корма в нужный день недели и время



1. В нижней части главного меню нажмите «Добавить план кормления».
2. В меню настройки плана кормления выберите дни недели и время, в которое планируете кормить питомца. В этом же меню настраивается объем порции.

3. Запланированное вами время кормления будет отображаться в меню списком.

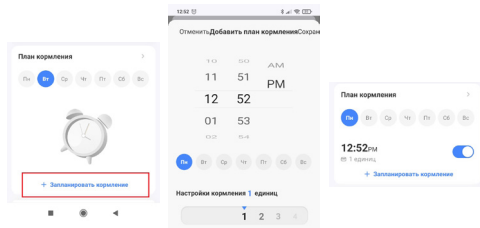


Запись голосового сообщения: вы можете записать аудиосообщение, которое будет раздаваться из динамика прибора при кормлении (например, приветствие и имя питомца).

1. Нажмите на значок микрофона, чтобы перейти в меню голосовых сообщений.
2. Нажмите «Добавить», чтобы создать новую аудиозапись.
3. Нажмите и удерживайте кнопку для записи, произнесите нужную фразу, после чего отпустите кнопку, затем нажмите «Сохранить».
4. Ваши записи будут отображаться в меню списком. Чтобы выбрать нужную запись для воспроизведения при следующем кормлении, нажмите на значок скачивания.

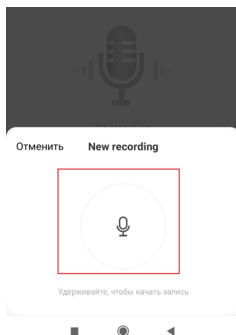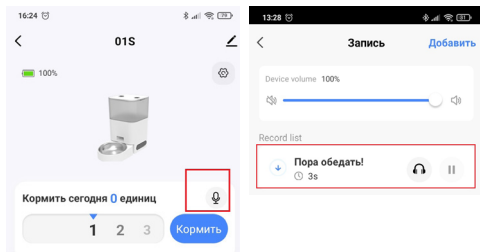

Журнал кормления: данные о кормлении (день, время и объем порции) записываются в журнале кормления для сбора статистики и наблюдения за здоровьем вашего питомца
Нажмите «Журнал кормления» в нижней части главного меню.

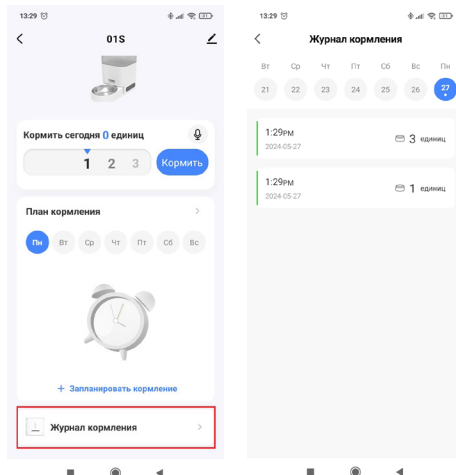



Если прибор работает от батареек, индикатор в левом верхнем углу главного меню будет показывать текущий уровень заряда батарей. Если прибор подключен к сети, индикатор всегда будет показывать 100 %.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очистка

Протирайте корпус прибора мягкой неабразивной тканью. Детали, которые можно мыть проточной водой, см. на схеме А3, стр. 6. Тщательно высушите детали после мойки.



Тщательно смывайте мыло и другие чистящие средства с деталей, которые контактируют с кормом!

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Извлеките элементы питания из батарейного отсека и храните их отдельно, иначе электролит может вытечь и повредить прибор. По истечении срока службы элементов питания утилизируйте их в соответствии с местным законодательством об утилизации отходов. Порядок утилизации элементов питания см. на схеме А4, стр. 6.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не включается	Прибор не подключен к сети	Убедитесь, что кабель питания подключен к соответствующей розетке или к порту USB
	В батарейном отсеке нет подходящих элементов питания, либо они установлены неправильно	Установите подходящие элементы питания
Индикатор состояния прибора горит красным	Не хватает корма	Досыпьте корм до отметки MAX
В приложении всплывает сообщение «Кончается корм» или «Корм кончился»		
Индикатор состояния прибора медленно мигает красным	Корм застрял в модуле подачи	Снимите и очистите модуль подачи корма
В приложении всплывает сообщение «Корм застрял»		

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Индикатор состояния прибора горит желтым	Сетевое соединение неисправно	Перезагрузите прибор и выполните соединение заново

i Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щетки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т.д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изде-

лия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль... 12 – декабрь), 2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г.... 0 – 2030 г.), 3 – серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Бұйымды пайдаланар алдында пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқып, оны анықтама үшін сақтаңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Осы басшылықта қамтылған қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулықтар аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық мүмкін жағдайларды қамтымайды. Аспаптармен жұмыс істеу кезінде пайдаланушы сана-сезімді басшылыққа алуы, сақ және мұқият болуы тиіс.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы мен бұйымды пайдалану ережелерінің сақталмауынан туындаған зақымданулар үшін жауапты болмайды.
- Бұл электр құралы тұрмыста пайдалануға арналған және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе басқа да ұқсас өнеркәсіптік емес жағдайларда қолданылуы мүмкін. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауапты болмайды.
- Егер құрал батареялардан жұмыс істесе, тек тиісті типтегі батареяларды пайдаланыңыз. Тамақтану элементінің түрін техникалық сипаттамалардан немесе бұйымның зауыттық тақтайшасынан білуге болады.
- Жарамсыз қоректендіру элементтерін пайдалануға, сондай-ақ әртүрлі типтегі қоректендіру элементтерін араластыруға тыйым салынады.
- Аспапты электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспап адаптерінің номиналды кернеуімен сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипатта-

маларды немесе аспаптың зауыттық тақтайшасын қараңыз).

- Аспапты тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Осы басшылықта көрсетілгеннен өзгеше мақсаттарда аспапты пайдалану пайдалану ережелерін бұзады.
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқышты пайдаланыңыз. Параметрлердің сәйкессіздігі кабельдің қысқа тұйықталуына немесе тұтануына әкелуі мүмкін.
- Есік ойықтарында немесе жылу көздеріне жақын жерде электрмен қоректендіру бауын созбаңыз. Электршнурдың айналмауын және асқынып кетпеуін, өткір заттармен, бұрыштармен және жиһаз жиіктерімен жанаспауын қадағалаңыз.
- Аспапты қолмен тек корпусың төменгі бөлігіне ғана көтеріңіз, жем-шөп бөлігін қоршауға немесе табақшаға емес, әйтпесе аспап зақымданып, жем-шөп еденге төгілуі мүмкін.

 **Электр қоректендіру кабеліне кездейсоқ зақым келтіріп, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларды тудыруға, сондай-ақ ток соққысын алуға болады. Қоректендіру бауы зақымданған жағдайда, қауіптілікті болдырмау үшін оны ауыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.**

- Құралды тазалау алдында оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау жөніндегі нұсқаулықтарды қатаң сақтаңыз. Бейімделушіні сымнан емес, корпусан ұстап, құрғақ қолмен шығарыңыз.

 **Бейімделгіш пен қоректендіру бауын суға батыруға немесе оларды су ағынының астына орналастыруға болмайды!**

- Аспапқа бөгде заттарды орнатпаңыз, отырмаңыз және аспапқа тұрмаңыз.

Аспапты мынадай жағдайларда пайдалануға тыйым салынады:

- Ылғалдылығы жоғары үй-жайларда. Қысқа тұйықталу, электрондық компоненттердің істен шығу қаупі бар.
- Ашық ауада – құрылғы корпусының ішіне ылғалдың немесе бөгде заттардың түсуі оны едәуір зақымдауы мүмкін.
- Ұлы және жеңіл тұтанатын заттарға жақын, жанғыш заттардың (бояулар, еріткіштер және т.б.) немесе жанғыш шаң буының шоғырлануы жоғары үй-жайларда. Жарылыс немесе өрт қаупі бар.
- Аспапты физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеті жеткіліксіз немесе жеткілікті тәжірибесі немесе білімі болмаған жағдайда, олар жауапты адамның бақылауында болған немесе аспапты пайдаланғаны туралы нұсқау алған жағдайларды қоспағанда, олар (оның ішінде балалар) пайдалануға құқылы емес.
- Аспапты өз бетінше жөндеуге немесе оның конструкциясына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Аспапты жөндеуді тек қана авторизацияланған сервис-орталықтың маманы жүргізуі тиіс. Кәсіби емес орындалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақаттануға және мүліктің зақымдануына әкеп соғуы мүмкін.

STOP

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кез келген ақаулар кезінде аспапты пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлг.....	01S
Қуат.....	1,5 Вт
Айнымалы ток адаптерінің кіріс кернеуі	100–240 В~, 50/60 Гц, 0,2 А
Айнымалы ток адаптерінің шығыс кернеуі	5 В $\overline{\text{---}}$, 1 А, 5 Вт
Батареялар	LR20, 3 дана
Электр тоғымен зақымданудан қорғау	II дәреже
Тұрғын үй материалы.....	пластик, металл
Тостаған материалы.....	Тот баспайтын болат
Басқару түрі.....	электрондық, RED Smart қолданбасы арқылы қашықтан
Резервуардың көлемі.....	4,2 л
Максималды азық салмағы.....	2 кг
Кептіргіш бөлімі.....	бар
Өлшемдері	190*310*340 мм
Таза салмағы	1,4 кг
Қуат сымының ұзындығы.....	1,45 м

Жиһақтау

Жемшөп.....	1 дана
USB порты бар қоректендіру бауы.....	1 дана
Қоректендіру адаптері.....	1 дана
Пайдалау жөніндегі басшылық және кепілдікті талон	1 дана
Силика-гель.....	1 дана

Өндірушінің өз өнімін үнемі жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жиынтығына және техникалық сипат-

тамаларына бұл туралы қосымша хабарламай өзгерістер енгізуге құқығы бар. Техникалық сипаттамаларда 10% -дан астам қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылысы (А1 сурет, 4 бет)

1. Азық бөлігін қоршау
2. Жем сенсорлары
3. Азыққа арналған бөлік
4. Аспап корпусы
5. Қоректендіру түймешігі
6. Күй индикаторы
7. Азық беру модулі
8. Қақпақты ашу тұтқалары
9. Азық бөлігінің қақпағы
10. Кептіргішке арналған бөлік
11. Кептіргішке арналған бөліктің қақпағы
12. Табақша
13. Азыққа арналған табақ
14. Қоректендіру бауы (USB-A / USB-C)
15. Қоректендіру адаптері (USB-A)
16. Азықтандырудың шығу порты
17. Батарея бөлігінің қақпағы
18. Батареялық бөлік
19. Қоректендіру ажыратқышы
20. Қоректендіру кабелін қосуға арналған порт (USB-C)

I. ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАР АЛДЫНДА

Аспапты қораптан мұқият алып шығыңыз. Барлық қаптама материалдары

мен жарнамалық жапсырмаларды жойыңыз.



Ескерту жапсырмаларын, көрсеткіш жапсырмаларды (бар болса) және оның корпусында аспаптың сериялық нөмірі бар тақтайшаны міндетті түрде орнында сақтаңыз!

Тасымалдағаннан немесе төмен температурада сақтағаннан кейін аспапты қосу алдында кемінде 2 сағат бөлме температурасында ұстаңыз. Аспаптың корпусын және барлық түсіру бөліктерін ылғалды матамен сүртіңіз. Аспапты пайдаланар алдында мұқият кептіріңіз. Құрастыру жөніндегі нұсқаулықты А1 сурет, 4 бет., А2 сурет, 5 бет.

II. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

Корпустың төменгі жағындағы қуат қосқышы «I» күйіне орнатылғанын тексеріңіз.



1. Қақпақты ашыңыз және жем-шөп бөлігіне азық белгісіне дейін себіңіз.



Мысықтарға немесе иттерге арналған құрғақ түйіршікті азықты ғана пайдаланыңыз. Азық түйіршіктерінің ұсынылатын мөлшері – 2 мм-ден 12 мм-ге дейін. Тым ұсақ азық азықтың шығу портынан төгілуі мүмкін, ал тым ірі азық беру модулінде қалуы мүмкін.

2. Құрғатқышты (силика-гель) аспап қақпағының артқы жағындағы бөлікке салыңыз. Қақпақты жабыңыз.



Кептіргішке арналған бөлік тығыз жабылып, кептіргіш азыққа түсе алмайын қадағалаңыз! Кептіргішті жұтқан кезде – жануарлар да, адамдар да – дереу медициналық көмекке жүгініңіз! Балаларға кептіргішпен ойнауға тыйым салынады.

3. USB порты бар қоректендіру бауын қоректендіру адаптеріне қосыңыз. Бейімделгішті розеткаға кірістіріңіз.
4. Егер аспапты желіден дербес пайдалану көзделсе, батареялық бөлікке полярлықты сақтай отырып, LR20 3 қоректендіру элементін орнатыңыз.
5. Күй индикаторы аспап жұмысқа дайын екенін хабарлай отырып, көк түспен жанады.
6. Жемшөптің бір бөлігін қолмен беру үшін қоректендіру түймешігін екі рет басыңыз. Беру кезінде күй индикаторы жасыл жыпылықтайды. Келесі беруді 3 секундтан кейін орындауға болады.

RED Smart бағдарламасы арқылы қашықтан басқару

Құрылғының барлық функцияларына www.redbt.com/ru ресми сайтынан RED Smart мобильді қосымшасын орнату және QR кодын сканерлеу арқылы қол жеткізуге болады:

Apple:




Android:




Huawei:




1. RED Smart бағдарламасын мобильдік құрылғыңызға жүктеп, орнатыңыз.
2. Егер ол бар болса, аккунтыңызға кіріңіз немесе жаңасын жасаңыз.
3. «Добавить устройство» түймешігін басыңыз.

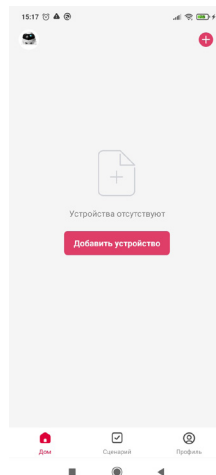


4. «Мелкая бытовая техника» бөлімінде құрылғының қажетті түрін таңдаңыз – үй жануарларына арналған жемшөп (Wi-Fi).
5. Қосылуды жоспарлап отырған Wi-Fi желісін таңдап, «Далее» түймешігін басыңыз.

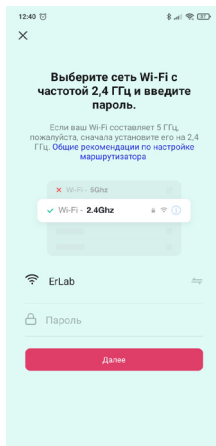


6. Қосымшадағы нұсқауларды басшылыққа ала отырып, аспапты тастауды және жанасуды орындаңыз. Желіге қосылу кезінде аспап күйінің индикаторы көк түспен баяу жыпылықтайды. Жанасуды күтіп, «Завершено» түймешігін басыңыз.

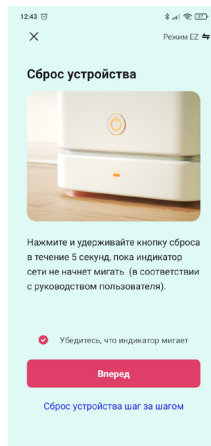

7. Басқаруға өту үшін қосылған құралды басыңыз. Енді сізге құралдың барлық функционалы қол жетімді.

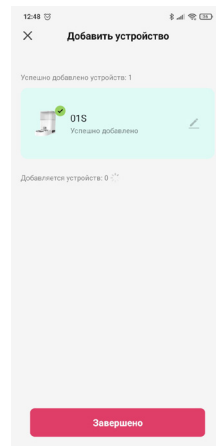

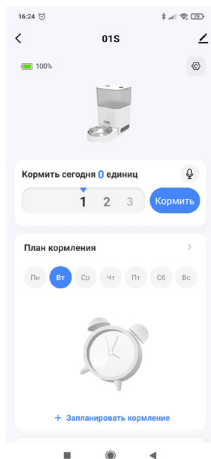


RED Smart бағдарламасынан қол жетімді құралдың негізгі функциялары

Порция көлемін баптау: бір рет берілетін азық санын 1-ден 6 бірлікке дейін теңшеуге болады

1 бірлік жем беру модулінің ұяшығына сыйатын жем са-

нына сәйкес келеді (жем түріне байланысты шамамен 5-10 г). Тәжірибелік жолмен мөлшерлеуді есептеңіз.


Жылжытқышпен келесі азықтандыру кезінде берілетін порцияның қажетті көлемін белгілеңіз.

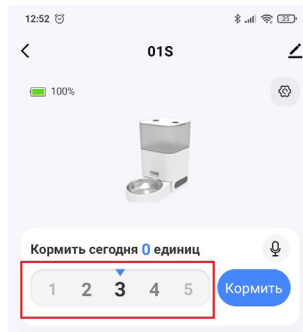

Кесте бойынша азықтандыру: аспап берілген азық порциясын аптаның қажетті күні мен уақытында дербес бере алады


1. Басты мәзірдің төменгі бөлігінде «Добавить план кормления» түймешігін басыңыз.
2. Азықтандыру жоспарын баптау мәзірінде апта күндері мен питомникті асырауды жоспарлаған уақытты таңдаңыз. Осы мәзірде порция көлемі

теңшеледі.
3. Сіз жоспарлаған азықтандыру уақыты мәзірде тізіммен көрсетіледі.

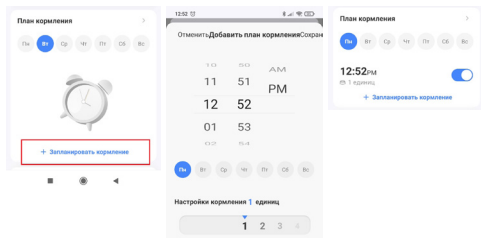



Дыбыстық хабарды жазу: Сіз азықтандыру кезінде аспап динамикасынан таратылатын дыбыстық хабарды жазып аласыз (мысалы, сәлемдесу және питомец аты).

1. Дауыстық хабарлар мәзіріне өту үшін микрофон белгішесін басыңыз.
2. Жаңа аудиожазбаны жасау үшін «Добавить» түймешігін басыңыз.
3. Жазу үшін түймешікті басыңыз және ұстап тұрыңыз, керекті сөзді айтыңыз, содан кейін түймешікті босатыңыз, содан кейін «Сохранить» түймешігін басыңыз.
4. Жазбаларыңыз мәзірде тізіммен көрсетіледі. Келесі азықтандыру кезінде ойнату үшін қажетті жазбаны таңдау үшін жүктеу белгішесін басыңыз.

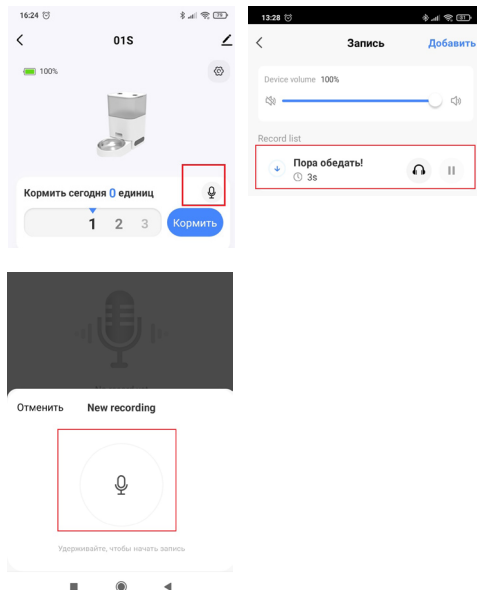

Азықтандыру журналы: азықтандыру туралы деректер (порция күні, уақыты және көлемі) сіздің питомниктің денсаулығын бақылау және статистиканы жинау үшін азықтандыру журналына жазылады

Басты мәзірдің төменгі жағындағы «Журнал кормления» түймешігін басыңыз.

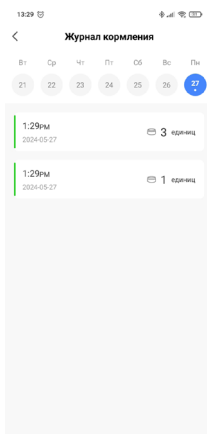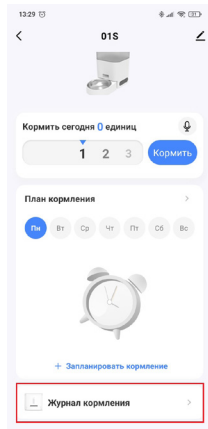

⚠ *Егер құрал батареялардан жұмыс істесе, басты мәзірдің сол жақ жоғарғы бұрышындағы индикатор батареялар зарядының ағымдағы деңгейін көрсетеді. Егер құрал желіге қосылған болса, индикатор әрқашан 100% көрсетеді.*

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Тазалау

ПАСпаптың корпусын жұмсақ абразивті емес матамен сүртіңіз. Ағынды сумен жууға болатын бөлшектерді сызбадан А3 сурет, 6 бет. Жуғаннан кейін бөлшектерді мұқият кептіріңіз.

⚠ *Жемшөппен жанасатын бөлшектерден сабынды және басқа да тазалау құралдарын мұқият жуыңыз!*

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында аспаптың барлық бөліктерін тазалаңыз және толық кептіріңіз. Аспапты құрғақ желдетілетін жерде қыздыру аспаптарынан және тікелей күн сәулесінің түсуінен алыс сақтаңыз.

Батареялық бөліктен қоректендіру элементтерін алып, оларды бөлек сақтаңыз, әйтпесе электролит аспапты ағызып, зақымдауы мүмкін. Тамақтану элементтерінің қызмет ету мерзімі өткеннен кейін оларды қалдықтарды кәдеге жарату туралы жергілікті заңнамаға сәйкес кәдеге жаратыңыз. Тамақтану элементтерін кәдеге жарату тәртібін А4 сурет, 6 бет.

Тасымалдау және сақтау кезінде аспаптың бүлінуіне және/немесе қап-тама тұтастығының бұзылуына әкелуі мүмкін механикалық әсерлерге ұшырауға тыйым салынады. Аспаптың қаптамасын судың және басқа да сұйықтықтардың түсуінен сақтау қажет.

IV. СЕРВИС ОРТАЛЫҒЫНА ЖҮГІНЕР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою
Аспап қосылмайды	Аспап желіге қосылмаған	Қоректендіру кәбілінің тиісті ұяшыққа немесе USB портына қосылғанын тексеріңіз
	Батареялық бөлікте қоректендірудің қолайлы элементтері жоқ немесе олар дұрыс орнатылмаған	Қоректендірудің қолайлы элементтерін орнатыңыз
Аспаптың күй индикаторы қызыл жанады	Азық жетіспейді	Жем-шөпті белгіге дейін жеп қойыңыз МАХ
бағдарламасында «Жем аяқталады» немесе «Жем аяқталды» хабары пайда болады		

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою
Аспаптың жай-күйінің индикаторы қызыл түспен баяу жыпылықтайды	Азық беру модулінде қалып қойды	Азық беру модулін алып тастаңыз және тазалаңыз
Бағдарламада «Жем тұрып қалды» хабарламасы қалқып тұр		
Индикатор состояния прибора горит желтым	Желілік қосылым жарамсыз Сетевое соединение неисправно	Аспапты қайта іске қосып, қосуды қайта орындаңыз

i Егер ақаулықты жою мүмкін болмаса, авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген

зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)
 2 – өндірілген жылы (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)
 3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік

міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты пара-

- метрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісiргiштердiң металл табақтары мен күйiкке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redbt.companu сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redbt.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, пом. 47386.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redbt.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.



Изготовитель: Хефей Юни-Текс Трэйдинг Ко., Лтд.

Адрес: Рум 1504, № 436 Чагджианг Род, Хефей Сити, Анхуи Провинс, Китай.

Импортер в России: ООО «РЭД». Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, помещ. 47386.

©Red solution. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redbt.company
Made in China
01S-RED-UM-2