RED SOLUTION

+1 год гарантии

Руководство по эксплуатации

Профессиональный фен RF-500



©RED SOLUTION®. Все права защищены. 2026
Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Изготовитель: Шэньчжэнь Куко Смарт Технолоджи Ко., Лтд.
Адрес: 2Ф, № 14, Синьвуйань Индастриал Ариа, Дифу роад, Гушу, Сисян таун, Baoan, Шэньчжэнь, Китай.
Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

СОДЕРЖАНИЕ

1. БЕЗОПАСНОСТЬ 5
Общие требования безопасности 5
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 6
3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 7
Подготовка к использованию 7
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 7
Рекомендации по использованию фена 9
Функция ионизации 9
5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ 9
Снятие насадки-концентратора 10
Хранение и транспортировка 10
Снятие защитной крышки фильтра 10
Функция пылеудаления 10
6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 11
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 12
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 13
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ 23

RUS Русский язык 5

KAZ Казахский язык 14

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо, что выбрали бытовую технику RED SOLUTION! Мы уверены, что она станет надежным помощником в вашем доме. В этой инструкции вы найдете всю необходимую информацию для безопасного и эффективного использования устройства. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут вопросы.
Желаем вам приятного использования и отличных результатов!

Электронную версию руководства по эксплуатации вы всегда можете найти на нашем сайте на странице соответствующего товара.
Версия, размещенная на сайте, является приоритетной.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России:
8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный)

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

Общие требования безопасности


Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, прежде чем использовать прибор.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с прибором соблюдайте осторожность и руководствуйтесь здравым смыслом.

• Фен RED SOLUTION RF-500 предназначен для ухода за волосами. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
• Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за неправильного использования прибора или несоблюдения настоящего руководства.
• Перед подключением убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным на приборе.
• При использовании удлинителя убедитесь, что он рассчитан на мощность прибора.
• Отключайте прибор от электросети после использования, а также перед очисткой и перемещением.
• Вынимайте вилку сухими руками, удерживая её за корпус, а не за шнур питания.
• Не прокладывайте шнур рядом с источниками тепла, острыми предметами и кромками мебели. Не перекручивайте и не перегибайте его.
• Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Для замены обратитесь в авторизованный сервисный центр или к квалифицированному специалисту.
• Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может серьезно повредить его.
• Не используйте прибор в непосредственной близости от ванн, раковин и других ёмкостей с водой. Не допускайте попадания воды на прибор, шнур питания и вилку, не погружайте их в воду и не помещайте под струю воды.
• При использовании фена в ванной комнате после окончания работы обязательно отключайте его от электросети, поскольку близость воды представляет опасность даже при выключенном приборе.
• Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.
• В процессе работы насадка может нагреваться. Перед отсоединением дайте ей остыть.
• Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лица без необходимых знаний и опыта могут использовать прибор только под присмотром или после инструктажа по безопасной эксплуатации.
• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Не разбирайте прибор, не изменяйте его конструкцию и не ремонтируйте самостоятельно. Ремонт прибора должен выполняться только в авторизованном сервисном центре.

Запрещается использовать неисправный прибор.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

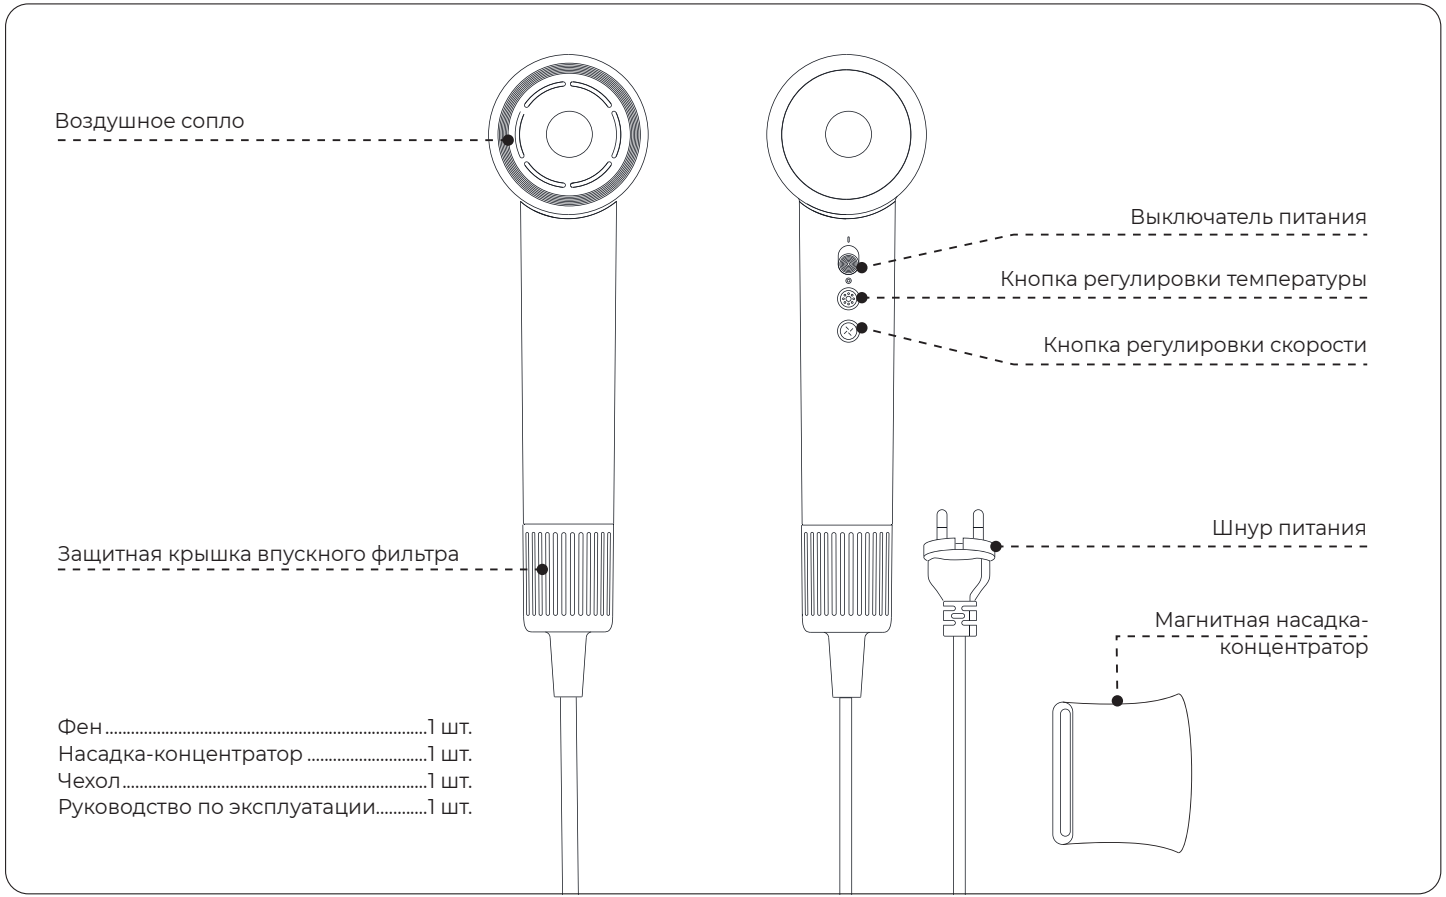

Фен .....1 шт.
Насадка-концентратор .....1 шт.
Чехол .....1 шт.
Руководство по эксплуатации.....1 шт.

3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Подготовка к использованию

• Снимите с прибора все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Не удаляйте предупреждающие наклейки (при наличии) и наклейку с техническими характеристиками прибора.


• После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

• Протрите корпус прибора влажной тканью и дайте ему просохнуть.


4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

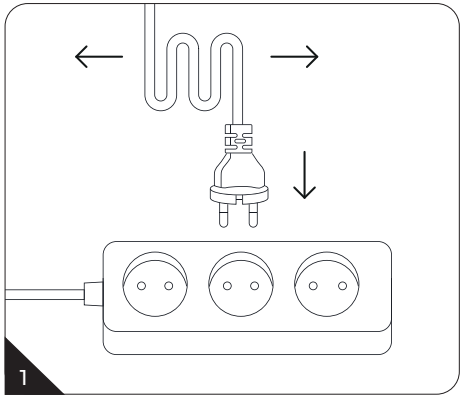


• Полностью размотайте шнур питания. Если длины шнура недостаточно, при необходимости используйте подходящий удлинитель.

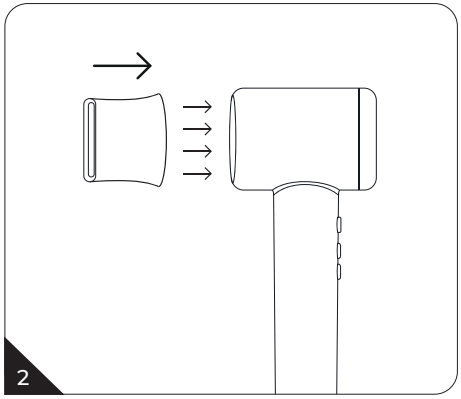


• Установите магнитную насадку-концентратор на фен.

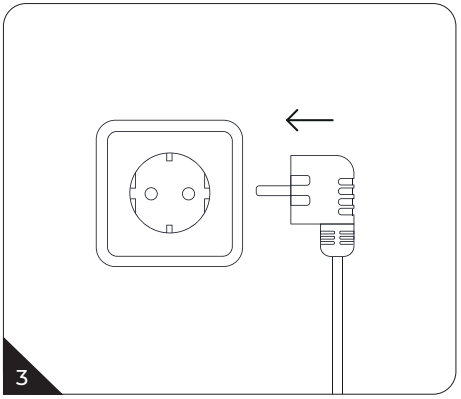

• Подключите прибор к электросети.

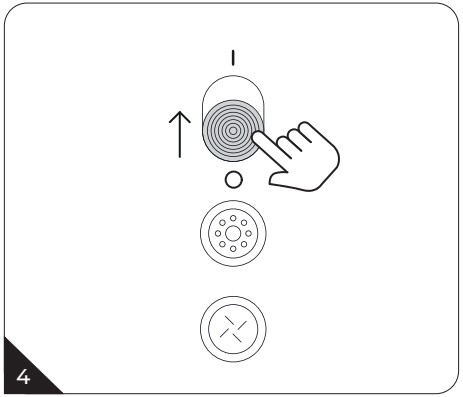

• Переведите выключатель питания в положение «I».

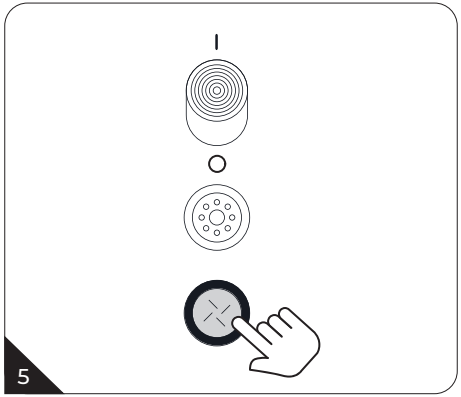


• Последовательно нажимая кнопку регулировки скорости, выберите нужную скорость обдува:

Низкая скорость
Кнопка горит синим.
Рекомендуется для бережной сушки и укладки волос.

Средняя скорость
Кнопка горит оранжевым.
Рекомендуется для длительной сушки.

Высокая скорость
Кнопка горит красным.
Рекомендуется для быстрой сушки.

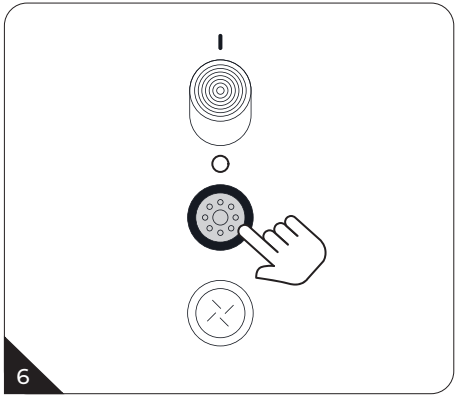

• Последовательно нажимая кнопку регулировки температуры, выберите необходимый режим:

Холодный обдув
Кнопка горит синим. Воздух комнатной температуры.

Тёплый обдув
Кнопка горит оранжевым.

Горячий обдув
Кнопка горит красным.

Режим чередования
Для включения удерживайте кнопку регулировки температуры в течение 3 секунд. Индикатор будет попеременно мигать красным и синим. Температура воздушного потока меняется каждые 5 секунд.


Рекомендации по использованию фена

• Во время сушки держите фен на расстоянии не менее 10 см от волос. Встроенные датчики поддерживают температуру воздуха на заданном уровне.
• В начале сушки можно использовать более высокую температуру. По мере высыхания волос рекомендуется снизить температуру.
• В режиме горячего обдува воздух на выходе из сопла имеет высокую температуру. Соблюдайте осторожность во избежание ожогов.


Функция ионизации

Фен оснащён встроенным ионизатором. Отрицательные ионы помогают уменьшить накопление статического электричества, благодаря чему волосы становятся более послушными. Функция ионизации работает автоматически при включённом фене.


5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

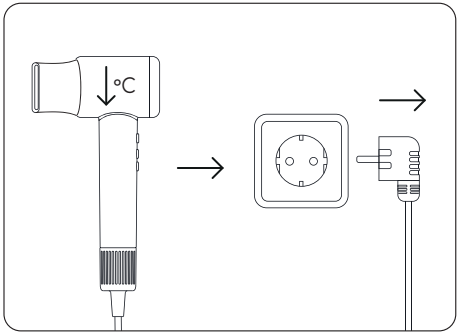

• Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

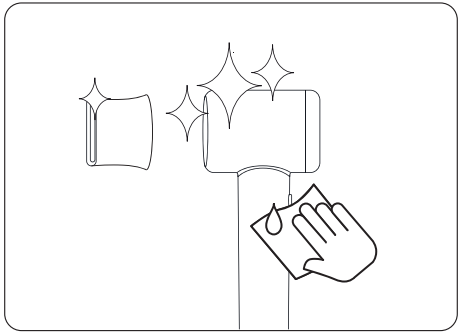


• Корпус очищайте влажной мягкой салфеткой и вытирайте насухо во избежание подтеков.

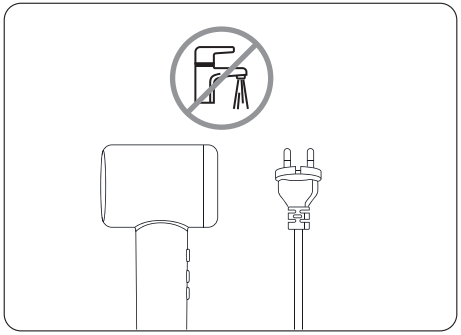

• Не погружайте корпус прибора, шнур питания и вилку в воду и не помещайте их под струю воды.


⚠ Не используйте при очистке грубые салфетки или губки, абразивные пасты и любые химически агрессивные вещества.

Снятие насадки-концентратора

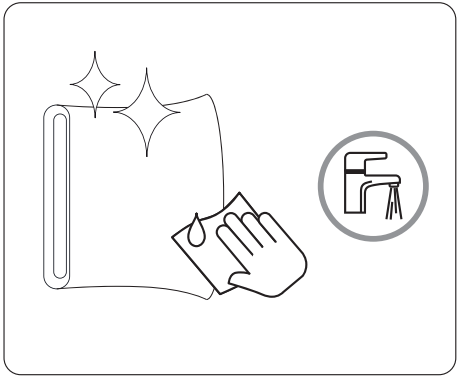


• Прежде чем очищать насадку-концентратор, снимите её с прибора. Для очистки насадки пользуйтесь влажной тканью или промойте её под струей воды.
Перед установкой на прибор полностью просушите насадку.

Снятие защитной крышки фильтра

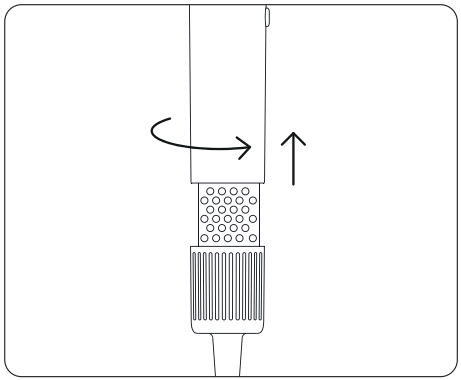

• Чтобы снять защитную крышку фильтра, поверните ее против часовой стрелки и снимите.

Функция пылеудаления

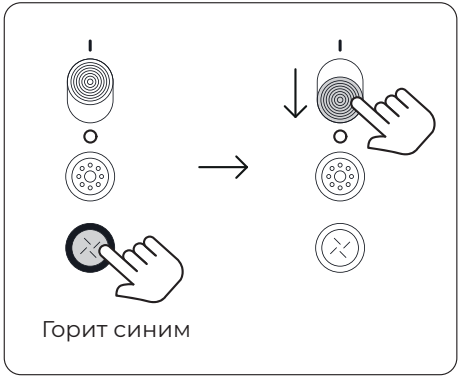

• Установите низкую скорость обдува.

• Удерживайте кнопку регулировки скорости в течение 10 секунд. Дождитесь остановки двигателя и начала его вращения в обратном направлении.

• После завершения очистки переведите выключатель питания в положение «0» и отключите прибор от электросети.

Функция пылеудаления выполняется при подключённом к электросети приборе.

Хранение и транспортировка

• Перед хранением очистите и полностью просушите прибор и принадлежности.
• Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

• При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается.	Отсутствует электропитание.	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке.
	Если индикатор скорости мигает красным, напряжение сети питания может не соответствовать требованиям.	Убедитесь, что параметры электросети соответствуют требованиям прибора: 220–240 В, 50/60 Гц
	Если индикатор температуры мигает красным, возможно фен перегрелся.	Подождите 30 секунд и включите фен снова. При подтверждённой неисправности — прекратить эксплуатацию и обратиться в сервис.
	Если индикатор скорости мигает оранжевым, возможно двигатель заблокирован или неисправен.	
При уменьшении температуры обдува воздушный поток недостаточно охлаждается.	Нагревательный элемент фена не успел остыть после переключения с высокой температуры на низкую.	Для достижения максимально низкой температуры необходимо некоторое время.
Выбран тёплый или горячий обдув, но температура воздушного потока остаётся низко.	Включен режим холодного обдува.	Нажмите кнопку регулировки температуры еще раз, через некоторое время воздушный поток нагреется.
Во время работы прибора появился посторонний запах.	На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие.	Посторонний запах исчезнет через некоторое время. При первом использовании может появиться незначительный посторонний запах, связанный с технологическими материалами. Если сильный запах сохраняется, прекратите использование прибора и обратитесь в сервисный центр.
	Прибор сильно нагревается во время работы.	Сократите время непрерывной работы прибора.
Во время работы прибора кнопка регулировки температуры начинает мигать красным, и сам прибор выключается.	Сработала защита от перегрева.	Выключите фен и дождитесь, пока он остынет.

Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RF-500
Мощность	1600 Вт
Частота вращения двигателя	110 000 об/мин
Материал корпуса	Металл, пластик
Тип двигателя	BLDC
Ионизация	Есть
Магнитная насадка-концентратор	Есть
Напряжение и частота сети питания	220–240 В, 50/60 Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Защита от перегрева	Есть
Тип управления	Электромеханический
Количество режимов работы по температуре	4
Количество скоростей воздушного потока	3
Цифровое управление нагревом	Есть
Холодный обдув	Есть
Скорость воздушного потока	около 25 м/с
Вес нетто	510 г
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	86 × 250 × 68 мм
Длина шнура питания	2 м
Чехол	Есть

Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право изменять ее конструкцию, комплектацию и технические характеристики без уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.



Зарегистрируйте серийный номер устройства на официальном сайте **redsolution.company** и получите дополнительный год гарантии.*

*Стандартная гарантия 1 год.
Дополнительный 1 год гарантии предоставляется после регистрации серийного номера устройства на сайте **redsolution.company**.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания RED SOLUTION несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи или изготовления (если дату продажи определить невозможно) данного изделия. Гарантия действительна при соблюдении правил эксплуатации, отсутствии ремонтов и повреждений, а также сохраненной комплектности.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:

• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением руководства;
• механическими, тепловыми и другими повреждениями из-за неправильного использования;
• попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
• повреждением электрических шнуров;
• подключением к электросети с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
• неквалифицированным ремонтом и изменением конструкции;
• изменением, удалением или нечитаемостью серийного номера.
• использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
• обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Гарантия не распространяется на элементы и детали, подверженные естественному износу.
Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не влечёт установления нового гарантийного срока.

Сервис

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте redsolution.company.
Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (например, превышены установленные законом сроки устранения недостатков, отсутствуют запасные части или ремонт выполнен ненадлежащим образом), позвоните в головной сервисный центр по телефону 8 (800) 511-86-19 либо заполните форму на сайте redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным.

1. ҚАУІПСІЗДІК

Жалпы қауіпсіздік талаптары


Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.

Осы нұсқаулықта келтірілген қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғымен жұмыс істегенде сақ болыңыз және ақылға қонымды сақтық шараларын ұстаныңыз.

• RED SOLUTION RF-500 фені шаш күтіміне арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзге мақсатта пайдалану пайдалану ережелерін бұзады.
• Өндіруші құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан немесе осы нұсқаулық талаптарын сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
• Қосар алдында электр желісінің параметрлері құрылғыда көрсетілген мәндерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
• Ұзартқышты пайдаланған кезде оның құрылғы қуатына есептелгеніне көз жеткізіңіз.
• Құрылғыны пайдаланғаннан кейін, сондай-ақ тазалау және орнын ауыстыру алдында электр желісінен ажыратыңыз.
• Ашаны құрғақ қолмен, қуат сымынан емес, ашаның корпусынан ұстап суырыңыз.
• Қуат сымын жылу көздерінің, өткір заттардың және жиһаз қырларының жанынан өткізбеңіз. Оны бұрамаңыз және қатты майыстырмаңыз.
• Қуат сымы немесе ашасы зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз. Ауыстыру үшін уәкілетті сервистік орталыққа немесе білікті маманға жүгініңіз.
• Құрылғыны ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: корпус ішіне ылғалдың немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
• Құрылғыны ванна, қолжуғыш және су толтырылған басқа ыдыстардың тікелей жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыға, қуат сымына және ашаға су тигізбеңіз, оларды суға батырмаңыз және ағын судың астына қоймаңыз.
• Фенді жуынатын бөлмеде пайдаланған кезде жұмысты аяқтаған соң оны міндетті түрде электр желісінен ажыратыңыз, өйткені суға жақындық фен өшірулі тұрған кезде де қауіп төндіреді.
• Қосымша қорғаныс үшін жуынатын бөлменің электр тізбегіне іске қосылу тогы 30 мА-дан аспайтын қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнату ұсынылады; орнату үшін маманнан кеңес алыңыз.
• Жұмыс барысында саптама қызуы мүмкін. Ажыратпас бұрын оның суығанын күтіңіз.
• Дене, сезу немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдар, сондай-ақ қажетті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдар құрылғыны тек бақылаумен немесе қауіпсіз пайдалану жөнінде нұсқаулық алғаннан кейін пайдалана алады.
• Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
• Құрылғыны бөлшектемеңіз, конструкциясын өзгертпеңіз және өз бетіңізше жөндемеңіз. Жөндеу тек уәкілетті сервистік орталықта жүргізілуі тиіс.

Ақаулы құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫСЫ

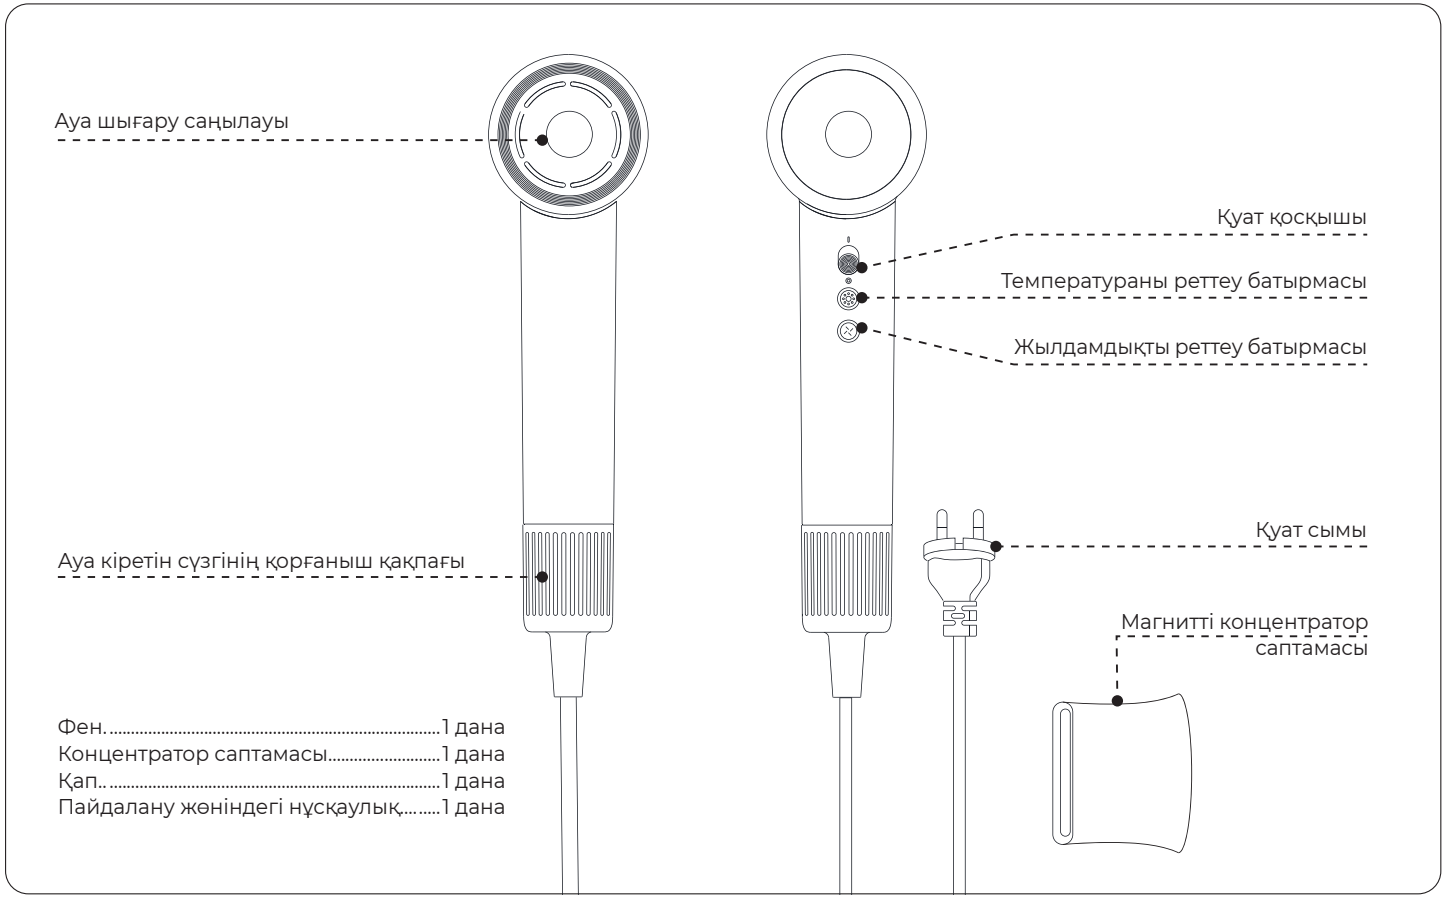

Фен.....1 дана
Концентратор саптамасы.....1 дана
Қап.....1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....1 дана

3. ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА


Пайдалануға дайындау

• Құрылғыдан барлық қаптама материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз. Ескерту жапсырмаларын (бар болса) және құрылғының техникалық сипаттамалары көрсетілген жапсырманы алып тастамаңыз.


• Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.

• Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен сүртіп, толық құрғатыңыз.


4. ПАЙДАЛАНУ

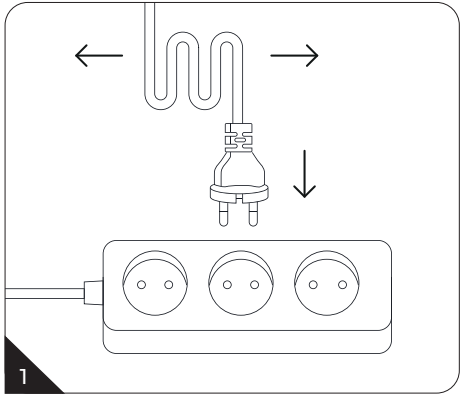


• Қуат сымын толық жазыңыз. Егер сымның ұзындығы жеткіліксіз болса, қажет болған жағдайда тиісті ұзартқышты пайдаланыңыз.

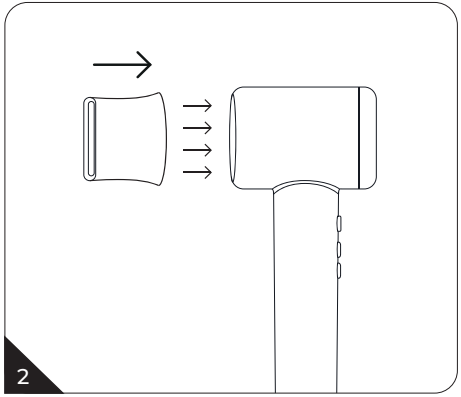


• Магнитті концентратор саптамасын фенге орнатыңыз.

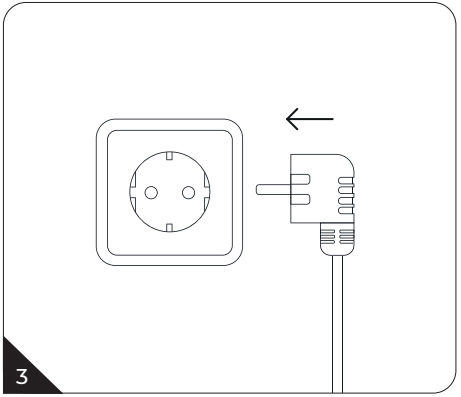

• Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.

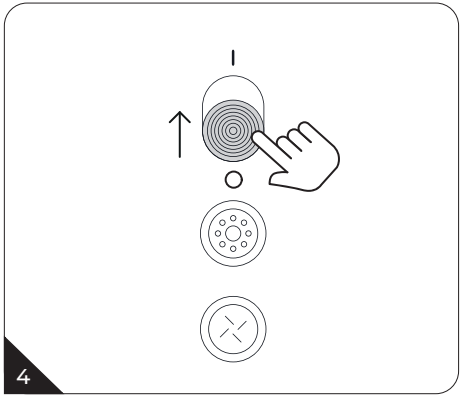

• Қуат қосқышын «**I**» күйіне ауыстырыңыз.

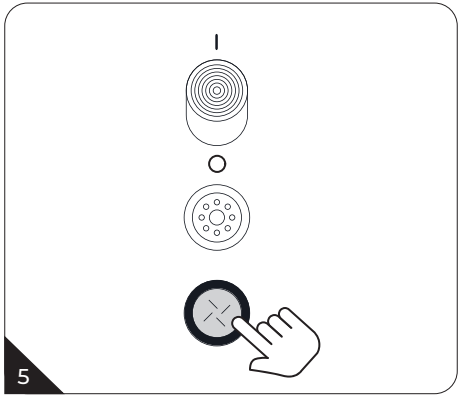

• Жылдамдықты реттеу батырмасын кезекпен басып, қажетті ауа үрлеу жылдамдығын таңдаңыз:

Төмен жылдамдық


Батырма көк түспен жанады.
Шашты нәзік кептіру және сәндеу үшін ұсынылады.

Орташа жылдамдық

Батырма қызғылт сары түспен жанады.
Ұзақ уақыт кептіру үшін ұсынылады.

Жоғары жылдамдық

Батырма қызыл түспен жанады.
Жылдам кептіру үшін ұсынылады.

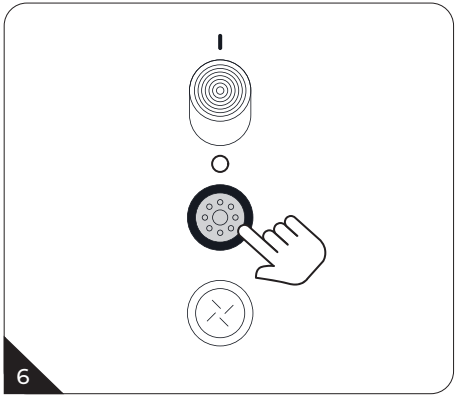

• Температураны реттеу батырмасын кезекпен басып, қажетті режимді таңдаңыз:

Салқын ауа үрлеу

Батырма көк түспен жанады.
Ауа бөлме температурасында.

Жылы ауа үрлеу

Батырма қызғылт сары түспен жанады.

Ыстық ауа үрлеу

Батырма қызыл түспен жанады.

Кезектесу режимі

Қосу үшін температураны реттеу батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Индикатор кезекпен қызыл және көк түспен жыпылықтайды. Ауа ағынының температурасы әр 5 секунд сайын өзгереді.


Фенді пайдалану жөніндегі ұсынымдар

• Кептіру кезінде фенді шаштан кемінде 10 см қашықтықта ұстаңыз. Кіріктірілген датчиктер ауа температурасын белгіленген деңгейде ұстап тұрады.
• Кептірудің басында жоғарырақ температураны пайдалануға болады. Шаш құрғаған сайын температураны төмендету ұсынылады.
• Ыстық ауа үрлеу режимінде феннің шығу саңылауындағы ауа температурасы жоғары болады. Күйіп қалмау үшін абай болыңыз.


Иондау функциясы

Фен кіріктірілген иондау құрылғысымен жабдықталған. Теріс иондар статикалық электрдің жиналуын азайтуға көмектеседі, соның арқасында шашты ретке келтіру және сәндеу жеңілдейді. Иондау функциясы фен қосылған кезде автоматты түрде жұмыс істейді.


5. ҚҰРЫЛҒЫҒА КҮТІМ ЖАСАУ

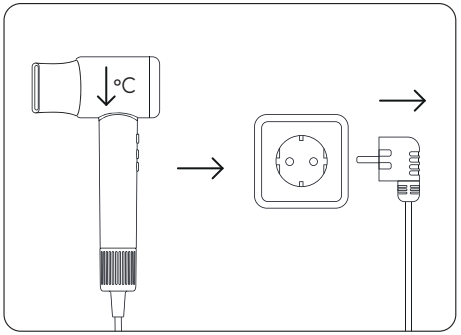

• Тазалар алдында құрылғыны электр желісінен ажыратып, толық суытыңыз.

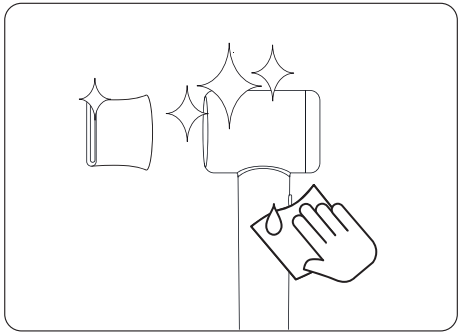


• Корпусты дымқыл жұмсақ майлықпен сүртіп, су іздері қалмас үшін құрғатып сүртіңіз.

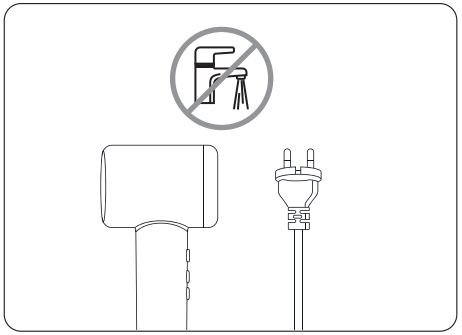

• Құрылғы корпусын, қуат сымын және ашаны суға батырмаңыз және оларды ағын судың астына қоймаңыз.


Тазалау кезінде қатты майлықтарды немесе губкаларды, абразивті пасталарды және химиялық агрессивті заттарды пайдаланбаңыз.

Концентратор саптамасын шешу

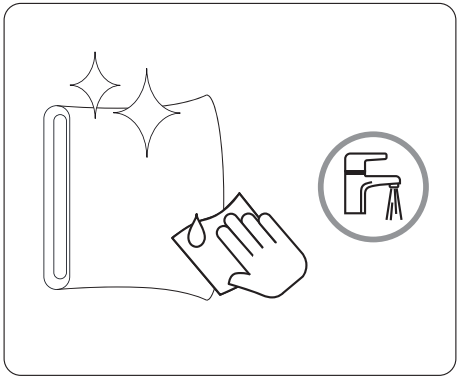


• Концентратор саптамасын тазалар алдында оны құрылғыдан шешіңіз. Саптаманы дымқыл шүберекпен сүртіңіз немесе ағын сумен жуыңыз. Құрылғыға орнатпас бұрын саптаманы толық құрғатыңыз.

Ауа кіретін сүзгінің қорғаныш қақпағын шешу

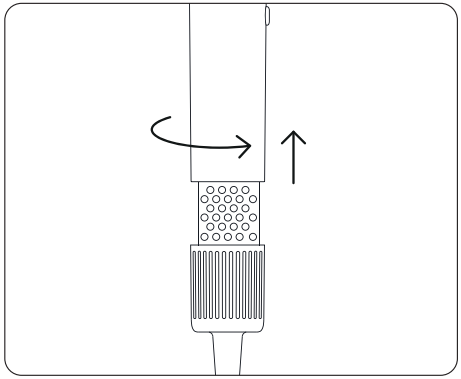

• Ауа кіретін сүзгінің қорғаныш қақпағын шешу үшін оны сағат тіліне қарсы бұрап, алып тастаңыз.

Шаңды кетіру функциясы

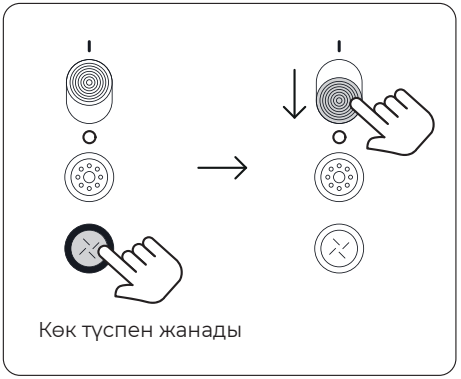

• Төмен ауа үрлеу жылдамдығын орнатыңыз.

• Жылдамдықты реттеу батырмасын 10 секунд басып тұрыңыз. Қозғалтқыштың тоқтап, кері бағытта айнала бастағанын күтіңіз.

• Тазалау аяқталғаннан кейін қуат қосқышын «O» күйіне ауыстырып, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

Шаңнан тазарту функциясы құрылғы электр желісіне қосулы кезде орындалады.

Сақтау және тасымалдау

• Сақтау алдында құрылғы мен керек-жарақтарды тазалап, толық құрғатыңыз.

• Құрылғыны құрғақ, желдетілетін жерде, қыздырғыш құрылғылардан және тікелей күн сәулесінен алыс сақтаңыз.

• Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың бүтіндігін бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

6. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Ақау	Ықтимал себептері	Жою тәсілі
Құрылғы қосылмайды.	Электр қуаты жоқ.	Құрылғының жұмыс істейтін розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Жылдамдық индикаторы қызыл түспен жыпылықтаса, қорек желісінің кернеуі талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.	Электр желісінің параметрлері құрылғы талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз: 220–240 В, 50/60 Гц.
	Температура индикаторы қызыл түспен жыпылықтаса, фен қызып кеткен болуы мүмкін.	30 секунд күтіп, фенді қайта қосыңыз. Ақау расталса, пайдалануды тоқтатып, сервистік орталыққа жүгініңіз.
	Жылдамдық индикаторы қызғылт сары түспен жыпылықтаса, қозғалтқыш бұғатталған немесе ақаулы болуы мүмкін.	
Температура төмендетілгенде ауа ағыны жеткілікті салқындамайды.	Феннің қыздыру элементі жоғары температурадан төмен температураға ауысқаннан кейін әлі суып үлгермеді.	Ең төмен температураға жету үшін біраз уақыт қажет.
Жылы немесе ыстық ауа үрлеу таңдалған, бірақ ауа ағынының температурасы төмен болып қалады.	Салқын ауа үрлеу режимі қосылған.	Температураны реттеу батырмасын тағы бір рет басыңыз, біраз уақыттан кейін ауа ағыны қызады.
Жұмыс кезінде бөгде иіс пайда болды.	Құрылғының кейбір бөлшектеріне қорғаныш жабын жағылған.	Бөгде иіс біраз уақыттан кейін жоғалады. Алғаш рет пайдаланғанда технологиялық материалдарға байланысты аздаған бөгде иіс пайда болуы мүмкін. Егер күшті иіс сақталса, құрылғыны пайдалануды тоқтатып, сервистік орталыққа жүгініңіз.
	Құрылғы жұмыс кезінде қатты қызады.	Құрылғының үздіксіз жұмыс істеу уақытын қысқартыңыз.
Жұмыс кезінде температураны реттеу батырмасы қызыл түспен жыпылықтай бастайды және құрылғы өзі өшеді.	Қызып кетуден қорғау іске қосылды.	Фенді өшіріп, суығанша күтіңіз.

Егер ақауды жою мүмкін болмаса, уәкілетті сервистік орталыққа жүгініңіз

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Үлгі	RF-500
Қуаты	1600 Вт
Қозғалтқыштың айналу жиілігі	110 000 айн/мин
Корпус материалы	Металл, пластик
Қозғалтқыш түрі	BLDC
Иондау	Бар
Магнитті концентратор саптамасы	Бар
Қорек желісінің кернеуі мен жиілігі	220–240 В, 50/60 Гц
Электр тогының соғуынан қорғау класы	II
Қызып кетуден қорғау	Бар
Басқару түрі	Электромеханикалық
Температура бойынша жұмыс режимдерінің саны	4
Ауа ағыны жылдамдықтарының саны	3
Қыздыруды цифрлық басқару	Бар
Салқын ауа үрлеу	Бар
Ауа ағынының жылдамдығы	Шамамен 25 м/с
Нетто салмағы	510 г
Габариттік өлшемдері (Е × Б × Т)	86 × 250 × 68 мм
Қуат сымының ұзындығы	2 м
Қап	Бар

Өндіруші өз өнімдерін үнемі жетілдіре отырып, олардың құрылымын, жиынтықтамасын және техникалық сипаттамаларын алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзінде қалдырады. Техникалық сипаттамаларда ±10 % ауытқуға жол беріледі.

+1 ЖЫЛ кепілдік

Құрылғының сериялық нөмірін **redsolution.company** ресми сайтында тіркеп, қосымша бір жыл кепілдік алыңыз.*

*Стандартты кепілдік - 1 жыл.
Сериялық нөмірді **redsolution.company** сайтында тіркегеннен кейін қосымша 1 жыл кепілдік беріледі.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

RED SOLUTION осы өнімнің сатылған немесе өндірілген күнінен бастап (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса) бір жылдық кепілдік береді. Кепілдік өнім пайдалану нұсқауларына сәйкес пайдаланылған, жөндеу немесе зақымдану болмаған және өнім толық болған жағдайда жарамды.
Кепілдік келесі себептерден туындаған залалды қамтымайды:
• дұрыс пайдаланбау, абайсыз ұстау, дұрыс емес қосу, нұсқауларды орындамау;
• дұрыс пайдаланбаудан туындаған механикалық, термиялық және басқа да зақымданулар;
• бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, кеміргіштердің және т.б. енуі;
• электр сымдарының зақымдануы;
• өнімнің пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгеннен өзгеше кернеуі бар желіге қосылу немесе электрмен жабдықтау желісінің параметрлері Ресей Федерациясының мемлекеттік стандарттарына сәйкес келмеуі;
• біліктіліксіз жөндеу және құрылымына өзгерістер енгізу және құрылымын өзгерту;
• сериялық нөмірді өзгерту немесе алып тастау, немесе сериялық нөмір оқылмайтын болса.
• өнімді өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалану;
• форс-мажорлық жағдайлар (өрт, су тасқыны, найзағай).

Кепілдік мерзімі ішінде өнімнің ақаулы бөлшектерін (бөлшектерін, агрегаттарын, жинақтарын) ауыстыру бүкіл өнімге немесе ауыстырылған бөлшектерге жаңа кепілдік мерзімін белгілеуге әкелмейді.

Қызмет көрсету орталықтарының ағымдағы мекенжайлары мен телефон нөмірлері redsolution.company веб-сайтында қолжетімді.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Модель / Үлгісі ..... RF-500 .....

Серийный номер / Сериялық нөмірі. .....

Дата продажи / Сатылған күні. .....

Фирма-продавец / Сатушы ұйымы .....

.....

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы талапқа сай, жиынтықталған және техникалық тұрғыдан жарамды. Шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы .....

Подпись продавца /
Сатушының қолы .....

Просим вас внимательно проверить правильность заполнения гарантийного талона. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.
Дату изготовления прибора можно найти на наклейке с техническими характеристиками прибора, расположенной на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль, 12 — декабрь);
2 — год производства (5 — 2025, 6 — 2026);
3 — серийный номер модели.

Утилизировать прибор в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде.

Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын мұқият тексеруіңізді сұраймыз. Бұйымда көрсетілген үлгі мен сериялық нөмір кепілдік талонындағы деректерге сәйкес келуге тиіс. Осы талаптар бұзылған жағдайда, сондай-ақ кепілдік талонындағы деректер өзгертілсе, өшірілсе немесе қайта жазылса, кепілдік талоны жарамсыз деп танылады.
Құрылғының шығарылған күнін оның корпусындағы техникалық сипаттамалары бар жапсырмада көрсетілген сериялық нөмір бойынша анықтауға болады. Сериялық нөмір 13 таңбадан тұрады.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3

1 — шығарылған айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан, 12 – желтоқсан);
2 — шығарылған жылы (5 — 2025, 6 — 2026);
3 — үлгінің сериялық нөмірі.

Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

redsolution.company
Сделано в Китае
RF-500-RED-UM-3