

RED SOLUTION

Термопот TPD1

**Руководство
по эксплуатации**

Гарантийный талон





©RED SOLUTION®. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	7
Комплектация.....	7
Устройство прибора.....	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	9
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	11
Хранение и транспортировка.....	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	12
Гарантийный талон.....	23

RUS

Русский язык5

KAZ

Казахский язык14

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED SOLUTION.
Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника.
Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company.
Здесь вы найдете актуальную информацию о технике RED SOLUTION и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED SOLUTION и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Ньювей Импорт и Экспорт Корпорейшн Лимитед оф Чжуншань.
Адрес: Офис 2208 Юфенг Тауэр, №118 Синвэнь Роад, Ист Дистрикт, Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

Прежде чем использовать прибор, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте www.redsolution.com.ru на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с прибором руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Термопот **TPD1** предназначен для нагрева и кипячения воды. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации прибора.

- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку прибора).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

! ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны! Не касайтесь руками

корпуса прибора во время его работы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над прибором при открывании крышки.

- Не протягивайте шнур электропитания вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

! ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить поражение электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую и нетермостойкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке прибора.

- Запрещено эксплуатировать прибор на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может серьезно повредить его.

- Используйте прибор на высоте не более 2000 м.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду!

- Не проливайте воду на разъем питания и панель управления.

- Не поднимайте прибор за ручку, пока внутри горячая вода: берегитесь ожогов при расплскивании и от пара, выходящего из выпускного клапана.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или изменять его конструкцию. Ремонтировать прибор вправе только специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

! ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях!

Технические характеристики

Модель	TPD1
Мощность	1600 Вт
Напряжение	220–240 В~, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Объем	5 л
Материал корпуса	пластик, металл
Материал резервуара	сталь AISI 304
Управление	сенсорное
Скорость закипания	20–25 мин
Функция «дехлорирование»	есть
Защита от перегрева	есть
Автоподогрев	есть
Автоотключение	без воды
Повторное кипячение	есть
Блокировка панели управления	есть
Электрический насос для налива воды	есть
Съемная крышка	есть
Ручка для переноски	есть
Прорезиненные ножки	есть
Настройка температуры	45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C
Индикация температуры	текущая и заданная
Длина шнура питания	0,8 м
Габаритные размеры (Ш*В*Г)	218*320*281 мм
Вес нетто	2,1 кг

Комплектация

Термопот	1 шт.
Шнур электропитания	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.

i Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право изменять ее конструкцию, комплектацию и технические характеристики без уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.


Устройство прибора

1. Кран подачи воды
2. Корпус прибора
3. Шкала уровня воды
4. Панель управления
5. Крышка прибора
6. Кнопка открытия крышки
7. Паровыпускной клапан
8. Сетчатый фильтр
9. Водозаборное отверстие
10. Ручка для переноски
11. Шнур электропитания



Панель управления

1. Индикатор текущей температуры
2. Индикатор заданной температуры
3. Индикатор нагрева
4. Индикатор кипения
5. Индикатор блокировки панели управления
6. Кнопка разблокировки панели управления
7. Кнопка настройки температуры
8. Кнопка подачи воды
9. Кнопка кипения
10. Кнопка отмены

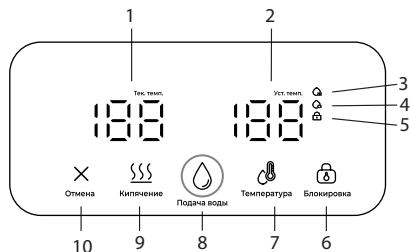

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером прибора на его корпусе!

! После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус прибора влажной тканью и дайте ему просохнуть.

Для удаления возможных посторонних запахов и дезинфекции прибора, при первом использовании рекомендуем несколько раз вскипятить и слить воду.


II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установите термопот на твердую ровную сухую горизонтальную поверхность. При установке следите за тем, чтобы выходящий при кипении пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры.

Размотайте электрошнур на нужную длину. При необходимости используйте удлинитель подходящей мощности (не менее 2,5 кВт).

Кипячение

1. Откройте термопот, нажав на кнопку открытия крышки.

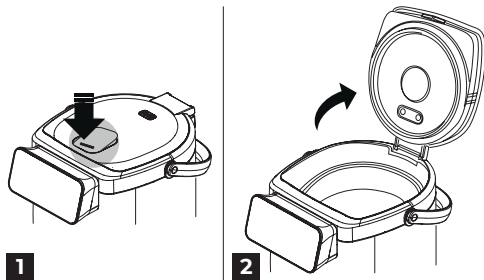

2. Налейте в термопот воду. Уровень воды должен находиться между отметками минимального и максимального уровня на шкале на корпусе.

! ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для нагревания и кипячения воды.

3. Закройте термопот.

4. Подключите прибор к электросети. Раздастся звуковой сигнал, на несколько секунд загорится вся индикация панели управления, затем останется гореть только текущая температура воды (числовой индикатор слева) и индикатор



Сразу же после включения прибора, а также если не выполнять никаких действий дольше 15 секунд после включения, панель управления автоматически блокируется (загорается индикатор ). При нажатии на любую кнопку вместо отклика будет раздаваться тройной звуковой сигнал. Чтобы отключить блокировку, нажмите кнопку : прибор перейдет в режим ожидания.

5. Чтобы вскипятить воду, нажмите кнопку . На дисплее запустится автоматически.

На дисплее будет гореть индикатор , а также индикаторы текущей и заданной температуры.

6. Когда вода закипит, раздастся тройной звуковой сигнал. Прибор перейдет в режим подогрева до заданной температуры (числовой индикатор справа): на дисплее будут отображаться текущая и заданная температуры.

Функция дехлорирования водопроводной воды: по достижении 100 °C прибор автоматически ожидает 3 мин, прежде чем пере-

ходить в режим подогрева. Это сделано для того, чтобы свободный хлор, содержащийся в водопроводной воде, успел выделиться и испариться.

7. Чтобы прервать нагрев в любой момент, нажмите кнопку ; чтобы выйти из режима подогрева, также нажмите  (индикатор заданной температуры погаснет).

Нагрев до заданной температуры

1. Чтобы нагреть воду до заданной температуры, в режиме ожидания нажимайте кнопку : числовой индикатор справа будет последовательно показывать одно из следующих значений: 45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85 °C или 90 °C. Нагрев запустится автоматически. На дисплее будут гореть индикаторы текущей и заданной температуры.

2. Когда вода достигнет заданной температуры, раздастся тройной звуковой сигнал. Прибор перейдет в режим подогрева до заданной температуры (числовой индикатор справа): на дисплее будут отображаться текущая и заданная температуры.

3. Если нужно прервать нагрев в любой момент, нажмите кнопку .

Подача воды

Чтобы налить воду, подставьте чашку под кран и нажмите кнопку . Нажмите  еще раз, чтобы прекратить подачу воды.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Корпус термopота очищайте влажной мягкой тканью и вытирайте насухо во избежание подтеков. Всегда сливайте воду, если термopот не предполагается использовать долгое время.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать термopот, шнур электропитания и штепсель в воду или помещать их под струю воды!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов

и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Отсутствует электропитание	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке
Вода вытекает сама по себе	Уровень воды выше максимального	Слейте лишнюю воду
Термopот выключается через несколько секунд	В термopоте мало воды, сработала защита от перегрева	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. При дальнейшей эксплуатации наполняйте водой выше минимальной отметки
На дисплее отображается код E1, E2 или E3		

i Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или не-

счастливого случая;

- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа, а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь), 2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.), 3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оларды болашақта анықтама алу үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Пайдалану нұсқаулығының соңғы нұсқасымен біздің веб-сайтымыздан танысуға болады www.redsolution.com тиісті өнім бетінде. Веб-сайтта жарияланған нұсқа сенімді нұсқа болып саналады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдаланған кезде ақыл-ойды, сақтықты және мұқияттылықты қолданыңыз.

- Термос құмырасы **TPD1** суды қыздыруға және қайнатуға арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.
- Өндіруші құрылғыға арналған қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларын сақтамаудан туындаған залал үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық пайдалануға арналған және пәтерлерде, саяжай үйлерін-

де немесе басқа да осыған ұқсас өнеркәсіптік емес жерлерде пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа өнеркәсіптік емес пайдалану дұрыс жұмыс істеу шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші кез келген ықтимал салдарға жауапты емес.

- Қуат көзіне қоспас бұрын, оның кернеуі құрылғының номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларын немесе құрылғының техникалық сипаттамаларын қараңыз).

- Құрылғының қуат тұтынуына арналған ұзартқыш сымын пайдаланыңыз: параметрлердің сәйкес келмеуі кабельде қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны тек розеткаларға қосыңыз. Жерге тұйықталған розетка міндетті электр қауіпсіздігі талабы болып табылады. Ұзартқыш сымын пайдаланған кезде, оның да жерге тұйықталғанына көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін, тазаламас немесе жылжытпас бұрын, оны розеткадан суырыңыз. Қуат сымын әрқашан құрғақ қолмен, сымнан емес, ашасынан ұстап суырыңыз.

! АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қызып кетеді! Абай болыңыз! Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде корпусына қол тигізбеңіз. Ыстық бумен күйіп қалмас үшін, қақпақты ашқан кезде құрылғының үстіне еңкеймеңіз.

• Қуат сымын жақын ұстамаңыз Жылу көздері. Қуат сымының майысып қалмағанына және жиһаздың үшкір заттарына, бұрыштарына немесе жиектеріне тиіп кетпегеніне көз жеткізіңіз.

! ЕСКЕ САЛЫҢЫЗ: Қуат сымының кездейсоқ зақымдануы кепілдікпен қамтылмаған ақауларға әкелуі мүмкін және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол сияқты білікті мамандар ауыстыруы керек.

• Жоқ Құрылғыны жұмсақ немесе ыстыққа төзімді емес бетке қойыңыз және жұмыс кезінде жаппаңыз: бұл құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.

• Тыйым салынғано Құрылғыны далада пайдаланбаңыз: құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.

• Құрылғыны 2000 м-ден аспайтын биіктікте пайдаланыңыз.

• Көз алдында Құрылғыны тазаламас бұрын, оның розеткадан ажыратылғанына және толығымен суығанына көз жеткізіңіз. Тазалау нұсқауларын мұқият орындаңыз.

! Құрылғының корпусын суға БАСЫП ҚАЛМАҢЫЗ!

• Төгілмеген Қуат қосқышына және басқару панеліне су бүркіңіз.

• Ішіндегі су ыстық болған кезде құрылғыны тұтқасынан көтермеңіз: шашыраудан және шығыс клапанынан бу шығып кетуден күйіп қалудан сақ болыңыз.

• Құрылғы пайдалануға арналмаған физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдарға (балаларды қоса алғанда), егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адам бақылауда болмаса немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулық бермесе. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.

• Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеуге тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы ғана құқылы. Кәсіби емес жөндеу құрылғының істен шығуына, жеке жарақатқа және мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін.

! АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі TPD1
 Қуат 1600 Вт
 Кернеу 220–240 В~, 50/60 Гц

Электр тоғымен зақымданудан қорғау. I дәреже
 Көлемі 5 л
 Тұрғын үй материалы пластик, металл
 Бак материалы болат AISI 304
 Бақылау сенсорлық
 Қайнау жылдамдығы 20–25 мин
 Суды хлорсыздандыру функциясы бар
 Қызып кетуден қорғау бар
 Автоматты жылыту бар
 Автоматты түрде өшіру сусыз
 Қайта қайнату бар
 Басқару панелінің құлыптауы бар
 Суды толтыруға арналған электр сорғысы... бар
 Алынбалы қақпақ бар
 Тасымалдау тұтқасы бар
 Резеңкеленген аяқтар бар
 Температураны орнату 45 °C, 55 °C, 65 °C,
 75 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C
 Температура
 индикациясы ток және орнатылған
 Қуат сымының ұзындығы 0,8 м
 Жалпы өлшемдер (W*H*D) 218*320*281 мм
 Таза салмағы 2,1 кг

Жабдық


Термос құмырасы 1 дана
 Қуат сымы 1 дана

Пайдаланушы нұсқаулығы
 және кепілдік картасы 1 дана

i Өндіруші өз өнімдерін үнемі жетілдіріп отыра отырып, олардың дизайнын, конфигурациясын және техникалық сипаттамаларын ескертусіз өзгерту құқығын өзінде қалдырады. Техникалық сипаттамаларда Теристикадағы рұқсат етілген қателік $\pm 10\%$ құрайды.


Құрылғының құрылымы

1. Құрылғы қақпағы
2. Қақпақты ашу түймесі
3. Бу шығару клапаны
4. Тасымалдау тұтқасы
5. торлы сүзгі
6. Су қабылдайтын тесік
7. Құрылғының корпусы
8. Қуат сымы
9. Су деңгейінің шкаласы
10. Сумен жабдықтау шүмегі
11. Басқару панелі

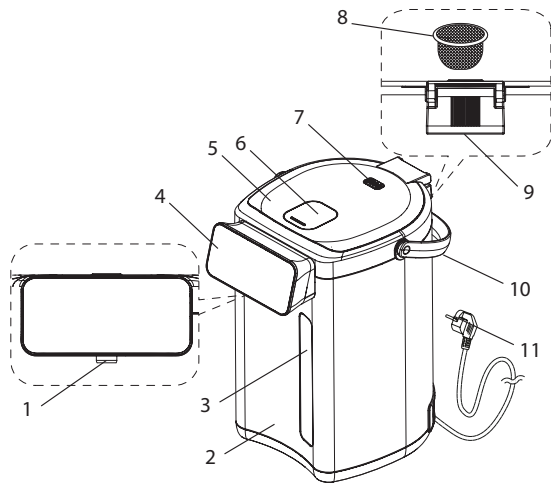

Басқару панелі

1. Ағымдағы температура индикаторы
2. Температура индикаторын орнату
3. Қыздыру индикаторы
4. Қайнау индикаторы
5. Басқару панелінің құлыптау индикаторы
6. Басқару панелінің құлын ашу түймесі
7. Температураны орнату түймесі
8. Сумен жабдықтау түймесі
9. Қайнату түймесі
10. Бас тарту түймесі

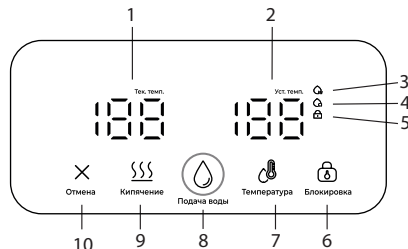

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны және оның құрамдас бөліктерін қараптан абайлап шығарыңыз. Барлық қаптама материалдары мен жарнамалық стикерлерді алып тастаңыз.

! Құрылғыдағы ескерту жапсырмаларын, индикатор жапсырмаларын (бар болса) және сериялық нөмір тақтасын орнында сақтаңыз!
! Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін, құрылғыны қосар

алдында кемінде 2 сағат бойы бөлме температурасында ұстаңыз.

Құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен сүртіп, кептіріңіз.

Кез келген бөгде иістерді кетіру және құрылғыны зарарсыздандыру үшін, алғашқы пайдалану кезінде суды бірнеше рет қайнатып, төгуді ұсынамыз..


II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ

Термосты қатты, тегіс, құрғақ, көлденең бетке қойыңыз. Орнату кезінде қайнау кезінде бөлінетін будың тұсқағазға, сәндік жабындарға, электрондық құрылғыларға немесе жоғары ылғалдылық пен температураның әсерінен зақымдалуы мүмкін басқа заттарға тиіп кетпеуін қамтамасыз етіңіз.

Қуат сымын қажетті ұзындыққа дейін тарқатып алыңыз. Қажет болса, тиісті қуатты ұзартқыш сымын пайдаланыңыз (кемінде 2,5 кВт).

Қайнау

1. Қақпақты ашу түймесін басу арқылы термосты ашыңыз.

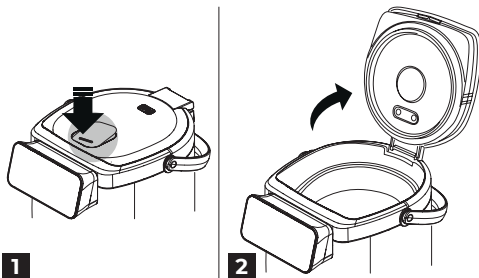

1

2

2. ҚұюТермоспот суы. Су деңгейі денедегі шкаладағы ең төменгі және ең жоғары белгілер арасында болуы керек.

! АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Құрылғы тек суды қыздыруға және қайнатуға арналған.

3. Термосты жабыңыз.

4. Құрылғыны мынаған қосыңызқуат көзі. Дыбыстық сигнал естіледі, басқару панелінің барлық индикаторлары бірнеше секундқа жанады, содан кейін тек ағымдағы су температурасы (сол жақтағы сандық индикатор) және индикатор жанып тұрады .

Құрылғыны қосқаннан кейін бірден, сондай-ақ қосқаннан кейін 15 секундтан артық ешқандай

әрекет жасамасаңыз, басқару панелі автоматты түрде құлыпталады (индикатор жанады ). Кез келген түймені басқан кезде, жауап орнына үш рет дыбыстық сигнал естіледі. Құлыпты өшіру үшін түймені басыңыз : құрылғы күту режиміне өтеді.

5. Суды қайнату үшін түймесін басыңыз  жылыту автоматты түрде басталады.

Дисплейде индикатор жанады , сондай-ақ ағымдағы және орнатылған температураның индикаторлары.

6. Су қайнаған кезде үш рет дыбыстық сигнал беріледі. Құрылғы орнатылған температураға дейін алдын ала қыздыру режиміне өтеді (оң жақтағы сандық индикатор): дисплейде ағымдағы және орнатылған температуралар көрсетіледі.

! Ағын суын хлорсыздандыру функциясы Температура 100°C-қа жеткенде, құрылғы жылыту режиміне ауыспас бұрын автоматты түрде 3 минут күтеді. Бұл ағын судағы бос хлордың бөлініп, булануына мүмкіндік береді.

7. Қыздыруды кез келген уақытта тоқтату үшін түймені басыңыз  жылыту режимінен шығу үшін де басыңыз  (орнатылған температура индикаторы сөнеді).

Белгіленген температураға дейін қыздыру

1. Суды белгіленген температураға дейін қыздыру үшін күту режимінде түймені басыңыз  оң жақтағы сандық индикатор келесі мәндердің бірін ретімен көрсетеді: 45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85 °C немесе 90 °C. Қыздыру автоматты түрде басталады. Дисплейде ағымдағы және орнатылған температура индикаторлары көрсетіледі.

2. Су белгіленген температураға жеткенде, үш рет дыбыстық сигнал беріледі. Құрылғы белгіленген температураға дейін алдын ала қыздыру режиміне өтеді (оң жақтағы сандық индикатор): дисплейде ағымдағы және орнатылған температуралар көрсетіледі.

3. Егер кез келген уақытта қыздыруды тоқтату қажет болса, түймені басыңыз .

Сумен жабдықтау

Су құю үшін, кранның астына кесе салып, түймесін басыңыз  басыңыз  сумен жабдықтауды тоқтату үшін қайтадан.

III. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТІМІ

Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратып, толық суытыңыз. Термос корпусын дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалап, дақтардың алдын алу үшін құрғатып сүртіңіз.

Егер термос ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, суды әрқашан төгіп тастаңыз.

! Термосты, қуат сымын немесе ашаны суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

! Құрылғыны тазалаған кезде дәрекі шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ, тамақпен жанасатын заттарға қолдануға ұсынылмайтын агрессивті химиялық заттарды немесе басқа заттарды қолданбаңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалап, мұқият кептіріңіз. Құрылғыны құрғақ, желдетілетін жерде, жылыту құрылғыларынан және тікелей күн сәулесінен алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық соққыларға ұшыратуға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан қорғаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАС БҰРЫН

Бұзылыс	Мүмкін себептер	Шешім
Құрылғы қосылмайды	Қуат көзі жоқ	Құрылғының жұмыс істейтін розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Су өздігінен ағып кетеді	Су деңгейі максималды деңгейден жоғары	Артық суды төгіп тастаңыз
Термос бірнеше секундтан кейін өшеді	Термоста су жеткіліксіз, қызып кетуден қорғау іске қосылған	Құрылғыны розеткадан суырып, суытыңыз. Қайта пайдаланған кезде, оны ең төменгі деңгейден жоғары сумен толтырыңыз
Дисплейде E1, E2 немесе E3 коды көрсетіледі		

i Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу,

бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),

3 –үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;

- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);

- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға, сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.company сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

redsolution.company

Сделано в Китае

TPD1-RED-UM-2