

RED

SOLUTION

Набор
для выращивания
микрорзелени **MGK480**

**Руководство
по эксплуатации**

Гарантийный талон



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
Устройство прибора.....	6
Технические характеристики	7
Комплектация.....	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	10
Очистка	10
Хранение и транспортировка	10
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11
Гарантийный талон.....	23

RUS Русский язык..... 4

KAZ Казахский язык..... 13

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Ханжоу Джанктион Имп. Энд Экс. Ко., ЛТД.

Адрес: 4Ф, №7 Билдинг, №95 Бинвен Роад, Цизин Стрит, Винджанг Дистрикт, Нанжоу, Китай, 310051.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».

Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.



©Red solution®. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем использовать изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте www.redsolution.comрану на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с прибором руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

• Набор для выращивания микрозелени MGK480 предназначен для выращивания молодых ростков съедобных растений, а также для проращивания семян. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.

• Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

• Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

• Перед подключением к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку).

• Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора. Несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

• Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и краями мебели.

ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить поражение током. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора. Извлекайте адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Не устанавливайте на прибор посторонние предметы, не садитесь и не вставайте на него.
- Не закрывайте впускные и выпускные вентиляционные отверстия во время выращивания зелени, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха под крышкой прибора.

Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:

— В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя электронных компонентов.

— На открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может серьезно повредить его.

— Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.



- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допускать игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производить исключительно специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

! ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Устройство прибора

1. Крышка с фитолампой на внутренней стороне
2. Выпускное вентиляционное отверстие со шторкой
3. Порт USB-C для подключения к сети питания
4. Кабель USB-C / USB-A
5. Впускное вентиляционное отверстие
6. Лоток для проращивания семян
7. Коврик для проращивания (5 шт.)
8. Решетка
9. Резервуар для воды

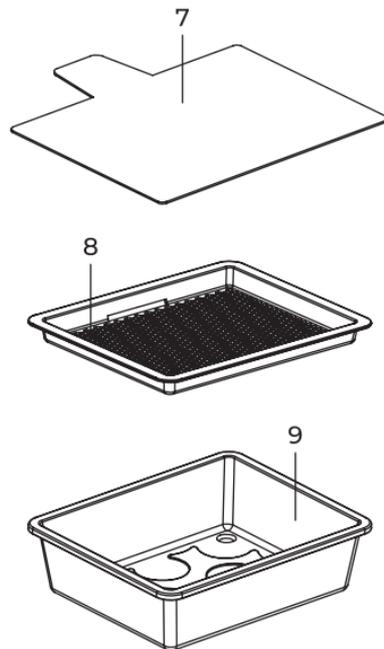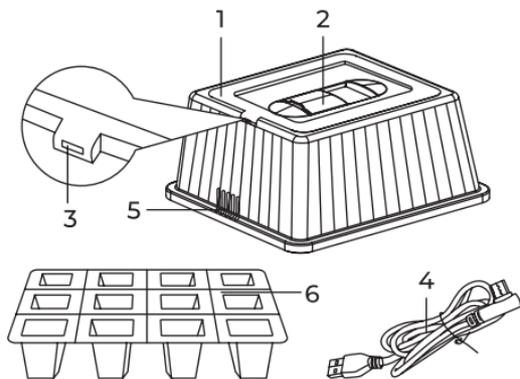

Технические характеристики

Модель	MGK480
Мощность.....	8 Вт
Рабочее напряжение	5 В=
Класс защиты от поражения электротоком	II
Материал корпуса.....	пластик
Лампа подсветки	светодиодная, полный спектр, 4000K
Объем резервуара.....	0,8 л
Количество растений	12
Габаритные размеры.....	185*153*164 мм
Вес нетто.....	0,4 кг
Длина шнура питания	1 м

Комплектация

Набор для выращивания микрозелени	1 шт.
Кабель USB-C / USB-A.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации	
и гарантийный талон.....	1 шт.

i Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделий без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из коробки.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии).


! ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора и все съемные части протрите влажной тканью. Тщательно просушите прибор перед использованием.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Выращивание микрозелени

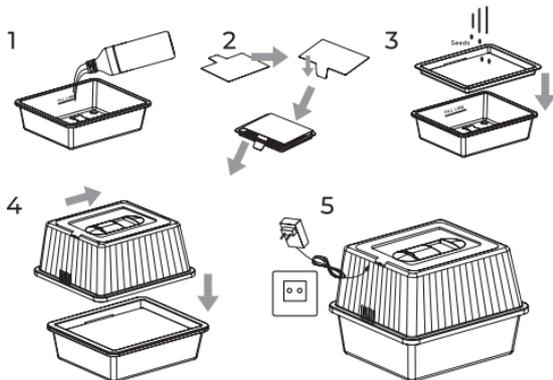

1. Налейте воду в резервуар не выше максимальной отметки. Регулярно проверяйте уровень воды!
2. Положите на решетку коврик для проращивания, заведя боковой «отросток» коврика через щель решетки в воду. Это обеспечит вашим растениям постоянный приток влаги.
3. Установите решетку на резервуар с водой

и насыпьте на коврик нужный объем почвы с семенами.


4. Накройте резервуар крышкой и сдвиньте шторку на крышке, чтобы открыть выпускное вентиляционное отверстие.

5. Подключите прибор к сети кабелем из комплекта поставки через стандартный сетевой адаптер (5 В_~, ≥1 А, приобретается отдельно), чтобы включить фитолампу.

Время до сбора урожая различных видов микрозелени

5–7 дней	Редис, брокколи, капуста кудрявая, рукола, горчица, люцерна, клевер, пажитник, капуста пекинская, капуста белокочанная
7–10 дней	Ростки пшеницы, плевел, горох, подсолнечник
Урожай можно собирать дважды	Ростки пшеницы, плевел, горох, подсолнечник

Проращивание семян

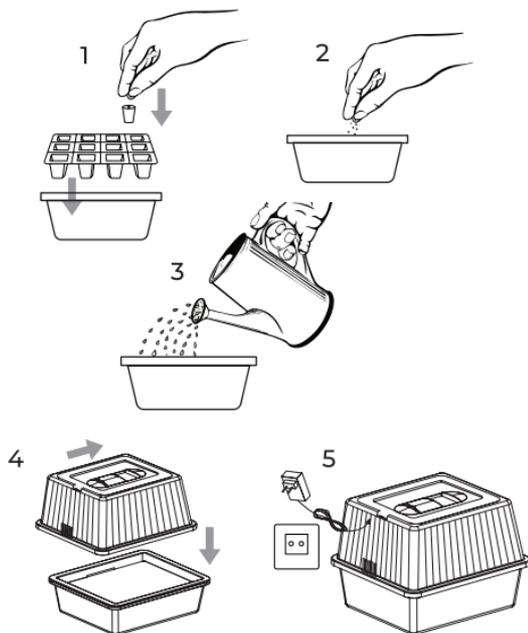

1. Установите лоток для проращивания семян в резервуар для воды, поместив в его углубления почвогубки, субстрат из кокосовой койры или другой грунт (приобретается отдельно).
2. Положите по 2–3 зернышка в грунт.
3. Полейте семена водой в объеме, достаточном для смачивания грунта (ок. 100 мл).
4. Накройте резервуар крышкой и сдвиньте шторку на крышке, чтобы открыть выпускное вентиляционное отверстие.
5. Когда семена взойдут, подключите прибор к сети кабелем из комплекта поставки через стандартный сетевой адаптер (5 В \pm , \geq 1 А, приобретается отдельно), чтобы включить фитолампу.
6. Взшедшие ростки затем пересадите в более просторные емкости.

Рекомендуемые виды семян: базилик, свекла, капуста белокочанная, огурец, баклажан, капуста кудрявая, дыня, перец, клубника, томат и др.

Общие рекомендации по использованию

- Для наполнения резервуара и полива можно использовать водопроводную, минерализованную или фильтрованную воду.
- Берегите микрозелень от прямых солнечных лучей, так как избыток света может негативно сказаться на вкусе и аромате растений. При проращивании семян рекомендуется включать фитолампу на 8–12 ч в день после восхода.
- Открывайте или закрывайте шторку выпускного вентиляционного отверстия для регулировки температуры и влажности: если влажность и температура под крышкой недостаточны, закройте вентиляционное отверстие.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очистка

Протирайте внешние поверхности прибора мягкой неабразивной тканью. Внутренние поверхности, контактирующие с водой, про-

мывайте более тщательно, чтобы на них не формировался налет. Не рекомендуется использовать мыло, так как это может нарушить баланс питательных веществ.

Запрещается погружать крышку прибора, оснащенную фитолампой, а также кабель питания, в воду или помещать под струю воды! Все остальные детали можно мыть проточной водой.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки. Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к сети	Убедитесь, что кабель питания подключен к соответствующей розетке через стандартный сетевой адаптер
Во время работы прибора возникает неприятный запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Не является неисправностью. Запах исчезнет со временем
	Прибор давно не очищали, или вода давно не менялась	Регулярно очищайте прибор и меняйте воду

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;

- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
 2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г... 0 — 2030 г.),
 3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өнімді қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Пайдалану нұсқаулығының соңғы нұсқасын алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз www.redsolution.com трапу тиісті өнім бетінде. Сайтта жарияланған нұсқа басымдық болып саналады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғымен жұмыс істегенде, парасаттылықты қолданыңыз, мұқият және мұқият болыңыз.

- MGK480 микрожасыл өсіру жинағы жеуге жарамды өсімдіктердің жас өскіндерін өсіруге, сондай-ақ тұқымдарды өсіруге арналған. Құралды тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану ережелерін бұзады.
- Өндіруші қауіпсіздік шаралары мен өнімді пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.

- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа да осыған ұқсас өндірістік емес жағдайларда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану дұрыс жұмыс істеу шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарларға жауапты емес.
- Қуат көзіне қоспас бұрын, желідегі кернеу құрылғы адаптерінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларды немесе техникалық сипаттама тақтасын қараңыз).
- Құрылғының тұтынылатын қуатына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Параметрлердің сәйкес келмеуі кабельдің қысқа тұйықталуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Қуат сымын есіктер арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының бұралып немесе майыспағанына, сондай-ақ жиһаздың үшкір заттарға, бұрыштарына немесе жиектеріне тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз.

ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ: Қуат сымын байқаусызда зақымдау кепілдікке жатпайтын ақауларды тудыруы және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қоректендіру сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас біліктілігі бар тұлғалар ауыстыруы керек.

• Құрылғыны тазалау алдында оның қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғымен бірге берілген тазалау нұсқауларын мұқият орындаңыз. Адаптерді сымнан емес, денесінен ұстап, құрғақ қолмен алыңыз.

Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

• Құрылғыға ешбір зат қоймаңыз, оның үстіне отырмаңыз немесе тұрмаңыз.
• Шөптерді өсіру кезінде құрылғының қақпағы астында ауа айналымын қамтамасыз ету үшін сору немесе шығару саңылауларын жаппаңыз.

Құрылғыны келесі жағдайларда пайдалануға тыйым салынады:

— Ылғалдылығы жоғары бөлмелерде. Электрондық компоненттердің қысқа тұйықталу және істен шығу қаупі бар.
— Сыртта — құрылғының корпусына түскен ылғал немесе бөгде заттар оны қатты зақымдауы мүмкін.
— Улы және тұтанғыш заттардың жанында, тұтанғыш булардың (бояу, еріткіш және т.б.) жоғары концентрациясы немесе тұтанғыш шаңы бар бөлмелерде. Жарылыс немесе өрт қаупі бар.





• Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның қадағалауымен немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

• Құрылғыны жөндеуге немесе оның дизайнын өз бетіңізше өзгертуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы орындауы керек. Кәсіби емес жұмыс құрылғының зақымдалуына, жарақатқа және мүлктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулар болса, құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғы құрылымы

1. Ішінде фитолампа бар қақпақ
2. Пердесі бар сорғыш
3. Қуат қосу үшін USB-C порты
4. USB-C / USB-A кабелі
5. Ауа сорғыш
6. Тұқымның өну науасы
7. Өсіру төсеніші (5 дана)
8. Тор
9. Су ыдысы

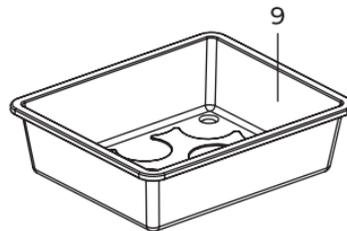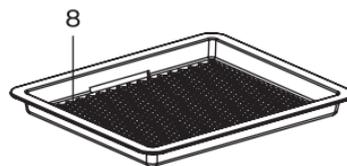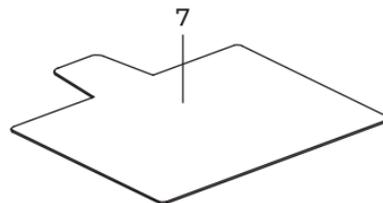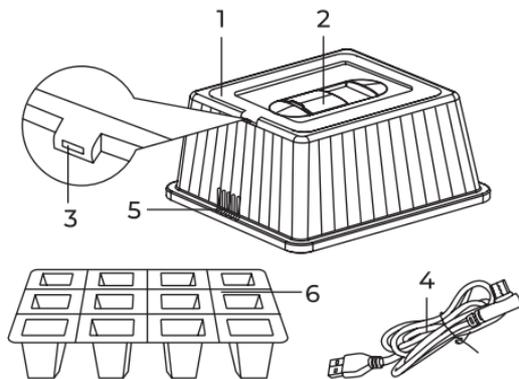

Техникалық сипаттамалар

Үлгі.....	MGK480
Қуат.....	8 Вт
Жұмыс кернеуі.....	5 В=
Электр тогының соғуынан қорғау.....	II дәреже
Корпус материалы.....	пластик
Артқы жарық.....	LED, толық спектр, 4000K
Резервуардың көлемі.....	0,8 л
Өсімдіктер саны.....	12
Өлшемдері.....	185*153*164 мм
Таза салмағы.....	0,4 кг
Қуат сымының ұзындығы.....	1 м

Жабдық

Микрожасыл өсіру жинағы.....	1 дана
USB-C / USB-A кабелі.....	1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік картасы.....	1 дана

i Өндіруші бұйымның конструкциясына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына осы өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімдерін үздіксіз жетілдіру барысында өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар $\pm 10\%$ қателікке жол береді.

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

Ескерту жапсырмаларын, индикаторлық белгілерді (бар болса) және өнім корпусындағы сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!


Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.

Құрылғының корпусын және барлық алынбалы бөліктерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қолданар алдында құралды жақсылап құрғатыңыз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

Микрожасылдарды өсіру

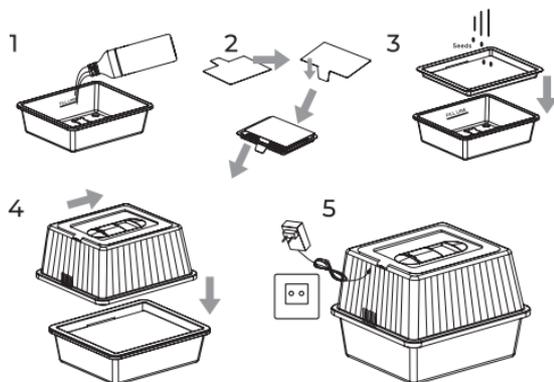

1. Резервуарды максималды белгіден аспайтын сумен толтырыңыз. Су деңгейін жүйелі түрде тексеріңіз!

2. Тордың саңылауы арқылы кілемшенің бүйірлік «өркенін» суға енгізіп, торға өну төсенішін салыңыз. Бұл сіздің өсімдіктеріңізді үнемі ылғалмен қамтамасыз етеді.

3. Торды су ыдысына қойыңыз және тұқымдармен топырақтың қажетті мөлшерін төсенішке құйыңыз.


4. Резервуарды қақпақпен жабыңыз және шығару саңылауын ашу үшін қақпақ қақпағын сырғытыңыз.

5. Жеткізу жинағына кіретін кабель арқылы құрылғыны желіге қосыңыз. Фитолампаны қосу үшін стандартты желі адаптері ($5\text{ V}=\text{, } \geq 1\text{ A}$, бөлек сатып алынады) арқылы.

Время до сбора урожая различных видов микрозелени

5-7 күн	Шалғам, брокколи, қырыққабат, рукола, қыша, жоңышқа, беде, фенугрек, напа қырыққабат, ақ қырыққабат
7-10 күн	Бидай өскіндері, қырман, бұршақ, күнбағыс
Егінді екі рет жинауға болады	Бидай өскіндері, қырман, бұршақ, күнбағыс

Тұқымның өнуі

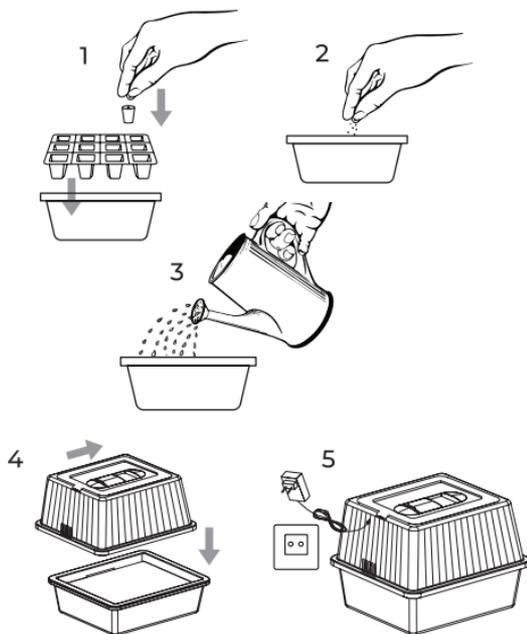

1. Тұқымның өну науасын су қоймасына салыңыз, оның ойықтарына топырақты губкаларын, кокос жаңғағының субстратын немесе басқа топырақты (бөлек сатып алынады) орналастырыңыз.
2. Топыраққа 2-3 тұқым салыңыз.
3. Тұқымдарды топырақты ылғалдандыру үшін жеткілікті сумен суарыңыз (шамамен 100 мл).
4. Қақпақты резервуарға қойып, шығатын саңылауды ашу үшін қақпақтағы қақпақты сырғытыңыз.
5. Тұқымдар өсіп шыққанда, фитолампа-ны қосу үшін құрылғыны стандартты желі адаптері (5 В, ≥ 1 А, бөлек сатып алынады) арқылы жеткізу жинағындағы кабель арқылы желіге қосыңыз.
6. Содан кейін өскен қашу кеңірек контейнер-лерге ауыстырылады.

Ұсынылатын тұқым түрлері: насыбайгүл, қызылша, ақ қырыққабат, қияр, баклажан, бұйра қырыққабат, қауын, бұрыш, құлпынай, қызанақ, т.б.

Қолдану бойынша жалпы ұсыныстар

- Резервуарды толтыру және суару үшін ағынды, минералданған немесе сүзілген суды пайдалануға болады.
- Микрожасылдарды тікелей күн сәулесінен қорғаңыз, себебі артық жарық өсімдіктердің дәмі мен хош иісіне теріс әсер етуі мүмкін. Тұқымдарды өнген кезде, фитоламpany өнгеннен кейін күніне 8-12 сағат бойы қосу ұсынылады.
- Температура мен ылғалдылықты реттеу үшін шығыс желдеткіш пердесін ашыңыз немесе жабыңыз: Қақлақ астындағы ылғалдылық пен температура жеткіліксіз болса, желдетуді жабыңыз.

III. ҚҰРАЛҒА КҮТІМ КӨРСЕТУ

Тазалау

Құралдың сыртқы беттерін жұмсақ, абразивті емес шүберекпен сүртіңіз. Бляшек пайда болмас үшін сумен жанасатын ішкі беттерді мұқи-

ят шайыңыз. Сабын қолдану ұсынылмайды, себебі ол қоректік заттардың балансын бұзуы мүмкін.

Фитолампамен жабдықталған құрылғының қақпағын, сондай-ақ қуат кабелін суға батыруға немесе ағынды судың астына қоюға тыйым салынады! Барлық қалған бөліктерді ағынды сумен жууға болады.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін толығымен тазалап, құрғатыңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады. Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАС БҰРЫН

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Жою әдісі
Құрылғы қосылмайды	Құрылғы желіге қосылмаған	Қуат сымының стандартты қуат адаптері арқылы сәйкес қуат розеткасына қосылғанын тексеріңіз.
Құрылғыны пайдалану кезінде жағымсыз иіс пайда болады	Құрылғы жаңа, иіс қорғаныс жабынынан шығады	Бұл ақаулық емес. Уақыт өте келе иіс жоғалады.
	Құрылғы ұзақ уақыт бойы тазаланбаған немесе су ұзақ уақыт бойы өзгертілмеген	Құрылғыны тазалап, суды үнемі ауыстырып тұрыңыз

i Мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрмен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 - шығарылған жылы (1 - 2021), 2 - 2022... 0 - 2030),

3 – үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөлшектер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар,

механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.com сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.com. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.com. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

**Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мері**

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен. Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

**Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы**

Сервисные центры

ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Для вашего удобства в Москве и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры сервисного обслуживания, готовые устранить любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.

МОСКВА

ул. Малая Семеновская, д. 30
Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский пр., д. 3,
ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж
Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

Актуальные адреса сервисных центров экспресс-обслуживания и режим работы вы можете уточнить в службе поддержки по телефону 8-800-511-86-19 или на нашем сайте www.redsolution.company

www.redsolution.company

Made in China

MGK480-RED-UM-1