


RED

SOLUTION

Минипекарня
RMB-M608

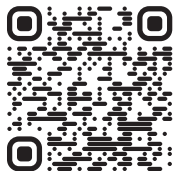

**Руководство
по эксплуатации**
Гарантийный талон



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED SOLUTION.
Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника.
Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.
Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company.
Здесь вы найдете актуальную информацию о технике RED SOLUTION и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED SOLUTION и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Нингбо Орхид Электрик Апплаинсис Мануфактуринг Ко., ЛТД.
Адрес: №1188 Джоуси роад, Чжоусян таун, Цыси сити, Нингбо, Китай.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22.



©RED SOLUTION®. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
Технические характеристики	6
Комплектация.....	6
Устройство прибора.....	6
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
Замена съемных металлических панелей.....	8
Использование прибора.....	8
III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	10
Ошибки при приготовлении и способы их устранения.....	10
IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	12
Хранение и транспортировка.....	12
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКЦЕССУАРЫ	13
VI. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	16
VII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	16
Гарантийный талон.....	35
RUS Русский язык.....	4
KAZ Казахский язык.....	19

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Во время работы металлические части прибора нагреваются. Не дотрагивайтесь до них руками, когда устройство подключено к электросети. Не включайте прибор без продуктов. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.
- Продукты могут гореть, поэтому прибор не следует использовать вблизи или под легко воспламеняющимися материалами, например занавесками.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

! ПОМНИТЕ: Случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.

i Допускается использование прибора только при закрытой крышке.

- Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву и поломке прибора.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

ВНИМАНИЕ! Во избежание некорректной работы прибора и возникновения постороннего запаха при эксплуатации не допускайте попадания жидких ингредиентов и частиц пищи между съемными панелями и корпусом.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может быть опасен для детей. Опасность удушья! Храните его в недоступном для детей месте.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

Технические характеристики

Модель.....	RMB-M608
Мощность.....	700 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком.....	класс I
Защита от перегрева.....	есть
Количество комплектов съемных панелей.....	6
Материал корпуса.....	металл + бакелит
Материал съемных панелей.....	металл
Индикатор готовности к работе.....	есть
Индикатор питания.....	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	240 × 97 × 231 мм
Вес нетто.....	1,99 кг
Длина электрошнура.....	0,8 м


Комплектация

Минипекарня.....	1 шт.
Комплект съемных панелей RAMB-01.....	1 шт.
Комплект съемных панелей RAMB-02.....	1 шт.
Комплект съемных панелей RAMB-03.....	1 шт.
Комплект съемных панелей RAMB-18.....	1 шт.
Комплект съемных панелей RAMB-12.....	1 шт.
Комплект съемных панелей RAMB-16.....	1 шт.
Поддон для сбора масла/жира.....	1 шт.
Книга рецептов.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....	1 шт.

i Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

Устройство прибора

1. Корпус прибора
2. Ручки
3. Двухуровневый замок
4. Индикатор питания
5. Индикатор готовности к работе
6. Переключатель питания
7. Кнопки фиксации съемных панелей
8. Шнур электропитания
9. Комплекты съемных панелей
10. Поддон для сбора масла/жира
11. Отверстия для оттока масла/жира

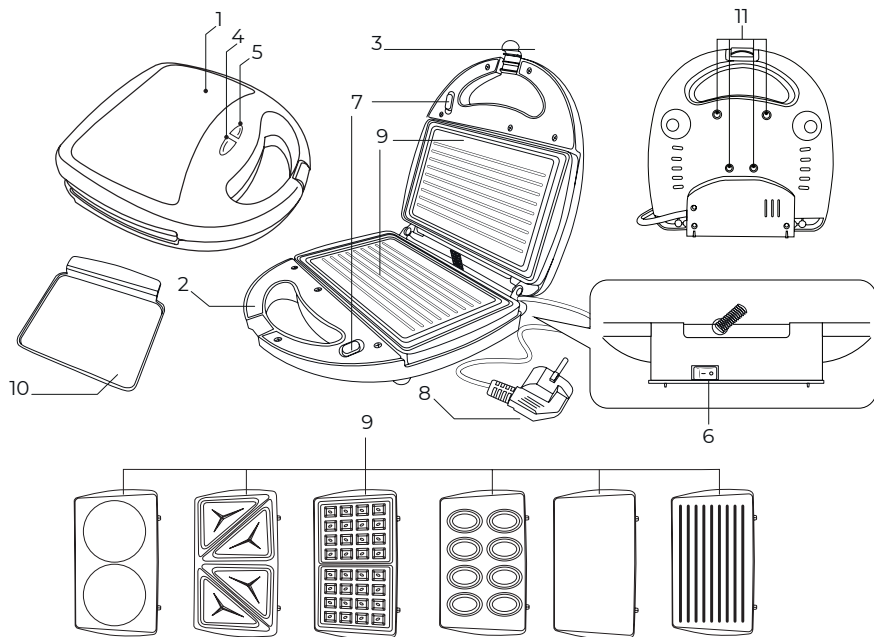

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

i Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

i После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в сеть электропитания. Установите прибор на твердую термостойкую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из-под крышки горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед использованием убедитесь в том, что

внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

i Прежде чем использовать прибор по назначению, обязательно произведите цикл нагрева без продуктов (предварительно установив съемные панели) для удаления технической защитной смазки. Затем отключите прибор от электросети, дайте остыть и произведите очистку панелей согласно разделу «Уход за прибором»
Данную процедуру необходимо произвести для каждого комплекта съемных панелей.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ! Части прибора могут сильно нагреваться в процессе работы. Не допускайте близко детей.

Замена съемных металлических панелей

1. Откройте крышку прибора.
2. Отодвиньте фиксатор панели на корпусе прибора и снимите металлическую панель. Повторите действие с другой панелью.
3. Отодвиньте фиксатор и установите выбранную панель в прибор так, чтобы выступы на ней

совпали с пазами в корпусе. Отпустите фиксатор. Повторите действие с другой панелью.

ВНИМАНИЕ! Обязательно отодвигайте фиксатор перед установкой сменной панели, не надавливайте на нее! Установка панели с усилием может привести к поломке фиксатора и выпадению панелей!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить замену металлических панелей, если прибор подключён к электросети

Использование прибора

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор без установленных панелей.

1. Подключите прибор к электросети.
2. Переверните переключатель питания на корпусе в положение «I». Загорится индикатор питания. Когда прибор достигнут нужной температуры, загорится индикатор готовности к работе.

i Для достижения оптимального результата производите закладку продуктов, когда загорается индикатор готовности к работе!


i Продукт обязательно должен быть размороженным.


Не используйте продукты с большим содержанием воды, удалите лишнюю влагу перед началом приготовления. Большое количество выделяющейся из продукта воды может привести к перегреву и выходу прибора из строя.

3. Откройте крышку прибора. В зависимости от вида установленных панелей положите на нижнюю нагревающую поверхность ингредиенты. Следите за тем, чтобы емкости панелей не переполнялись.

i Антипригарное покрытие панелей позволяет готовить без использования масла. Однако при желании вы можете нанести на рабочую поверхность панелей небольшое количество растительного или сливочного масла.

4. Расположите поддон для сбора масла/жира под минипекарню, как показано на схеме ниже:

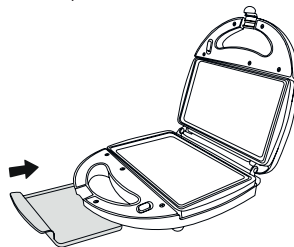

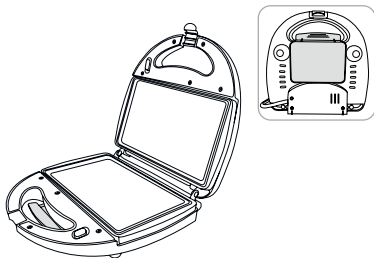

5. Прижмите продукты верхней панелью до щелчка механизма блокировки крышки.

i Для вашего удобства прибор оснащен двухуровневым замком, который позволяет варьировать толщину закладки продукта.

ВНИМАНИЕ! Не прилагайте чрезмерных усилий, это может привести к поломке! Если размер продукта превышает емкость панелей, уменьшите порцию.

6. Во время приготовления индикатор готовности к работе будет периодически загораться. Время приготовления определяется согласно рецепту, видом продукта и вашим вкусом.

i В процессе приготовления некоторых продуктов выделяющиеся жир/масло или жидкие ингредиенты могут протекать под пане-

ли прибора. Это не является неисправностью.

7. Через некоторое время откройте крышку прибора. Извлеките готовое блюдо, используя деревянные или силиконовые кухонные лопатки.

8. После приготовления переведите переключатель питания на корпусе в положение «О» и отключите прибор от электросети. Очистите его в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором».

III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в минипекарнях, рассмотрены возможные причины и пути решения.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТА ПРОПЕКАЕТСЯ/ПРОЖАРИВАЕТСЯ МЕНЬШЕ НИЖНЕЙ

Возможные причины	Способы решения
Долгая закладка продукта	Для равномерного приготовления с обеих сторон производите закладку продуктов быстро и сразу закрывайте минипекарню

Возможные причины	Способы решения
Открытие мини-пекарни в процессе приготовления	В процессе приготовления старайтесь не открывать крышку прибора раньше рекомендуемого времени
Недостаточное количество продукта	Увеличьте закладку продукта
Тесто неправильно приготовлено	Соблюдайте рекомендации по приготовлению

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины	Способы решения
Блюдо готовится при открытой крышке	Готовые при закрытой крышке
Продукт помещен на холодную панель	Выкладывайте продукт на разогретую панель
Не соблюдается время приготовления	Соблюдайте рекомендации по приготовлению

БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Возможные причины	Способы решения
Продукт без масла. Панель не смазана	Смажьте маслом продукт или панель
Нарушены рекомендации приготовления продукта	Соблюдайте рекомендации по времени приготовления

БЛЮДО ПЕРЕСЫХАЕТ

Возможные причины	Способы решения
Продукт без масла. Приготовление при открытой крышке без масла	Смажьте маслом продукт или панель. Готовьте при закрытой крышке
Слишком длительное время приготовления	Соблюдайте рекомендации по времени приготовления
Продукт помещен на холодную панель	Выкладывайте продукт на разогретую панель

ПРОДУКТ ПРИЛИПАЕТ

Возможные причины	Способы решения
Овощи слишком толсто нарезаны либо выложены на холодную панель. Длительное приготовление без масла	Соблюдайте рекомендации по приготовлению. Предварительно разогрейте панель и выкладывайте продукт, смазанный маслом
Мясо выложено на раскаленную панель без масла (масло отсутствует в маринаде для мяса)	
Рыба выложена на раскаленную/холодную панель без масла	

ПРОДУКТ ВЫТЕКАЕТ

Возможные причины	Способы решения
Слишком много жидкого продукта выложено на панель	Уменьшите закладку продукта. Измените консистенцию (сделайте продукт более густым)

IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью, следя за тем, чтобы влага не попадала внутрь прибора.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, штепсель и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и лубые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

В процессе приготовления жир и масло стекают через специальные желоба в панелях в поддон. Поддон и панели очищайте после каждого использования с обеих сторон, промывая в теплой воде с использованием мягкого моющего средства. Не используйте для очистки металлических панелей посудомоечную машину.

Хранение и транспортировка


Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируе-

мом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.


V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Приобрести дополнительные съемные панели к минипечкарне RMB-M608 и узнать о новинках продукции RED SOLUTION можно а сайте www.redsolution.company либо в магазинах официальных дилеров.


RAMB-01 Сэндвич

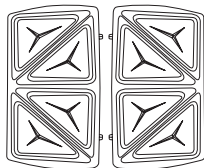


RAMB-02 Венские вафли

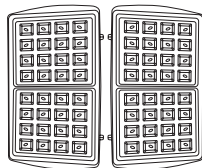


RAMB-03 Гриль

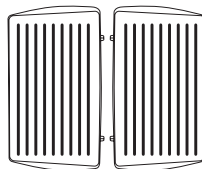


RAMB-04 Квадрат. Печенье, бисквиты, пирожки

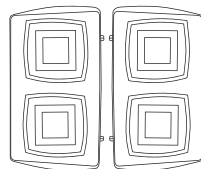


RAMB-05 Пончики.
Пончики, печенье

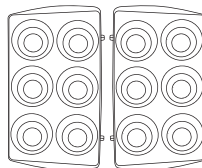


RAMB-07 Треугольник.
Печенье, пряники, сырники

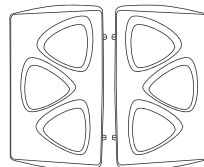


RAMB-08 Крендель малый.
Крендельки, печенье,
крекеры

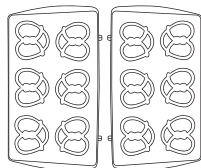


RAMB-09 Палочки.
Пряники, печенье,
бисквиты

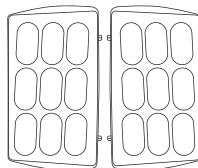


RAMB-13 Мини-вафли.
Вафли, печенье

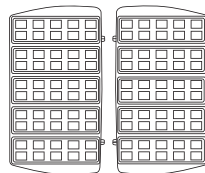


RAMB-14 Домик.
Фигурные пряники,
печенье

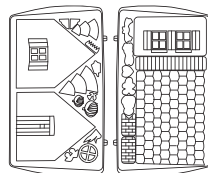


RAMB-11 Пирожки.
Сочни, пирожки, печенье,
пряники, сырники

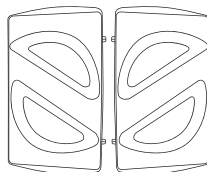


RAMB-12 Голландские вафли.
Тонкие вафли, крекеры

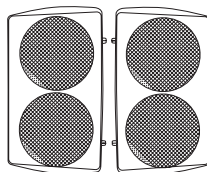

RAMB-15 Круг.
Печенье, пряники, бисквит-
ные пирожные

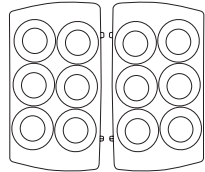


RAMB-16 Пицца.
Пицца, пироги из слоеного
теста, запеканки

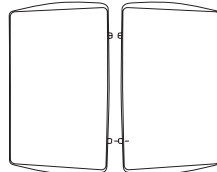


RAMB-17 Омлет.

Омлет, пироги из слоеного теста, запеканки

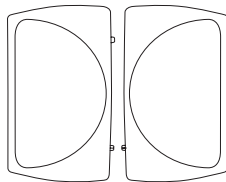


RAMB-18 Орешки.

Печенье со сладкой или соленой начинкой

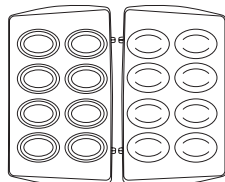


RAMB-21 Сосиски в тесте.

Тосты, печенье, выпечка из слоеного теста, французский тост

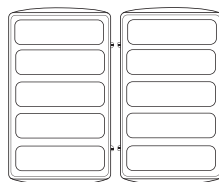


RAMB-22 Чуррос.

Чуррос, печенье

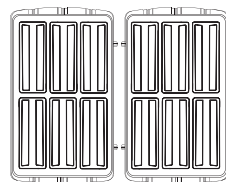


RAMB-19 Тонкие вафли.

Вафельные трубочки

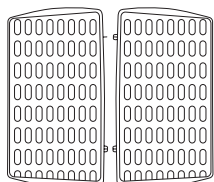

RAMB-20 Гонконгские вафли

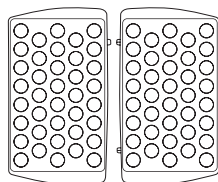

VI. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Индикаторы не загораются, панели не нагреваются	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Во время работы появился запах пластика	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора (см. «Уход за прибором»). Запах исчезнет после нескольких включений

и Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

VII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Зарегистрируйте серийный номер устройства на официальном сайте www.redsolution.com.ru и получите дополнительный год гарантии.*

*Стандартная гарантия 1 год. Дополнительный 1 год гарантии предоставляется после регистрации серийного номера устройства на сайте www.redsolution.com.ru.

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная

гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),
3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобре-

тения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов.

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

- Өндіруші бұйымға арналған қауіпсіздік талаптары мен пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы үйде тамақ дайындауға арналған көп функциялы құрылғы болып табылады және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа ұқсас өндірістік емес жұмыс жағдайларында пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа дұрыс пайдаланбау өнімінің дұрыс жұмыс істеу шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарларға жауапты емес.
- Құрылғыны желіге қоспас бұрын оның кернеуі құрылғының номиналды қуат кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларды немесе өнімнің атауы тақтасын қараңыз).
- Құрылғының қуат тұтынуына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз - параметрлердің сәйкес келмеуі кабельдегі қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаларға

қосыңыз - бұл электр тогының соғуынан қорғудың міндетті талабы. Ұзартқыш сымды пайдаланған кезде оның да жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.

- Құрылғының металл бөліктері жұмыс кезінде қызады. Құрылғы розеткаға қосылған кезде оларды қолыңызбен ұстамаңыз. Құралды тамақсыз қоспаңыз. Құрал ыстық кезде оның ішкі жағын ешқашан ұстамаңыз.
- Тағам жанып кетуі мүмкін, сондықтан құрылғыны перделер сияқты жанғыш заттардың жанында немесе астында қолданбаңыз.
- Құралды пайдаланғаннан кейін және оны тазалағанда немесе жылжытқанда электр желісінен ажыратыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен сымнан емес, ашасынан ұстаңыз.
- Қуат сымын есік саңылаулары арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат сымының бұралмауын, майыспауын немесе жиһаздың үшкір заттарына, бұрыштарына немесе жиектеріне тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз.

! ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ: Қуат сымының кездейсоқ зақымдануы кепілдікке жатпайтын ақауларға және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас біліктілігі бар адамдар ауыстыруы керек.

- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы жұмыс істеуге арналмаған.

Құрылғыны тек қақпағы жабық күйде пайдалануға болады.

- Жұмыс кезінде құрылғыны жаппаңыз. Бұл құрылғының қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз — құрылғының корпусына түсетін ылғал немесе бөгде заттар елеулі зақым келтіруі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне және жұмыс кезінде бөгде иістердің пайда болуына жол бермеу үшін алынбалы панельдер мен корпус арасына сұйық ингредиенттер, бөлшектер немесе тағам түсуіне жол бермеңіз.

- Құрылғыны тазалау алдында оның қуат көзінен ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны тазалау нұсқауларын қатаң орындаңыз.

! Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

- 8 жастан асқан және одан жоғары жастағы балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар құрылғыны бақылауда

және/немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану және оны пайдаланумен байланысты қауіптерді түсіну туралы нұсқау алған жағдайда ғана пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Құрылғыны және оның қуат сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Тазалауды және пайдаланушыға техникалық қызмет көрсетуді ересектердің қарауынсыз балалар орындамауы керек.

- Орау материалы (пленка, полистирол, т.б.) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Тұншығу қаупі! Оны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

- Құрылғыны рұқсатсыз жөндеуге немесе оның дизайнын өзгертуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүргізуі керек. Кәсіби емес жұмыс құрылғының зақымдалуына, жарақатқа және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ! Қандай да бір ақаулар болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ыстық бет!

Техникалық сипаттамалар

Улгі	RMB-M608
Қуаты	700 Вт
Кернеуі	220–240 В, 50 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау	1 дәреже
Қызып кетуден сақтау	бар
Ауыстырылатын панельдер жиынтығының саны	6
Корпус материалы	металл + бакелит
Ауыстырылатын панельдер материалы	металл
Жұмысқа даярлық индикаторы	бар
Жұмыс индикаторы	бар
Габаритті өлшемдері (еңі × биіктігі × ұзындығы)	240 × 231 × 97 мм
Таза салмағы	1,99 кг
Электр бау ұзындығы	0,8 м

Жабдық


Шағын наубайхана	1 дана
RAMB-01 алынбалы панельдер жинағы	1 дана
RAMB-02 алынбалы панельдер жинағы	1 дана
RAMB-03 алынбалы панельдер жинағы	1 дана
RAMB-18 алынбалы панельдер жинағы	1 дана
RAMB-12 алынбалы панельдер жинағы	1 дана
RAMB-16 алынбалы панельдер жинағы	1 дана
Бұлғағышты бекітуге арналған адаптер ..	1 дана
Май/май жинау науасы	1 дана
Рецепт кітапшасы	1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік картасы	1 дана

i Өндіруші өз өнімдерін жақсарту барысында қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар ±10% қателікке жол береді.

Құрылғы құрылымы

1. Корпус
2. Тутқалар
3. Екідарежелі куліп
4. Жұмыс индикаторы
5. Жұмысқа дарлық индикаторы
6. Қуат қосқышын

7. Ауыстырылатын панельдерді белгілеу батырмалары
8. Электр қоректендіру бауы
9. Панельдер жиынтығы
10. Майды жинауға арналған алмалы-салмалы түпқойма
11. Құнбағыс майы/май ағуға арналған тесік

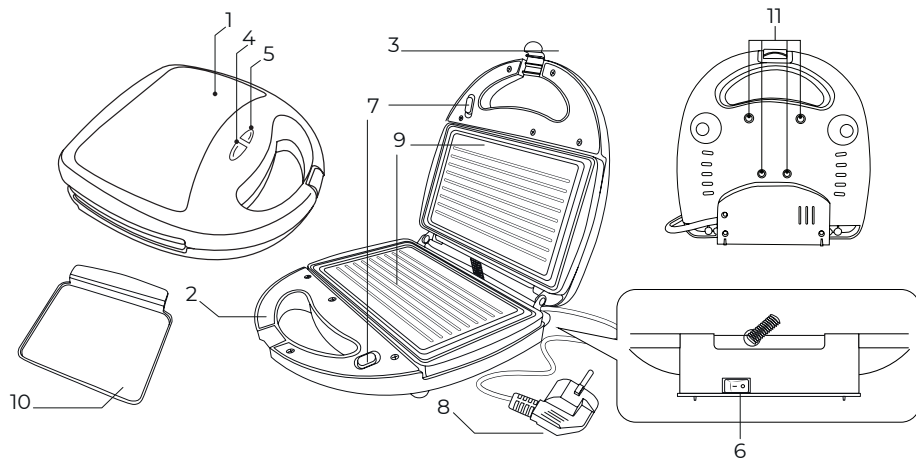

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз.


Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

i Өнімнің корпусындағы ескерту жапсырмаларын, индикатор жапсырмаларын (бар болса) және сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!

i Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.

Қуат сымын толығымен босатыңыз. Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Алынатын бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, қуат жөзіне қоспас бұрын құрылғының барлық элементтерін мұқият құрғатыңыз. Қақпақ астынан шығатын ыстық бу жоғары ылғалдылық пен температура әсерінен тұсқағаздарға, сәндік жабындарға, электронды құрылғыларға және басқа заттарға немесе материалдарға түспеуі үшін құрылғыны қатты, ыстыққа төзімді, тегіс көлденең бетке қойыңыз.

Қолданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінің зақымданбағанына, сынбағанына немесе басқа ақаулары бар екеніне көз жеткізіңіз.

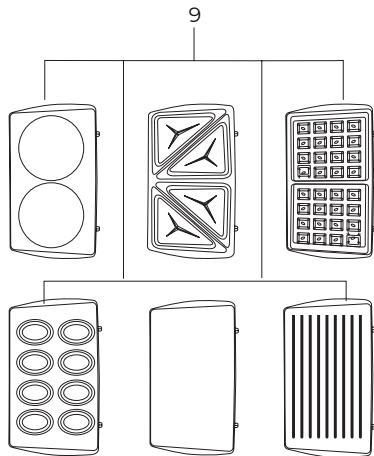

i Құралды өз мақсатына сай пайдаланбас бұрын, техникалық қорғаныс майды кетіру үшін өнімсіз (алынбалы панельдерді орнатқаннан кейін) қыздыру циклін орындауды ұмытпаңыз. Содан кейін құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз, оны суытыңыз және «Құрылғыға күтім жасау» бөліміне сәйкес панельдерді тазалаңыз.

Бұл процедура алынбалы панельдердің әрбір жиынтығы үшін орындалуы керек.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғының бөліктері жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Балаларды алыс ұстаңыз.

Алынбалы металл панельдерді ауыстыру

1. Құрылғының қақпағын ашыңыз.
2. Панель ұстағышын құрылғы корпусындағы жылжытыңыз және металл панельді алыңыз. Басқа панельмен әрекетті қайталаңыз.
3. Ұстағышты жылжытып, таңдалған панельді құрылғыға ондағы шығыңқы жерлер корпусы ойықтарға сәйкес келетіндей етіп орнатыңыз. Ұстағышты босатыңыз. Басқа панельмен әрекетті қайталаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ауыстыру панелін орнатпас бұрын ұстағышты жылжытуды ұмытпаңыз, оны баспаңыз! Панельді орнату күшпен ұстағыштың сынуы және панельдердің құлап кетуі мүмкін!

i Құрылғы жалғанған болса, металл панельдерді алмаңыз қуат көзіне

Құралды пайдалану

i Панельдер орнатылмай, құрылғыны қолданбаңыз.

1. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.
2. Корпустағы қуат қосқышын «I» күйіне бұраңыз. Қуат индикаторы жанады. Құрал қажетті температураға жеткенде, «пайдалануға дайын» индикаторы жанады.

i Жақсы нәтиже алу үшін «пайдалануға дайын» индикаторы жанған кезде ингредиенттерді тағамға салыңыз!



i Тамақты жібіту керек.

Құрамында суы көп тағамды пайдаланбаңыз; пісіру алдында артық ылғалды кетіріңіз. Тамақтан бөлінген судың көп мөлшері құрылғының қызып кетуіне және істен шығуына әкелуі мүмкін.

3. Құрылғының қақпағын ашыңыз. Орнатылған панельдердің түріне байланысты ингредиенттерді төменгі қыздыру бетіне қойыңыз. Панельдік контейнерлердің толып кетпеуіне көз жеткізіңіз.

i Панельдердің жабыспайтын жабыны майды пайдаланбай пісіруге мүмкіндік береді. Дегенмен, қаласаңыз, панельдердің жұмыс бетіне аз мөлшерде көкөніс немесе сары май жағуға болады.

4. Май/май жинау науасын төмендегі диаграммада көрсетілгендей шағын наубайхана астына қойыңыз:

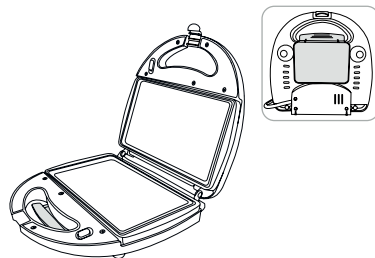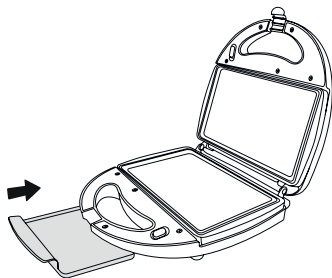

5. Тағамды үстіңгі панельмен басыңыз қақпақты бекіту механизмі сырт еткенше.

i Сізге ыңғайлы болу үшін құрылғы өнімнің қалыңдығын өзгертуге мүмкіндік беретін екі деңгейлі құлыппен жабдықталған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамадан тыс күш қолданбаңыз, бұл сынуға әкелуі мүмкін! Өнімнің өлшемі панельдердің сыйымдылығынан асып кетсе, бөлікті азайтыңыз.

6. Пісіру кезінде пайдалануға дайын индикатор мезгіл-мезгіл жанады. Пісіру уақыты рецептке, өнім түріне және сіздің дәміңізге сәйкес анықталады.

i Кейбір өнімдерді пісіру кезінде босатылған май/май немесе сұйық ингредиенттер құрылғының панельдерінің астынан ағып кетуі мүмкін. Бұл ақаулық емес.

7. Біраз уақыттан кейін құрылғының қақпағын ашыңыз. Ағаш немесе силикон ас үй шпательдерін пайдаланып дайын тағамды алыңыз.

8. Пісіргеннен кейін корпустағы қуат қосқышын «О» күйіне бұраңыз және құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Оны «Құралды күту» бөліміндегі ұсыныстарға сәйкес тазалаңыз.

III. ПІСІРУ КЕҢЕСТЕРІ

Пісірудегі қателіктер және оларды қалай түзуге болады

Төмендегі кестеде шағын наубайханаларда пісіру кезінде жіберілетін әдеттегі қателер, ықтимал себептер мен шешімдер бар.

ӨНІМДІҢ ЖОҒАРҒЫ БӨЛІГІ ТӨМЕНГІНЕН АЗ ПІСІРІЛГЕН/ҚУЫРЫЛҒАН

Ықтимал себептері	Шешімдері
Өнімді ұзақ орналастыру	Екі жағынан біркелкі пісіру үшін тағамды жылдам салып, шағын наубайхананы дереу жабыңыз.
Дайындық барысында шағын наубайхана ашу	Пісіру процесінде құрылғының қақпағын ұсынылған уақыттан бұрын ашпауға тырысыңыз.

Ықтимал себептері	Шешімдері
Өнімнің жеткіліксіз саны	Өнім бетбелгісін көбейтіңіз
Қамыр дұрыс дайындалмаған	Пісіру нұсқауларын орындаңыз

ТАҒАМ ТОЛЫҚ ПІСІРМЕГЕН

Ықтимал себептері	Шешімдері
Ыдыс қақпағы ашық күйде дайындалады.	Қақпағы жабық күйде дайын
Өнім суық панельге орналастырылған	Өнімді қыздырылған панельге қойыңыз
Пісіру уақыты ескерілмейді	Пісіру нұсқауларын орындаңыз

ЫДЫС ЖАНУДА

Ықтимал себептері	Шешімдері
Майсыз өнім. Панель дақ емес	Өнімді немесе панельді маймен майлаңыз
Өнімді дайындау бойынша ұсыныстар бұзылған	Пісіру уақыты бойынша ұсыныстарды орындаңыз

ЫДЫС КЕПТІРУ

Ықтимал себептері	Шешімдері
Майсыз өнім. Қақпағы ашық күйде майсыз пісіру.	Тағамды немесе панельді майлаңыз. Қақпағы жабық күйде пісіріңіз.
Пісіру уақыты тым ұзақ	Пісіру уақыты бойынша ұсыныстарды орындаңыз
Өнім суық панельге орналастырылған	Өнімді қыздырылған панельге қойыңыз

ӨНІМ ТАБАҚТАР

Ықтимал себептері	Шешімдері
Көкөністер тым қалың кесілген немесе салқын табаққа салынған. Майсыз ұзақ пісіру	Пісіру нұсқауларын орындаңыз. Панельді алдын ала қыздырып, маймен майланған өнімді салыңыз
Етті майсыз ыстық табаққа салады (ет маринадында май жоқ)	Пісіру нұсқауларын орындаңыз. Панельді алдын ала қыздырып, маймен майланған өнімді салыңыз
Балық майсыз ыстық/суық панельге қойылады.	

ӨНІМ ШЫҒУДА

Ықтимал себептері	Шешімдері
Панельге тым көп сұйық өнім орналастырылған.	Өнімнің мөлшерін азайтыңыз. Консистенцияны өзгертіңіз (өнімді қалыңырақ етіңіз).

IV. ҚҰРАЛҒА КҮТІМ КӨРСЕТУ

Құрылғының ішіне ылғал түспейтініне көз жеткізіп, құрылғының корпусын дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

i Құрылғының корпусын, ашасын немесе қуат сымын ағынды судың астына қоюға немесе суға батыруға болмайды.

i Тазалау кезінде тағаммен жанасатын заттарға абразивті губкаларды немесе кез келген химиялық агрессивті немесе басқа заттарды қолданбаңыз. Губканың жұмсақ жағын ғана қолданыңыз!

Пісіру кезінде май мен май панельдердегі арнайы ойықтар арқылы науаға ағады. Науаны және панельдерді әр қолданғаннан кейін екі жағынан тазалап, жұмсақ жуғыш затпен жылы сумен шайыңыз. Металл панельдерді тазалау үшін ыдыс жуғышты пайдаланбаңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін толығымен тазалап, құрғатыңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.


Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшыратпаңыз. Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан қорғаңыз.

V. ҚОСЫМША АКСЕССУАРЛАР

RMB-M608 шағын наубайханасы үшін қосымша алынбалы панельдерді сатып алуға және жаңа RED SOLUTION өнімдері туралы www.redsolution.company веб-сайтынан немесе ресми дилерлер дүкендерінен біле аласыз.


RAMB-08 Крендель малый.

Прецельдер, печенье, крендлер

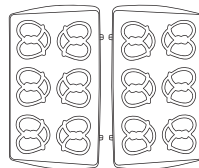


RAMB-09 Палочки.

Зімбір, печенье, печенье

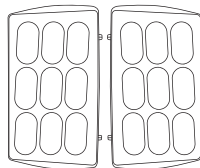


RAMB-11 Пирожки.


Сочни, пирогтар, печенье,
пряниктер, сырники

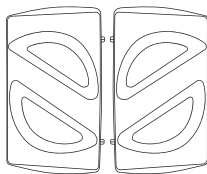**RAMB-12 Голландские вафли.**


Жұқа вафли, крекер

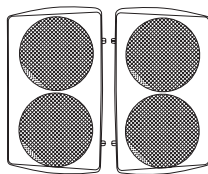**RAMB-15 Круг.**


Печенье, пряник, губка торт-
тары

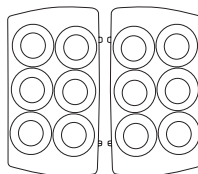**RAMB-16 Пицца.**


Пицца, қатпарлы пирогтар,
кастрюльдер

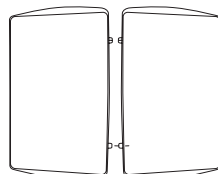**RAMB-13 Мини-вафли.**


Вафли, печенье

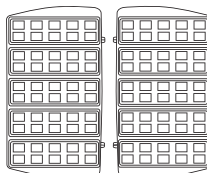**RAMB-14 Домик.**


Пішінді пряник, печенье

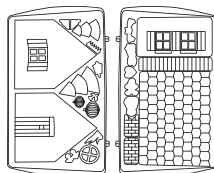**RAMB-17 Омлет.**


Омлет, қатпарлы пирогтар,
кастрюльдер

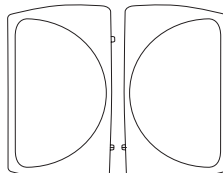**RAMB-18 Орешки.**


Тәтті немесе тұзды салмасы
бар печенье

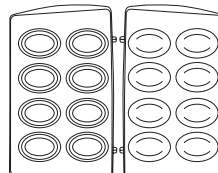


RAMB-19 Тонкие вафли.
Вафельді орамдар

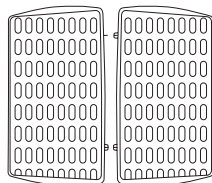


RAMB-20 Гонконгские вафли

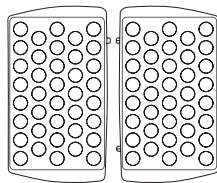

RAMB-21 Сосиски в тесте.
Тост, печенье, қатпарлы қамыр, француз тосты

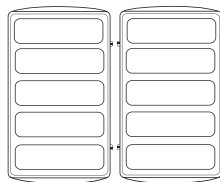

RAMB-22 Чуррос.
Чуррос, печенье

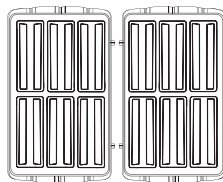

VI. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАС БҰРЫН

Бұзылыс	Ықтимал себептер	Емдеу
Индикаторлар жанбайды, панельдер қызбайды	Қуат сымы қуат көзіне қосылмаған	Құрылғының қуат сымын қуат көзіне қосыңыз
	Қуат розеткасында кернеу жоқ	Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз
Жұмыс кезінде пластик иісі пайда болды	Құрылғы қызып кетті	Құрылғының үздіксіз жұмыс істеу уақытын азайтыңыз. Қосу арасындағы аралықтарды көбейтіңіз
	Құрылғы жаңа, иіс қорғаныс жабынынан шығады	Құрылғыны мұқият тазалаңыз («Құралды күту» бөлімін қараңыз). Бірнеше рет қосқаннан кейін иіс жоғалады

і Мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

VII. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!



Құрылғының сериялық нөмірін www.redsolution.company ресми веб-сайтында тіркеп, қосымша жыл кепілдік алыңыз.*

*Стандартты кепілдік – 1 жыл.
Құрылғының сериялық нөмірін www.redsolution.company сайтында тіркеген кезде қосымша 1 жылдық кепілдік беріледі.

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндет-

темелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),

3—үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық

нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көр-

сетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;

- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондайақ www.redsolution.companu сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д. 5, стр.1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

www.redsolution.company

Сделано в Китае

RMB-M608-RED-UM-1