



Колонка беспроводная
портативная **BSA220**

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон





©Red solution®. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5
Устройство прибора	6
Технические характеристики	7
Комплектация	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
Светодиодная подсветка.....	8
Режим подключения по Bluetooth.....	8
Режим подключения через разъем AUX.....	8
Режим FM-радио.....	8
Режим беспроводного стерео (TWS).....	9
Режим воспроизведения с карты памяти или флеш-накопителя	9
Функция Hands Free.....	9
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	9
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	10
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10
Гарантийный талон.....	23
RUS Русский язык.....	5
KAZ Казахский язык.....	13

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution.

Red solution — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Гуандун ЛЕИЙОН Интеллидженс Текнолоджи Корп.
Адрес: 250 ББК Род оф Вуша, Чаньянь таун, Дунгуань сити, Провинция Гуандун, Китай.

Импортёр в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. пос. Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озёрная, д. 5, стр. 1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства по эксплуатации см. на нашем сайте www.redsolution.com или на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Портативная беспроводная колонка BSA220 с подключением по Bluetooth предназначена для воспроизведения музыки и аудиофайлов. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за

повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

- Устройство предназначено для использования в нормальных климатических условиях. Эксплуатация при высоком уровне влажности, а также при температуре ниже 0 °C или выше 45 °C может привести к неполадкам в его работе.

- Устанавливайте карту памяти (не входит в комплект) в специальный слот строго в указанном на ней направлении.

Неправильное подключение зарядного устройства к беспроводной колонке и/или некорректная установка карты памяти может повредить устройство.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду и помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допускать игры с прибором.


- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструк-

цию. Ремонт прибора должен производить исключительно специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

! ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Устройство прибора

1. Петля для подвешивания
2. Кнопка перехода к следующему треку / увеличения громкости
3. Кнопка возврата к предыдущему треку / уменьшения громкости
4. Кнопка включения подсветки
5. Кнопка выбора режима работы (Bluetooth / FM-радио / TWS)
6. Индикатор состояния
7. Кнопка включения прибора
8. Кабель AUX
9. Кабель питания USB-C / USB-A
10. Светодиодная подсветка
11. Порт USB-C для зарядки аккумулятора
12. Индикатор заряда аккумулятора
13. Слот для карты памяти
14. Порт USB-A
15. Разъем AUX
16. Крышка, закрывающая разъемы
17. Диффузор динамика

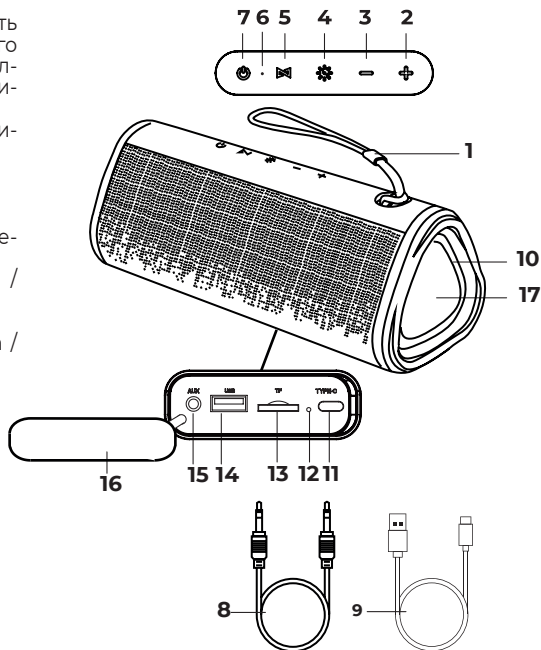

Технические характеристики

Модель	BSA220
Аккумулятор	Li-ion, 3600 мА*ч, 3,7 В
Напряжение питания	5 В
....., 2 А (разъем USB-C)	
Мощность RMS	20 Вт
Динамики	2 x 2 дюйма (50 мм)
Частотный диапазон	100 Гц – 20 кГц
Материал корпуса	пластик, ткань, резина
Тип управления	электронно-механический
Время до полной зарядки аккумулятора	4 ч
Время работы	12 ч*
Чувствительность	95 дБВт/м
Соотношение сигнал/шум	≥80 дБ
Функции	FM-радио, TWS, Hands Free
Светодиодная подсветка	есть
Интерфейсы	AUX, USB-A, TF/microSD (до 64 Гбайт)
Влагозащита	IPX5
Стандарт передачи данных	Bluetooth v5.3
Габаритные размеры	90*90*232 мм
Вес нетто	0,96 кг

* при 50% громкости, полностью заряженном аккумуляторе и температуре воздуха 22 °С, подсветка выключена

Комплектация

Колонка портативная	1 шт.
Кабель USB-C	1 шт.

Кабель AUX	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.

i Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделий без дополнительного уведомления об этом.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из упаковки.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор.

Кабелем из комплекта поставки подключите прибор к внешнему источнику питания – индикатор питания загорится красным. После того как аккумулятор полностью зарядится, индикатор погаснет.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка, позволяющая использовать прибор как ночник, загорается автоматически при включении колонки. Нажатиями на кнопку  можно переключаться между режимами подсветки. Чтобы выключить или затем снова включить подсветку, нажмите и удерживайте .

Режим подключения по Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить прибор. Загорится светодиодная подсветка, раздастся звуковой сигнал, и прибор войдет в режим подключения по Bluetooth (индикатор состояния будет мигать).
2. Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и подключитесь к прибору (в списке Bluetooth-устройств найдите BSA220). По-

сле подключения индикатор состояния будет гореть не мигая.

3. Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку **+**. Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку **-**. При первом подключении громкость по умолчанию 50 %. При повторном подключении настройки громкости запоминаются.

! О достижении максимальной громкости прибор сообщит серией звуковых сигналов.

4. Чтобы перейти к следующему треку, нажмите и удерживайте кнопку **+**. Чтобы вернуться к предыдущему треку, нажмите и удерживайте кнопку **-**.

5. Чтобы остановить/возобновить воспроизведение, нажмите кнопку .

Режим подключения через разъем AUX

Подключите прибор к источнику сигнала через разъем линейного входа AUX кабелем из комплекта поставки. Смена режима работы произойдет автоматически.

! В режиме AUX кнопки переключения между треками неактивны.

Режим FM-радио

1. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы переключиться на режим FM-радио.
2. Чтобы начать автоматический поиск радиостанций, дважды нажмите .
3. Чтобы перейти к следующей или предыду-

шей радиостанции, нажмите и удерживайте + и - .

4. Для увеличения или уменьшения громкости нажмите + или - соответственно.

5. Чтобы приостановить или возобновить вещание, нажмите .

6. Чтобы выйти из режима FM-радио, нажмите и удерживайте .

! Для улучшения качества приема перед включением радио можно вставить кабель AUX в соответствующий порт. Кабель будет работать как антенна.

Функция беспроводного стерео (TWS)

Две колонки BSA220 можно подключить одновременно, создав полноценное стереозвучание.

1. Включите обе колонки и на одной из них нажмите , чтобы переключиться в режим TWS.

2. Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и в списке найденных устройств нажмите BSA220.

3. После подключения обе колонки подадут звуковой сигнал.

4. Ваша стереосистема готова к работе!

Режим воспроизведения с карты памяти или флеш-накопителя

Прибор может воспроизводить файлы формата MP3 с карты памяти TF/microSD или

флеш-накопителя объемом до 64 Гбайт (не входят в комплект).

1. Вставьте карту памяти в слот или флеш-накопитель – в порт USB-A. Прибор автоматически определит носитель и переключится в режим воспроизведения с него, если на нем есть файлы подходящего формата.

2. Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку + . Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку - .

3. Чтобы перейти к следующему треку, нажмите и удерживайте кнопку + . Чтобы вернуться к предыдущему треку, нажмите и удерживайте кнопку - .

Функция Hands Free

В режиме подключения по Bluetooth колонка позволяет управлять вызовами вашего мобильного телефона.

Нажмите кнопку , чтобы принять входящий вызов.

Дважды нажмите , чтобы сбросить входящий вызов или позвонить по номеру, последнему в списке исходящих вызовов.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очищайте корпус изделия мягкой влажной салфеткой или губкой.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные вещества.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Колонка не подключается к мобильному устройству	Мобильное устройство находится в состоянии поиска	Выключите, затем снова включите прибор, попробуйте подключиться снова
	Слишком много устройств с Bluetooth рядом с колонкой	Выключите лишние устройства

Звук тихий или искажен	Громкость не настроена	Отрегулируйте громкость
Индикация не работает	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Музыка выключается	Превышено максимальное расстояние передачи сигнала Bluetooth	Сократите расстояние передачи сигнала Bluetooth
	Препятствия между колонкой и другими Bluetooth-устройствами	Устраните препятствия между колонкой и другими Bluetooth-устройствами



Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены де-

талей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;

- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на иден-

тификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),
2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),
3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Бұл өнімді қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтамалық ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз www.redsolution.company тиісті өнім бетінде. Веб-сайтта жарияланған нұсқа басымдық болып саналады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдаланған кезде парасаттылықты, сақтық пен мұқияттылықты қолданыңыз.

- Портативті сымсыз динамик BSA220 Bluetooth қосылымы музыка мен аудио файлдарды ойнатуға арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.
- Өндіруші бұйымға қатысты қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
- Құрылғы қалыпты климаттық жағдайларда

пайдалануға арналған. Жоғары ылғалдылық деңгейінде немесе 0°C төмен немесе 45°C жоғары температурада жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.

- Жад картасын (жинаққа кірмейді) арнайы ұяға онда көрсетілген бағытта салыңыз.

Зарядтағышты сымсыз динамикке дұрыс жалғамау және/немесе жад картасын дұрыс салмау құрылғыны зақымдауы мүмкін.

! Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

- Құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлға құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулар бермесе немесе қадағалаусыз.


Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.

- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүзеге асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс жабдықтың істен шығуына, жарақат алуына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғы құрылымы

1. Аспалы цикл
2. Келесі трекке өту/дыбыс деңгейін арттыру түймесі
3. Алдыңғы трек/дыбысты азайту түймесі
4. Артқы жарық түймесі
5. Жұмыс режимін таңдау түймесі (Bluetooth / FM радиосы / TWS)
6. Күй көрсеткіші
7. Құрылғының қуат түймесі
8. USB-C/USB-A қуат кабелі
9. AUX кабелі
10. Жарықдиодты артқы жарығы
11. Батареяны зарядтауға арналған USB-C порты
12. Батарея зарядының көрсеткіші
13. Жад картасы ұясы
14. USB-A порты
15. AUX қосқышы
16. Коннекторларды жабатын қақпақ
17. Динамик диффузоры

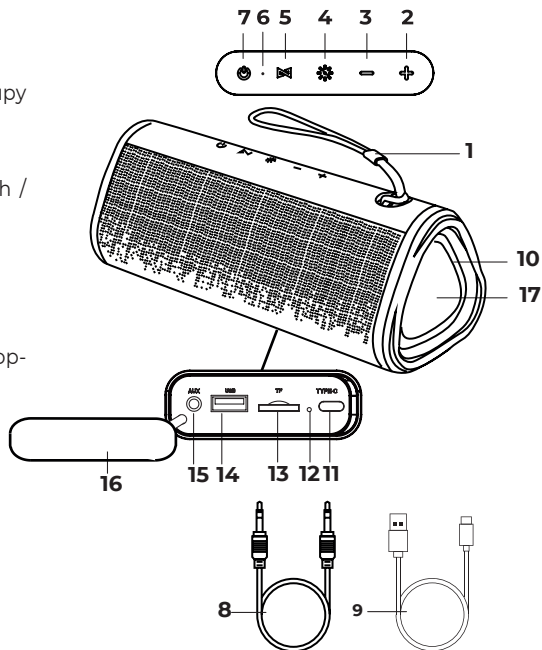

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	BSA220
Батарея	Li-ion, 3600 мА*ч, 3,7 В
Қоректендіру кернеуі	5 В, 2 А (USB-C қосқышы)
RMS қуат	20 Вт
Динамик	2 x 2 дюйм (50 мм)
Жиілік диапазоны	100 Гц – 20 кГц
Тұрғын үй материалы	пластмасса, мата, резеңке
Басқару түрі	электронды-механикалық
Батарея	толығымен зарядталғанға дейінгі уақыт
Жұмыс уақыты	4 сағат
Сезімталдық	сағат 12-ға дейін
Сигнал-шу қатынасы	95 дБВт/м
Функциялар	≥80 дБ
Жарық диодты артқы жарығы	FM радиосы, TWS, Hands Free
Интерфейстер	бар
AUX, USB-A, TF/microSD (64 Гбайт дейін)	
Ылғалдан қорғау	бар
Мәліметтерді тасымалдау	IPX5
Bluetooth	стандарты
Өлшемдері	v5.3
Таза салмақ	90*90*232 мм
	0,96 кг

*** 50% дыбыс деңгейінде, толық зарядталған батарея және ауа температурасы 22 °C, артқы жарықсыз**
Жабдық

Портативті динамик	1 дана
USB-C кабелі	1 дана
AUX кабелі	1 дана
Пайдалану нұсқаулығы және кепілдік талоны	1 дана



Өндіруші өз өнімдерін үнемі жетілдіріп отыра отырып, қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның компоненттерін қаптамадан абайлап алыңыз.

Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

! Өнімдегі ескерту жапсырмаларын, бағытты көрсететін жапсырмаларды (бар болса) және сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.

Қолданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінің зақымданбағанына, сынбағанына немесе басқа ақаулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

Батареяны зарядтау

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, батареяны толығымен зарядтаңыз.

Берілген кабельді пайдаланып құрылғыны сыртқы қуат көзіне қосыңыз – қуат көрсеткіші қызыл болып жанады. Батарея толығымен зарядталғаннан кейін индикаторшығып кетеді.

II. Операция

Жарықдиодты артқы жарығы

Құрылғыны түнгі жарық ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін жарық диодты артқы  жарығы динамик қосылған кезде автоматты түрде жанады. Түймені басу арқылы артқы жарық режимдері арасында ауысуға болады. Артқы жарықты өшіру немесе қайта қосу үшін басып тұрыңыз .

Bluetooth қосылым режимі

1. Түймені басып тұрыңыз  құрылғыны қосу үшін. Жарық диодты шам жанады, дыбыстық сигнал естіледі және құрылғы Bluetooth қосылым режиміне өтеді (күй индикаторы жыпылықтайды).

2. Мобильді құрылғыда Bluetooth қосыңыз және құрылғыға қосылыңыз (Bluetooth құрылғыларының тізімінен BSA220 іздеңіз). Қосылғаннан кейін күй индикаторы жанып тұрады және жы-

пылықтамайды.

3. Дыбыс деңгейін арттыру үшін түймені басыңыз . Дыбыс деңгейін төмендету үшін түймені басыңыз . Бірінші рет қосылған кезде әдепкі дыбыс деңгейі 50% құрайды. Қайта қосылғанда дыбыс деңгейінің параметрлері есте сақталады.

4. Келесі жолға өту үшін түймені басып тұрыңыз . Алдыңғы жолға оралу үшін түймені басып тұрыңыз .

5. Ойнатуды тоқтату/жалғастыру үшін түймесін басыңыз .

AUX қосқышы арқылы қосылу режимі

Құрылғыны берілген кабель арқылы AUX желісінің кіріс қосқышы арқылы сигнал көзіне қосыңыз. Жұмыс режимі автоматты түрде өзгереді.

! AUX режимінде тректер арасында ауысуға арналған түймелер белсенді емес.

FM радио режимі

1. Түймені басып тұрыңыз  FM радио режиміне ауысу үшін.

2. Радио станцияларды автоматты түрде іздеуді бастау үшін түймесін екі рет басыңыз.

3. Келесі немесе алдыңғы радиостанцияға өту үшін түймесін басып тұрыңыз және.

! Құрылғы дыбыстық сигналдар сериясымен максималды дыбыс деңгейіне жеткенде сіз-

ге хабарлайды.

4. Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін түймесін басыңыз немесе тиісінше.

5. Таратуды кідірту + немесе – жалғастыру үшін түймесін басыңыз .

6. FM радио режимінен шығу үшін басып тұрыңыз .

! Қабылдау сапасын жақсарту үшін радионы қоспас бұрын AUX кабелін тиісті портқа салуға болады. Кабель радио антенна ретінде әрекет етеді.

Сымсыз стерео (TWS) функциясы

Екі BSA220 динамикі бір уақытта қосылып, толық стерео дыбыс жасайды.

1. Екі динамикті қосып, біреуін басыңыз  TWS режиміне ауысу үшін.

2. Мобильді құрылғыда Bluetooth қосыңыз және табылған құрылғылар тізімінде BSA220 түймесін түртіңіз.

3. Қосылғаннан кейін екі динамик сигнал береді.

4. Сіздің стерео жүйеңіз пайдалануға дайын!

Жад картасынан немесе флэш-дискіден ойнату режимі

Құрылғы TF/microSD жад картасынан немесе флэш-дискінен MP3 файлдарын ойната алады 64 ГБайт (қоспаған).

1. Жад картасын ұяға немесе флэш-дискіні

USB-A портына салыңыз. Құрылғы мультимедианы автоматты түрде анықтайды және оның ішінде сәйкес пішімдегі файлдар болса, одан ойнату режиміне ауысады.

2. Дыбыс деңгейін арттыру үшін түймені басыңыз + . Дыбыс деңгейін төмендету үшін түймені басыңыз – .

3. Келесі жолға өту үшін түймені басып тұрыңыз + . Алдыңғы жолға оралу үшін түймені басып тұрыңыз – .

Hands Free мүмкіндігі

Bluetooth қосылым режимінде динамик ұялы телефоннан қоңырауларды басқаруға мүмкіндік береді.

Кіріс қоңырауды қабылдау үшін  түймені басыңыз.

Кіріс қоңырауды қабылдамау немесе шығыс қоңыраулар тізіміндегі соңғы нөмірге қоңырау шалу үшін  екі рет басыңыз.

III. ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Өнімнің корпусын жұмсақ, дымқыл шүберекпен немесе губкамен тазалаңыз.

! Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

! Құрылғыны тазалау кезінде өрескел шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ кез

келген химиялық агрессивті заттарды қолдануға болмайды.

Сақтау және тасымалдау

Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшырауға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫ-

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Емдеу
Динамик мобильді құрылғыға қосылмайды	Мобильді құрылғы іздеу күйінде	Құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз, қайта қосып көріңіз
	Динамиктің жаңында Bluetooth құрылғылары тым көп	Қажет емес құрылғыларды өшіріңіз

Дыбыс тыныш немесе бұрмаланған	Дыбыс деңгейі реттелмеді	Дыбыс деңгейін реттеңіз
Көрсеткіш жұмыс істемейді	Батарея заряды төмен	Батареяны зарядтау («Батареяны зарядтау» бөлімін қараңыз)
Музыка өшеді	Максималды Bluetooth сигналын жіберу қашықтығы асып кетті	Bluetooth сигналын жіберу қашықтығын қысқартыңыз
	Динамик пен басқа Bluetooth құрылғылары арасындағы кедергілер	Динамик пен басқа Bluetooth құрылғылары арасындағы кедергілерді алып тастаңыз



Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез

келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),

3—үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету

мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден

туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торғышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.com сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.com.ru. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. поселение Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озёрная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.com.ru. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мері

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

www.redsolution.com

Made in China

BSA220-RED-UM-1